



BRUKSANVISNING

FÖR STICKNING PÅ

Stickmaskinen "FAVORIT"

FRÅN

Aktiebolaget Lindéns Hemmaskiner

NÄSSJÖ

Rikstelefon 162

FILIALER:

Stockholm
Upplandsgatan 37.
Rikst. 9857. Allm. 1928.

Sundsvall
Storgatan 2-4.
Rikstelefon 232.

Skriv- & Ritboks-A.-B., Nässjö 1917.

Reparationer

utföras solitt och fort vid vår fabrik i NÄSSJÖ. Maskindelar, som behöva repareras, torde med betald frakt sändas under adress:

A.-B. LINDÉNS HEMMASKINER,
NÄSSJÖ

då de inom kortaste tid av skicklig mekaniker iordningställas. Maskindelar till våra maskiner föras ständigt i lager och beräknas dessa såväl som arbetstiden billigt.

Då det ligger i vårt intresse att i görligaste mån söka vinna ärade kunders fulla förtroende och att stärka och bevara det goda renommé våra maskiner tillvunnit sig, kunna vi garantera ett förstklassigt arbete.

Matilda Sjögren



BRUKSANVISNING

FÖR STICKNING PÅ

Stickmaskinen "FAVORIT"

FRÅN

Aktiebolaget Lindéns Hemmaskiner

N Ä S S J Ö

Rikstelefon 162

===== FILIALER: =====

Stockholm


Upplandsgatan 37.

Rikst. 9357. Allm. 28828.

Sundsvall

Storgatan 2-4.

Rikstelefon 232.

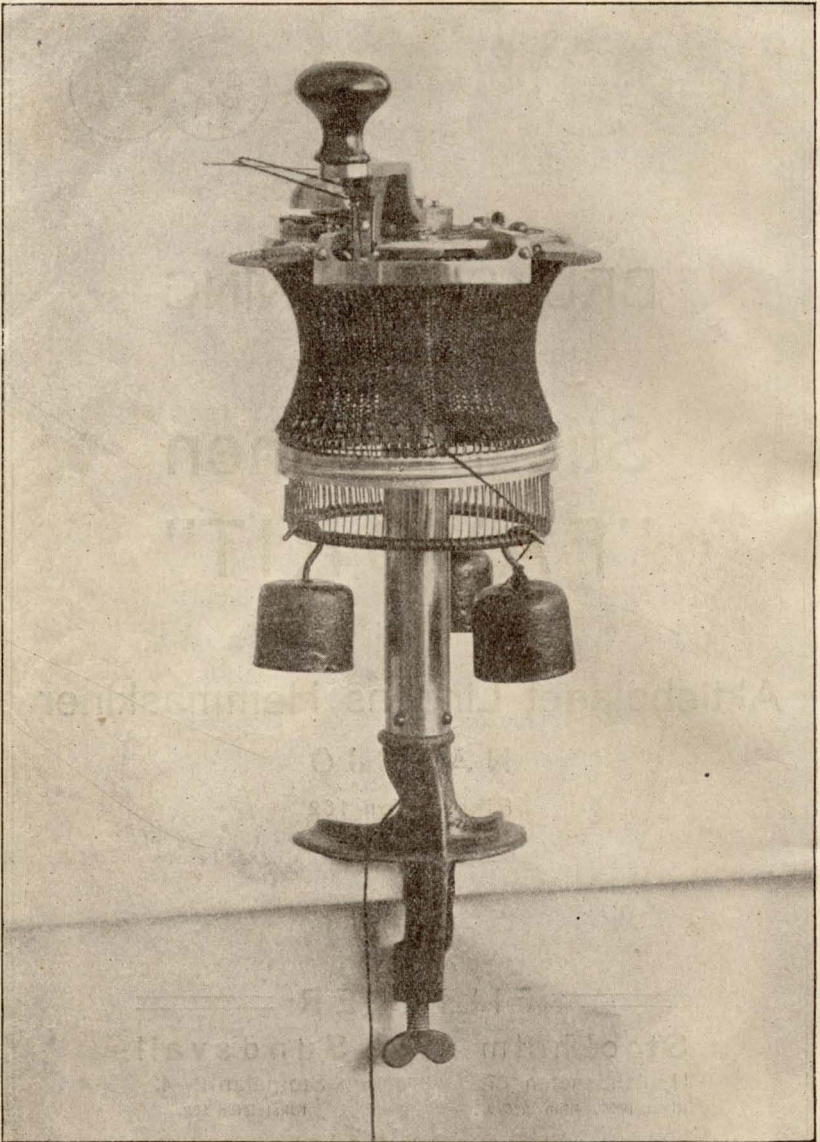

lakttag noga föreskrifterna
i läroboken.

Särskilt fästa vi uppmärksamheten på att arbetet måste sträckas nedåt, samt hållas väl in mot ståndaren, så att maskorna släppa nållocken.

Ställ aldrig visaren så att spetsen å densamma befinner sig mellan bokstäverna S och L.

Stickmaskinens vård och skötsel.

Maskinen bör vårdas väl och ej utsättas för stötar eller annan skadegörelse.

När rigeln A utdrages för att utföra nålarna i arbetsläge, skall maskinen alltid dragas i den riktning pilen visar. *Man får ej draga baklänges då rigeln är ute och alltid komma ihåg att rigeln skall inskjutas omedelbart sedan alla nålar utkommit.*

Man får icke söka ändra visarens läge på annan plats än där nålarna äro utdragna ur arbetsläge.

Vinkelspåret för maskbildningen stänges och öppnas på samma plats av den s. k. trekanten eller nålföraren, som är kopplad vid visaren (G).

Då nålarna utdragas, måste det *alltid ske fullständigt.*

Skadade nålar uttagas vid den runda öppningen (C) som uppstår då locket B borttages. Om någon nål gått sönder, så uttages denna genom hålet C, men får på inga villkor ersättas med en ny innan de söndriga delarna fullständigt avlägsnats och spåret eller kanalen blivit rengjord. Därefter insättes den nya nålen och locket B påsättes åter.

En nål, som blivit böjd eller lätt skadad i yttre ändan, kan i de flesta fall lätt repareras. Det händer ibland att locken bliva litet skeva eller böjda, men detta botas i allmänhet ganska lätt genom att böja det rätt.

Det är ej nödvändigt att maskinen alltid drages i den riktning pilen visar. Den kan lika bra dragas motsatt den riktning pilen visar. Endast då nålarna från sin inre bana skola släppas ut i arbetsläge *måste* maskinen dragas ett helt varv i den riktning pilen visar.

Hela maskinen bör en och annan gång rengöras och smörjas.

Obs.! Då nålarna skola föras ut i arbetsläge, *måste maskinen vridas i den riktning pilen visar.*

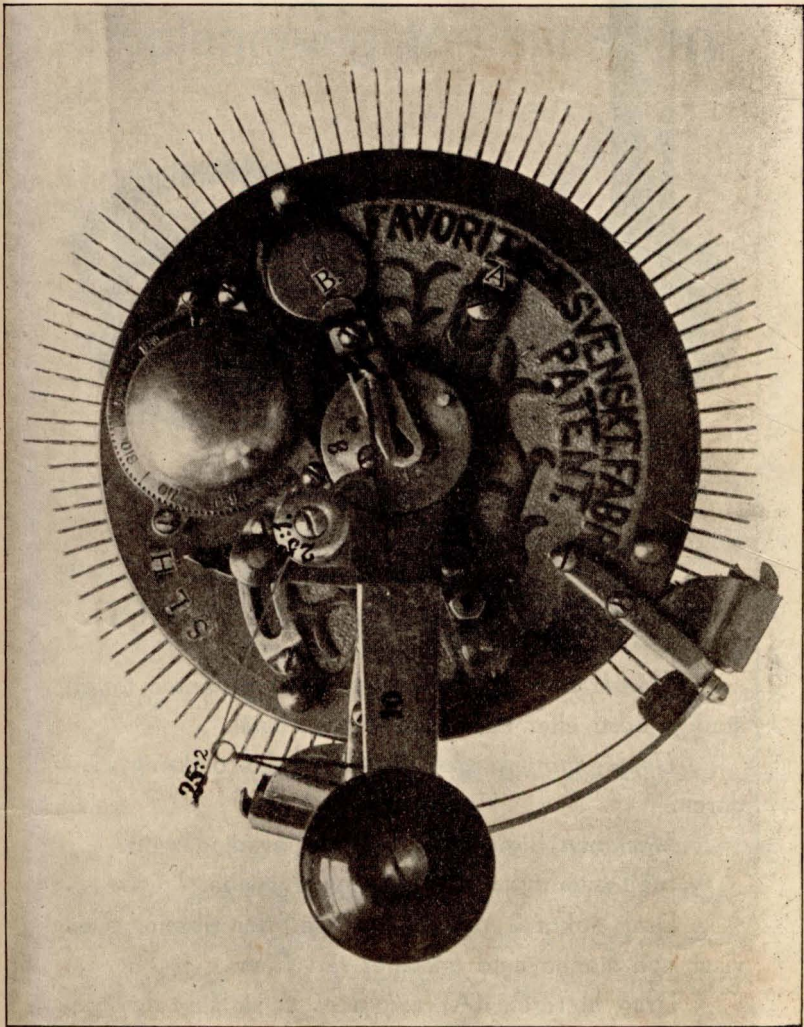


Fig. 3
 Ledareskiva 2, övre sidan.
 (Maskinen sedd uppifrån).

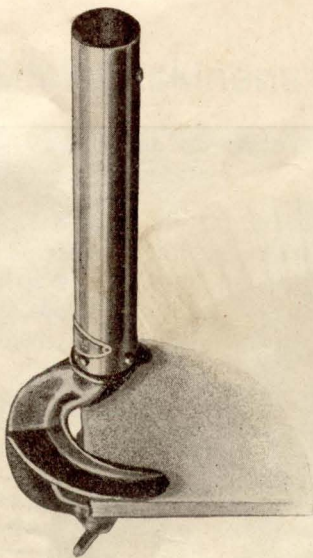


Fig. 1.
Ståndaren.

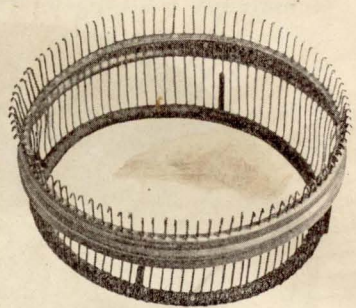


Fig. 2.
Korgen.

Uppsättning av maskinen.

Ståndaren (fig. 1) skruvas fast å kanten av ett stadigt bord eller annat lämpligt föremål.

Uppläggningskorgen (fig. 2) trädes omkring ståndaren.

Maskinen (fig. 3) sättes upp på ståndaren.


Ställ handtaget å maskinens framsida.

Drag sakta 2 varv runt *motsatt* den riktning pilen visar och stanna med anslaget rätt fram.

Drag ut rigeln (A) *väl*, d. v. s. så långt den går.

Vrid nu i den riktning pilen anvisar tills alla nålarne kommit ut ur maskinen.

Skjut noga in rigeln (A).



Uppläggning för stickning.

Locket (B) borttages.

Vrid maskinen sakta och inskjut var-
annan nål mitt för den öppning där man
borttagit locket, runt hela maskinen.

Locket (B) påsättes.

Drag ut så långt som går ^{15.} 10 nålar
(eller så många som begränsas av anslagen)
å maskinens främre sida.

Ställ anslaget (12) mitt över de utdragna
nålarne.

Ställ visaren (G) på S. (=Stängt).

Med den långa kroken föres garnet
upp nedifrån genom ståndaren (fig. 1), där-
efter drages garnet med den korta kroken
genom de i garnledaren härför avsedda
hålen.

Skjut upp korgen (fig. 2) omkring ma-
skinen så, att korgens alla krokar komma
över nålarne.

Håll väl fast garnändan och vrid sakta runt, ett varv precis, samt tillse noga att garnet kommit under alla krokarna på korgen.

Häng de tre vikterna, med lika mellanavstånd, vid korgens underkant.

Vira garnändan några varv om en av vikternas krogar, så att den på detta sätt hålles fast.

Ställ visaren (G) på L (=löst).

Vrid ungefär ett halvt varv.

Skjut in i arbetsläge de ¹⁵10 utdragna nålarne.

Skjut upp den lösa korgringen så högt som möjligt så att korgens krogar ligga väl an mot maskinen.

Vrid runt ett par varv och skjut ånyo upp den lösa korgringen.

Sträck arbetet nedåt och håll in det väl mot ståndaren.

Följ noga anvisningarna i läroboken.

Anvisning för stickning av herrstrumpor

å "FAVORIT" stickmaskin med 96 nålar.

Uppläggnig.

sker på vanligt sätt (se "uppläggnig" sid. 7).

Sticka 12 varv med garn av annan färg än det som skall användas till strumporna, knyt så vid det garn som skall användas till strumporna och sticka 2 varv.

Kragen.

Ställ visaren (G) på H och lägg garnet i spännfjädern. Ställ räkneapparaten på siffran 75 och sticka tills densamma ger signal. Avlägsna arbetet från korgen. Drag ut rigeln (A). Vrid ett halvt varv. Lägg upp de maskor som bilda kragens första varv, med en maska på varje av de tomma nålarne (lägg alltså varje av första varvets maska på varannan nål). Vrid ungefär ett fjärdedels varv och fortsätt uppmaskningen på samma sätt tills alla nålarne äro ute ur maskinen.

Skjut noga in rigeln A.

Skaftet.

Ställ räkneapparaten på siffran 75 och sticka tills densamma ger signal.

Hälen.

Drag ut 48 nålar på bakre halvan av maskinen. Vrid anslaget i den riktning pilen visar tills det kommit så långt *ut på de utdragna nålarne* så att man kan utdraga den närmast dessa belägna outdragna (=arbetande nålen). Drag därpå ut denna nål. Vrid anslaget tillbaka motsatt den riktning pilen visar så långt ut på de utdragna nålarne att den, *på denna sida*, närmast de utdragna nålarne befintliga inskjutna nålen, kan utdragas. Drag därpå ut denna nål.

Fortsätt sålunda fram och åter och *drag varje gång* ut en nål, tills 18 nålar återstå outdragna.

Då den sista nålen utdrages, inskjutes samtidigt en nål vid motsatta sidan.

Fortsätt på samma sätt som förut och *inskjut* en nål å till anslaget *motsatt* sida tills sammanlagt 46 nålar äro inskjutna.

Ställ anslaget över de inskjutna nålarne.

Skjut in de utdragna nålarne.

Foten.

Ställ räkneapparaten på siffran 75 och sticka tillsammans ger signal.

Tån.

Drag ut 48 nålar på bakre halvan av maskinen. Vrid anslaget i den riktning pilen visar tills det kommit så långt *ut på de utdragna nålarne* att man kan utdraga den närmast dessa belägna outdragna nålen. Drag därpå ut denna nål. Vrid anslaget tillbaka motsatt den riktning pilen visar så långt ut på de utdragna nålarne att den *på denna sida* närmast de utdragna nålarne befintliga inskjutna nålen kan utdragas. Drag därpå ut denna nål.

Fortsätt sålunda fram och åter och *drag varje gång* ut en nål tills 14 outdragna nålar återstå.

Då den sista nålen utdrages, inskjutes samtidigt en nål vid motsatta sidan.

Sträck arbetet nedåt och håll in det väl mot ståndaren.

Följ noga anvisningarne i läroboken.

Fortsätt på samma sätt som förut och *inskjut* en nål å till anslaget *motsatt* sida tills sammanlagt 48 nålar äro inskjutna.

Ställ anslaget över de inskjutna nålarne.

Skjut in de utdragna nålarne.

Sticka runt 4 varv. Slit av garnet och vrid runt tills arbetet släppt nålarne.

Repa upp de varv som stickades före kragens början.

Prässning.

Fukta strumpan genom att bestänka den med vatten och prässa ut den väl, särskilt noggrant bör den prässas vid tån, där hopmaskningen skall ske.

Hopmaskningen.

Repa upp 4 varv.

Bästa ledningen för hopmaskningen erhålles genom iakttagande av nedanstående teckning.

Maskningen sker från rätsidan.

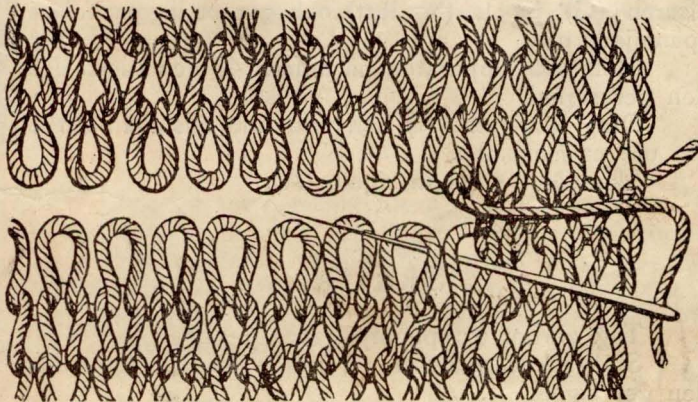


Fig. No 10.

Prässning.

Strumpan prässas och sträcket så, att de buktigheter som uppstått vid hopmaskningen försvinna.

Anvisning för stickning av herrstrumpor

å "FAVORIT" stickmaskin med 72 nålar.

Uppläggning.

Tag av locket (B) och inskjut var fjärde nål.
Uppläggning sker på vanligt sätt. (Se sid. 7).

Kragen.

Ställ visaren (G) på H och lägg garnet i spännfjäders.

(Om stickningen sker av mycket groft garn ställs visaren (G) på L (= löst) och garnet lägges *icke* i spännfjäders).

Ställ räkneapparaten på siffran 40 och sticka tills den ger signal.

Drag ut rigeln (A) och vrid runt tills alla nålarne äro ute ur maskinen.

Skjut åter noga in rigeln (A).

Skافتet.

Tag garnet ur spännfjäders.

Ställ räkneapparaten på siffran 65 och sticka tills den ger signal.

Hälen.

Lägg garnet i spännfjäders.

Drag ut 34 nålar på bakre halvan av maskinen.

Sträck arbetet nedåt och håll in det väl mot ståndaren.

Följ noga anvisningarne i läroboken.

Vrid anslaget i den riktning pilen visar tills det kommit så långt ut *på de utdragna nålarne* så att man kan utdraga den närmast dessa belägna outdragna (= arbetande nålen).

Drag därpå ut denna nål.

Vrid anslaget tillbaka motsatt den riktning pilen visar så långt ut på de utdragna nålarne att den *på denna sida* närmast de utdragna nålarne befintliga inskjutna nålen kan utdragas.

Drag därpå ut denna nål.

Fortsätt sålunda fram och åter och drag *varje gång* ut en nål, tills 14 nålar återstå outdragna.

Då sista nålen utdrages, inskjutes samtidigt en nål vid motsatta sidan.

Fortsätt på samma sätt som förut att *inskjuta* en nål å till anslaget *motsatt* sida tills sammanlagt 36 nålar äro inskjutna.

Ställ anslaget över de inskjutna nålarne.

Skjut in de utdragna nålarne.

Foten.

Tag garnet ur spännfjädern.

Ställ räkneapparaten på siffran 65 och sticka tills den ger signal.

Tån.

Lägg garnet i spännfjädern.

Drag ut 36 nålar på bakre halvan av maskinen.

Vrid anslaget i den riktning pilen visar tills det kommit så långt *ut på de utdragna nålarne* att man kan utdraga den närmast dessa belägna outdragna nålen.

Drag ut denna nål.

Vrid anslaget tillbaka, motsatt den riktning pilen visar, så långt ut på de utdragna nålarne, att den *på denna sida* befintliga inskjutna nålen kan utdragas.

Drag därpå ut denna nål.

Fortsätt sålunda fram och åter och drag *varje gång* ut en nål tills 10 outdragna nålar återstå.

Då den sista nålen utdrages, inskjutes samtidigt en nål vid motsatta sidan.

Fortsätt på samma sätt som förut och *inskjut* en nål å till anslaget *motsatt* sida tills sammanlagt 36 nålar äro inskjutna.

Ställ anslaget över de inskjutna nålarne.

Skjut in de utdragna nålarne.

Sticka runt 4 varv.

Slit av garnet och vrid runt tills arbetet släppt nålarne.

Prässning.

Fukta strumpan genom att bestänka den med vatten och prässa ut den väl, särskilt noga bör den prässas vid tån, där hopmaskningen skall ske.

Hopmaskningen.

Se sid. N:o 11.

Prässning.

Strumpan prässas och sträckes så, att de buktigheter som uppstått vid hopmaskningen försvinna.

Sträck arbetet nedåt och håll in det väl mot ståndaren.

Följ noga anvisningarne i läroboken.

Anvisning för stickning av damstrumpor

å "FAVORIT" stickmaskin med 96 nålar.

Uppläggning.

Börja med garn av annan färg än det varav strumpan skall stickas.

Tag av locket B.

Inskjut varannan nål.

Uppläggning sker på vanligt sätt. (Se sid. 7).

Ställ visaren (G) på L.

Ställ räkneapparaten på 15 och sticka tills den ger signal.

Knyt vid det garn varav strumpan skall stickas.

Ställ visaren (G) på H.

Ställ räkneapparaten på 15 och sticka tills den ger signal (= 15 varv). 12

Skaftet.

Drag ut rigeln (A) och vrid i den riktning pilen visar tills alla nålarne äro ute ur maskinen.

Skjut noga in rigeln (A).

Ställ räkneapparaten på siffran 20 och sticka tills den givit signal (= 20 varv). 17

Lägg upp de maskor som bilda kragens första varv, med en maska på varannan nål.

Ställ räkneapparaten på 100 och sticka tills den givit signal 2 gånger (= 200 varv).

Lägg tråden i spännfjädersn. Sticka 75 varv.

Hälen.

Drag ut 48 nålar på bakre halvan av maskinen.

Följ noga anvisningarna i läroboken.

Sträck arbetet nedåt och håll in det väl mot ståndaren.

Vrid anslaget i den riktning pilen visar tills det kommit så långt ut *på de utdragna nålarne* så att man kan utdraga den närmast dessa belägna outdragna (= arbetande nålen).

Drag därpå ut denna nål.

Vrid anslaget tillbaka motsatt den riktning pilen visar så långt ut på de utdragna nålarne att den *på denna sida* närmast de utdragna nålarne befintliga inskjutna nålen, kan utdragas.

Drag därpå ut denna nål.

Fortsätt sålunda fram och åter och drag *varje gång* ut en nål, tills 18 nålar återstå outdragna.

Då den sista nålen utdrages, inskjutes samtidigt en nål vid motsatta sidan.

Fortsätt på samma sätt som förut att *inskjuta* en nål å till anslaget *motsatt* sida tills sammanlagt 46 nålar äro inskjutna.

Ställ anslaget över de inskjutna nålarne.

Skjut in de utdragna nålarne.

Foten.

Ställ räkneapparaten på siffran 55 och sticka tills den ger signal.

Tån.

Drag ut 48 nålar på bakre halvan av maskinen.

Vrid anslaget i den riktning pilen visar tills det kommit så långt *ut på de utdragna nålarne* att man kan utdraga den närmast dessa belägna outdragna nålen.

Drag ut denna nål.

Vrid anslaget tillbaka, motsatt den riktning pilen visar så långt ut på de utdragna nålarne, att den *på denna sida* befintliga inskjutna nålen kan utdragas.

Drag därpå ut denna nål.

Fortsätt sålunda fram och åter och drag *varje gång* ut en nål tills 14 outdragna nålar återstå.

Då den sista nålen utdrages, inskjutes samtidigt en nål vid motsatta sidan.

Fortsätt på samma sätt som förut och *inskjut* en nål å till anslaget *motsatt* sida, tills sammanlagt 48 nålar äro inskjutna.

Sträck arbetet nedåt och håll in det väl mot ståndaren.

Följ noga anvisningarne i läroboken.

Ställ anslaget över de inskjutna nålarne.
 Skjut in de utdragna nålarne.
 Sticka runt 4 varv.
 Slit av garnet och vrid runt tills arbetet släppt
 nålarne.

Prässning.

Fukta strumpan genom att bestänka den med vatten och präsas ut den väl, särskilt noggrant bör den präsas vid tån, där hopmaskningen skall ske.


Sträck arbetet nedåt och håll in det väl mot ståndaren.

Hopmaskningen.

Se sid. N:o 11.

Prässning.

Strumpan präsas och sträcket så, att de buktigheter som uppstått vid hopmaskningen försvinna.



Anvisning för stickning av damstrumpor

å "FAVORIT" stickmaskin med 72 nålar.

Uppläggning.

Börja med garn av annan färg än det varav strumpan skall stickas.

Tag av locket B.

Inskjut varannan nål.

Uppläggning sker på vanligt sätt.

Ställ visaren (G) på L.

Ställ räkneapparaten på 12 och sticka tills den ger signal. Knyt vid det garn varav strumpan skall stickas. Sticka 12 varv.

Drag ut rigeln (A) och vrid i den riktning pilen visar tills alla nålarne äro ute ur maskinen.

Skjut noga in rigeln (A).

Skaftet.

Ställ räkneapparaten på siffran ¹²~~10~~ och sticka tills den ger signal.

Lägg upp de maskor som bilda kragens första varv, med en maska på varannan nål.

Ställ räkneapparaten på 50 och sticka tills den givit signal 2 gånger (= 150 varv).

Lägg tråden i spännfjädern. Sticka 75 varv.

Hälen.

Drag ut 34 nålar på bakre halvan av maskinen.

Vrid anslaget i den riktning pilen visar tills det kommit så långt ut på de utdragna nålarne att men

Sträck arbetet nedåt och håll in det väl mot ståndaren.

Följ noga anvisningarne i läroboken.

Anvisning för stickning av damstrumpor

pa sa
bokstave.

Antal	Varans namn, färg, storlek m m.	Varans nr	Kr.	öre	Pc an
	Majas				tr.
	154 varv i beret				m-
	20 i smalben				en
	36 i foten				all
	40				en
	50				s
					i

Till sammandraget å första sidan transporteras Kr.

signal 2 gånger (— 100 varv).
Lägg tråden i spännfjädern. Sticka 75 varv.

Hälen.

Drag ut 34 nålar på bakre halvan av maskinen.
Vrid anslaget i den riktning pilen visar tills det
kommit så långt ut på de utdragna nålarna att men

kan utdraga den närmast dessa belägna outdragna (= arbetande nålen).

Drag därpå ut denna nål.

Vrid anslaget tillbaka motsatt den riktning pilen visar så långt ut på de utdragna nålarne att den på denna sida närmast de utdragna nålarne befintliga inskjutna nålen, kan utdragas.

Drag därpå ut denna nål.

Fortsätt sålunda fram och åter och drag *varje gång* ut en nål, tills 14 nålar återstå outdragna.

Då sista nålen utdrages, inskjutes samtidigt en nål vid motsatta sidan.

Fortsätt på samma sätt som förut att *inskjuta* en nål å till anslaget *motsatt* sida tills sammanlagt 36 nålar äro inskjutna.

Ställ anslaget över de inskjutna nålarne.

Skjut in de utdragna nålarne.

Foten.

Ställ räkneapparaten på siffran 45 och sticka tills den ger signal.

Tån.

Drag ut 36 nålar på bakre halvan av maskinen.

Vrid anslaget i den riktning pilen visar tills det kommit så långt *ut på de utdragna nålarne* att man kan utdraga den närmast dessa belägna outdragna nålen.

Drag ut denna nål.

Vrid anslaget tillbaka, motsatt den riktning pilen visar så långt ut på de utdragna nålarne, att den på denna sida befintliga inskjutna nålen kan utdragas.

Drag därpå ut denna nål.

Fortsätt sålunda fram och åter och drag *varje gång* ut en nål tills 10 outdragna nålar återstå.

Då den sista nålen utdrages, inskjutes samtidigt en nål vid motsatta sidan.

Fortsätt på samma sätt som förut och *inskjüt* en nål å till anslaget *motsatt* sida, tills sammanlagt 36 nålar äro inskjutna.

Ställ anslaget över de inskjutna nålarne.

Skjut in de utdragna nålarne.

Sticka runt 4 varv.

Slit av garnet och vrid runt tills arbetet släppt nålarne.

Prässning.

Fukta strumpan genom att bestänka den med vatten och prässa ut den väl, särskilt noggrant bör den prässas vid tån, där hopmaskningen skall ske.

Hopmaskningen.

Se sidan N:o 11.

Prässning.

Strumpan prässas och sträcket så, att de buktigheter som uppstått vid hopmaskningen försvinna.

Sträck arbetet nedåt och håll in det väl mot ståndaren.

Följ nogga anvisningarne i läroboken.

Ställ anslaget över de inskjutna nålarne.

Skjut in de utdragna nålarne.

Sticka runt 4 varv.

Slit av garnet och vrid runt tills arbetet släppt nålarne.

Prässning.

Fukta strumpan genom att bestänka den med vatten och pressa ut den väl, särskilt noggrant bör den prässas vid tån, där hopmaskningen skall ske.

Sträck arbetet nedåt och håll in det väl i ståndaren.

hopmaskning
12 a 3 nålar
m. 7 varf kvar

95 inkräftat

35 i benet

Barbolyf

39

gen.

s så, att de buktig-
gen försvinna.

Följ noga anvisningarna i läroboken.

Ställ anslaget över de inskjutna nålarne.

Skjut in de utdragna

Sticka runt 4 varv.

Slit av garnet och
nålarne.

Präs

Fukta strumpan ge
vatten och präs ut de
den prässas vid tån, där

Hopma

Se sidan N:o 11.

Pr

Strumpan prässas
heter som uppstått vic

Sträck arbetet nedåt och håll in det väl mot ståndaren.

Prätt varsta strumporna på lös stickning
11 nålar inskjutna öppningsring 12 varf
sedan 17 i Krogen 80 varf i skaftet
profstagning för 3 nålar med 5 varf sedan
sedan 2 med 7 var emellan sedan
i smallet 25 varf

Frida

Anvisning för stickning av barnstrumpor

å "FAVORIT" stickmaskin med 96 nålar.

För barn över 10 år.

(Finare garn än 4-trådigt N:o 16 bör ej användas till dessa strumpor).

Inskjut var femte nål.

Uppläggning sker på vanligt sätt.

Ställ visaren (G) på H.

Ställ räkneapparaten på 20 och sticka tills den ger signal.

Lägg garnet i spännfjädern.

Ställ räkneapparaten på siffran 100 och sticka tills den ger signal 2 gånger (= 200 varv).

Önskas skaftet längre tillökas erforderligt antal varv.

Till Majas 50 varv till

Hälen.

Drag ut halva antalet nålar å maskinens bakre hälvt. Anslaget föres i den riktning pilen visar så långt att rigeln (A) befinner sig precis vid den punkt där de utdragna nålarne begynner.

Drag ut rigeln (A).

Ställ visaren (G) på S.

Vrid fortfarande i den riktning pilen visar tills att bland de korta nålarne de i maskinen inskjutna nålarne framkommit.

Skjut noga in rigeln (A).

Vrid anslaget tillbaka så att det befinner sig å de utdragna nålarne vid maskinens vänstra sida.

Ställ visaren (G) på H.

Vrid anslaget motsatt den riktning pilen visar tills det kommit så långt ut på de utdragna nålarne, så att

Följ noga anvisningarna i läroboken.

Sträck arbetet nedåt och håll in det väl mot ståndaren.

2 g.

man kan utdraga den närmast dessa belägna outdragna (=arbetande nålen).

Drag därpå ut denna nål.

Vrid anslaget tillbaka i den riktning pilen visar så långt ut på de utdragna nålarne, att den på denna sida närmast de utdragna nålarne befintliga inskjutna nålen, kan utdragas.

Drag därpå ut denna nål.

Fortsätt sålunda fram och åter och drag *varje gång* ut en nål, tills 18 nålar återstå outdragna.

Då den sista nålen utdrages, inskjutes samtidigt en nål vid motsatta sidan.

Fortsätt på samma sätt som förut och *inskjut* en nål å till anslaget *motsatt* sida tills sammanlagt 46 nålar äro inskjutna.

Ställ anslaget över de inskjutna nålarne.

Skjut in de utdragna nålarne.

Foten.

Ställ räkneapparaten på 35 eller 40 (beroende på fotens storlek) och sticka tills den ger signal.

Tån.

Drag ut 48 nålar på bakre halvan av maskinen. Vrid anslaget i den riktning pilen visar tills det kommit så långt *ut på de utdragna* nålarne att man kan utdraga den närmast dessa belägna outdragna nålen.

Drag därpå ut denna nål.

Vrid anslaget tillbaka, motsatt den riktning pilen visar, så långt ut på de utdragna nålarne, att den på denna sida närmast de utdragna nålarne befintliga inskjutna nålen kan utdragas.

Drag därpå ut denna nål.

Fortsätt sålunda fram och åter och drag *varje gång* ut en nål tills 12 outdragna nålar återstå.

Då den sista nålen utdrages, inskjutes samtidigt en nål vid motsatta sidan.

Fortsätt på samma sätt som förut och *inskjut* en nål å till anslaget *motsatt* sida tills sammanlagt 48 nålar äro inskjutna.

Ställ anslaget över de inskjutna nålarne.

Sträck arbetet nedåt och håll in det väl mot ståndaren.

Följ noga anvisningarne i läroboken.

Skjut in de utdragna nålarne.
 Sticka runt 4 varv.
 Slit av garnet och vrid runt tills arbetet släppt
 nålarne.

Prässning.

Fukta strumpan genom att bestänka den med vatten och pressa ut den väl, särskilt noggrant bör den prässas vid tån, där hopmaskningen skall ske.

Sträck arbetet nedåt och håll in det väl mot ståndaren.

Hopmaskningen.

Se sidan N:o 11.

Prässning

Strumpan prässas och sträcket så, och de buktigheter som uppstått vid hopmaskningen försvinna.

Anvisning för stickning av barnstrumpor

å "FAVORIT" stickmaskin med 96 nålar.

För barn å 1 år.

19 nålar inskjutes å maskinens bakre sida.
Av de återstående nålarne inskjutes varannan nål.

Uppläggning.

Börja med garn av annan färg än det varav strumpan skall stickas.

Ställ anslaget mitt för de 19 inskjutna nålarne.

Ställ visaren (G) på S.

Med den långa kroken föres garnet nedifrån upp genom ståndaren.

Därefter drages garnet med den korta kroken genom de i garnledaren därför avsedda hålen.

Skjut upp korgen, så att korgens alla krokar komma över nålarne.

Håll fast garnändan.

Vrid sakta ett varv och *tillse noga* att garnet kommer under *alla krokarne* å korgen.

Häng de tre vikterna å korgens underkant och fäst garnändan vid en av dem.

Ställ visaren (G) på L.

Vrid anslaget tillbaka motsatt den riktning pilen visar ett varv precis.

Lägg tråden i spännfjädern (som alltid vid s. k. öppen stickning).

Skjut upp den lösa korgringen så högt som möjligt

Sticka fram och åter 2 varv.

Skjut ånyo upp den lösa korgringen.

Sticka 12 varv.

Sträck arbetet nedåt och håll in det väl mot ståndaren.

Följ noga anvisningarne i läroboken.

Kragen.

Knyt vid det garn varav strumpan skall stickas.
Ställ visaren på H.
Ställ räkneapparaten på 12 och sticka tills den ger signal.

Ställ anslaget mitt över de 19 inskjutna nålarne.
Vrid i den riktning pilen visar tills *rigeln* (A) befinner sig mitt för den första nålen.

Drag *då* ut *rigeln* (A) och fortsätt att vrida åt *samma* håll tills anslaget befinner sig mitt för de 19 inskjutna nålarne.

Ställ visaren (G) på S.

Fortsätt att vrida i *samma* riktning tills de nålar som äro inskjutna mellan varannan nål kommit helt ut i arbetsläge.

Skjut noga in *rigeln* (A).

För anslaget tillbaka över de 19 inskjutna nålarne.

Ställ visaren (G) på H och sticka 17 varv.

Lägg upp de maskor som bilda kragens första varv med en maska på varannan nål.

Skaftet.

Ställ räkneapparaten på siffran 60 och sticka fram och åter tills den ger signal.

Hoptagning.

Tag maskan av de yttersta nålarne vid vardera sidan och lägg den på nålen bredvid.

Drag ut de tomma nålarne ur arbetsläge.

Sticka 7 varv fram och åter.

Gör nu en hoptagning på sätt som ovan nämnts och fortsätt så med fem hoptagningar å vardera sidan med 7 varv mellan varje hoptagning.

Då locket (B) befinner sig mitt för de tomma nålarne avtages locket och de tomma nålarne inskjutes i maskinen.

Sätt därefter på locket (B).

Ställ räkneapparaten på 20 och sticka tills den ger signal.

Överfoten.

Ställ anslaget å maskinens främre sida.
 Drag ut 18 nålar på vardera sidan.
 Ställ räkneapparaten på 30 och sticka fram och åter tills den ger signal.

Tån.

Stickas som vanligt genom att utdraga en nål vid *samma sida* som anslaget tills 10 nålar återstå outdragna. Därefter inskjutes en nål å till anslaget *mot-satt sida* tills att 31 outdragna nålar återstå.

Underfoten.

Ställ räkneapparaten på 30 och sticka fram och åter tills apparaten ger signal.

Hälen.

Stickas precis lika som tån.
 Därefter inskjutes *alla* nålarne samt stickas 4 varv, tag av garnet och vrid maskinen runt tills arbetet släppt nålarne.

Prässning.

Prässas från avigsidan, särskilt noggrant å kanten där hopmaskningen skall ske.

Hopmaskningen.

Skaftet och sidorna av foten maskas från avigsidan, hälen maskas vid skaftet från rätsidan.

Prässning

Prässas på rätsidan med varmt prässjärn och fuktig duk som mellanlägg.

Sträck arbetet nedåt och håll in det väl mot ståndaren.

Följ noga anvisningarne i läroboken.

Anvisning för stickning av barnstrumpor

å "FAVORIT" stickmaskin med 96 nålar.

För barn å tre år.

17 nålar inskjutes å maskinens bakre sida.
Av de återstående nålarne inskjutes varannan nål.

Uppläggning.

Börja med garn av annan färg än det varav strumpan skall stickas.

Ställ anslaget mitt för de 17 inskjutna nålarne.

Ställ visaren (G) på S.

Med den långa kroken föres garnet nedifrån upp genom ståndaren.

Därefter drages garnet med den korta kroken genom de i garnledaren därför avsedda hålen.

Skjut upp korgen, så att korgens alla krokar komma över nålarne.

Håll fast garnändan.

Vrid säkta ett varv och *tillse noga* att garnet kommer under *alla krokarne* å korgen.

Häng de tre vikterna å korgens underkant och fäst garnändan vid en av dem.

Ställ visaren (G) på L.

Vrid anslaget tillbaka motsatt den riktning pilen visar ett varv precis.

Lägg tråden i spännfjädern (som alltid vid s. k. öppen stickning).

Skjut upp den lösa korgringen så högt som möjligt
Sticka fram och åter 2 varv.

Skjut ånyo upp den lösa korgringen.

Sticka 12 varv.

Kragen.

Knyt vid det garn varav strumpan skall stickas.

Ställ visaren på H.

Ställ räkneapparaten på 12 och sticka tills den ger signal.

Ställ anslaget mitt över de 17 inskjutna nålarne.

Vrid i den riktning pilen visar tills *rigeln* (A) befinner sig mitt för den första nålen.

Drag *då* ut *rigeln* (A) och fortsätt att vrida åt *samma* håll tills anslaget befinner sig mitt för de 17 inskjutna nålarne.

Ställ visaren (G) på S.

Fortsätt att vrida i *samma* riktning tills de nålar som äro inskjutna mellan varannan nål kommit helt ut i arbetsläge.

Skjut noga in *rigeln* (A).

För anslaget tillbaka över de 17 inskjutna nålarne.

Ställ visaren (G) på H och sticka 17 varv.

Lägg upp de maskor som bilda kragens första varv med en maska på varannan nål.

Skافتet.

Ställ räkneapparaten på siffran 85 och sticka fram och åter tills den ger signal.

Hoptagning.

Tag maskan av de yttersta nålarne vid vardera sidan och lägg den på nålen bredvid.

Drag ut de tomma nålarne ur arbetsläge.

Sticka 7 varv fram och åter.

Gör nu en hoptagning på sätt ovan nämnts och fortsätt så med fem hoptagningar å vardera sidan med 7 varv mellan varje hoptagning.

Då locket (B) befinner sig mitt för de tomma nålarne avtages locket och de tomma nålarne inskjutes i maskinen.

Sätt därefter på locket (B).

Ställ räkneapparaten på 35 och sticka tills den ger signal.

Sträck arbetet nedåt och håll in det väl mot ståndaren.

Följ noga anvisningarna i läroboken.

25

25

Överfoten.

Ställ anslaget å maskinens främre sida.
 Drag ut 18 nålar på vardera sidan.
 Ställ räkneapparaten på 40 och sticka fram och åter tills den ger signal.

Tån.

Stickas som vanligt genom att utdraga en nål vid *samma sida* som anslaget tills 10 nålar återstå outdragna. Därefter inskjutes en nål å till anslaget *motsatt sida* tills att 33 outdragna nålar återstå.

Underfoten.

Ställ räkneapparaten på 40 och sticka fram och åter tills apparaten ger signal.

Hälen.

Stickas precis lika som tån.
 Därefter inskjutes *alla* nålarne samt stickas 4 varv, tag av garnet och vrid maskinen runt tills arbetet släppt nålarne.

Prässning.

Prässas å avigsidan särskilt noggrant å kanterna där hopmaskningen skall ske.

Hopmaskningen.

Skaftet och sidorna av foten maskas från avigsidan, hälen maskas vid skaftet från rätsidan.

Prässning.

Prässas på rätsidan med varmt prässjärn och fuktig duk som mellanlägg.

Följ noga anvisningarne i läroboken.

Sträck arbetet nedåt och håll in det väl mot ståndaren.

Anvisning för stickning av barnstrumpor

å "FAVORIT" stickmaskin med 96 nålar.

För barn å 5 år

17 nålar inskjutes å maskinens bakre sida.
Av de återstående nålarne inskjutes varannan nål.

Uppläggnig

Börja med garn av annan färg än det varav strumpan skall stickas.

Ställ anslaget mitt för de 17 inskjutna nålarne.

Ställ visaren (G) på S.

Med den långa kroken föres garnet nedifrån upp genom ståndaren.

Därefter drages garnet med den korta kroken genom de i garnledaren därför avsedda hålen.

Skjut upp korgen, så att korgens alla krokar komma över nålarne.

Håll fast garnändan.

Vrid sakta ett varv och *tillse noga* att garnet kommer under *alla krokarne* å korgen.

Häng de tre vikterna å korgens underkant och fäst garnändan vid en av dem.

Ställ visaren (G) på L.

Vrid anslaget tillbaka motsatt den riktning pilen visar ett varv precis.

Lägg tråden i spännfjäders (som alltid vid s. k. öppen stickning).

Skjut upp den lösa korgringen så högt som möjligt.

Sticka fram och åter 2 varv.

Skjut ånyo upp den lösa korgringen. Sticka 12 varv.

Sträck arbetet nedåt och håll in det väl mot ståndaren.

Följ noga anvisningarne i läroboken.

Kragen.

Knyt vid det garn varav strumpan skall stickas.

Ställ visaren på H.

Ställ räkneapparaten på 12 och sticka tills den ger signal.

Ställ anslaget mitt över de 17 inskjutna nålarne.

Vrid i den riktning pilen visar tills *rigeln* (A) befinner sig mitt för den första nålen.

Drag *då* ut *rigeln* (A) och fortsätt att vrida åt *samma* håll tills anslaget befinner sig mitt för de 17 inskjutna nålarne.

Ställ visaren (G) på S.

Fortsätt att vrida i *samma* riktning tills de nålar som äro inskjutna mellan varannan nål kommit helt ut i arbetsläge.

Skjut noga in *rigeln* (A).

För anslaget tillbaka över de 17 inskjutna nålarne.

Ställ visaren (G) på H. Sticka 17 varv.

Lägg upp de maskor som bilda kragens första varv, med en maska på varannan nål.

Skافتet.

Ställ räkneapparaten på siffran 100 och sticka fram och åter tills den ger signal.

Ställ därefter räkneapparaten på 10 och sticka tills den ger signal.

Hoptagning.

Tag maskan av de yttersta nålarne vid vardera sidan och lägg den på nålen bredvid.

Drag ut de tomma nålarne ur arbetsläge.

Sticka 9 varv fram och åter.

Gör nu en hoptagning på sätt ovan nämnts och fortsätt så med fem hoptagningar å vardera sidan med 9 varv mellan varje hoptagning.

Då locket (B) befinner sig mitt för de tomma nålarne avtages locket och de tomma nålarne inskjutes i maskinen.

Sätt därefter på locket (B).

Ställ räkneapparaten på 40 och sticka tills den ger signal.

Överfoten.

Ställ anslaget å maskinens främre sida.
 Drag ut 17 nålar på vardera sidan.
 Ställ räkneapparaten på 45 och sticka fram och åter tills den ger signal.

Tån.

Stickas som vanligt genom att utdraga en nål vid *samma sida* som anslaget tills 10 nålar återstå outdragna.

Därefter inskjutes en nål å till anslaget *motsatt* sida tills att 35 outdragna nålar återstå.

Underfoten.

Ställ räkneapparaten på 45 och sticka fram och åter tills apparaten ger signal.

Hälen.

Stickas precis lika som tån.
 Därefter inskjutes *alla* nålarne samt stickas 4 varv, tag av garnet och vrid maskinen runt tills arbetet släppt nålarne.

Prässning.

Prässas från avigsidan särskilt noggrant å kanterna där hoppmaskningen skall ske.

Hoppmaskningen.

Skaftet och sidorna av foten maskas från avigsidan, hälen maskas vid skaftet från rätsidan.

Prässning.

Prässas från rätsidan med varmt prässjärn och fuktig duk som mellanlägg.

Sträck arbetet nedåt och håll in det väl mot ståndaren.

Följ noga anvisningarne i läroboken.

Anvisning för stickning av barnstrumpor

å "FAVORIT" stickmaskin med 96 nålar.

För barn å 7 år.

13
15 nålar inskjutas å maskinens bakre sida.
Av de återstående nålarne inskjutes varannan nål.

Uppläggning.

Börja med garn av annan färg än det varav strumpan skall stickas.

Ställ anslaget mitt för de 15 inskjutna nålarne.

Ställ visaren (G) på S.

Med den långa kroken föres garnet nedifrån upp genom ståndaren.

Därefter drages garnet med den korta kroken genom de i garnledaren härför avsedda hålen.

Skjut upp korgen, så att korgens alla krokar komma över nålarne.

Håll fast garnändan.

Vrid sakta ett varv och *tillse noga* att garnet kommer *under alla krokarne* å korgen.

Häng de tre vikterna å korgens underkant och fäst garnändan vid en av dem.

Ställ visaren (G) på L.

Vrid anslaget tillbaka, motsatt den riktning pilen visar, ett varv precis.

Lägg tråden i spännfjädern (som alltid vid s. k. öppen stickning).

Skjut upp den lösa korgringen så högt som möjligt
Sticka fram och åter 2 varv.

Skjut ånyo upp den lösa korgringen.

Sticka 12 varv.

Kragen.

Knyt vid det garn varav strumpan skall stickas.

Ställ visaren på H.

Ställ räkneapparaten på 12 och sticka tills den ger signal.

Ställ anslaget mitt över de 15 inskjutna nålarne.

Vrid i den riktning pilen visar tills *rigeln* (A) befinner sig mitt för den första nålen.

Drag *då* ut *rigeln* (A) och fortsätt att vrida åt *samma* håll tills anslaget befinner sig mitt för de 15 inskjutna nålarne.

Ställ visaren (G) på S.

Fortsätt att vrida i *samma* riktning tills de nålar som äro inskjutna mellan varannan nål kommit helt ut i arbetsläge.

Skjut noga in *rigeln* (A).

För anslaget tillbaka över de 15 inskjutna nålarne.

Ställ visaren (G) på H.

Sticka 17 varv.

Lägg upp de maskor som bilda kragens första varv, med en maska på varannan nål.

Skaftet.

Ställ räkneapparaten på siffran 100 och sticka fram och åter tills den ger signal.

Ställ därefter räkneapparaten på 25 och sticka tills den ger signal.

Hoptagning.

Tag maskan av den yttersta nålen, vid båda sidor, och lägg den på nålen bredvid.

Drag ut de tomma nålarne ur arbetsläge.

Sticka 9 varv fram och åter.

Gör nu en hoptagning på sätt ovan nämnts och fortsätt så med fem hoptagningar å vardera sidan med 9 varv mellan varje hoptagning.

Då locket (B) befinner sig mitt för de tomma nålarne avtages locket och de tomma nålarne inskjutes i maskinen.

Sätt därefter på locket (B).

Ställ räkneapparaten på 45 och sticka tills den ger signal.

Sträck arbetet nedåt och håll in det väl mot ståndaren.

Följ noga anvisningarna i läroboken.

Överfoten.

Ställ anslaget å maskinens främre sida.
 Drag ut 17 nålar på vardera sidan.
 Ställ räkneapparaten på 50 och sticka fram och åter tills den ger signal.

21 nålar
 var sida

Tån.

Stickas som vanligt genom att utdraga en nål vid *samma sida* som anslaget tills 10 nålar återstå outdragna. Därefter inskjutes en nål å till anslaget *motsatt sida* tills att 37 outdragna nålar återstå.

Sträck arbetet nedåt och håll in det väl mot ståndaren.

Underfoten.

Ställ räkneapparaten på 50 och sticka fram och åter tills apparaten ger signal.

Hälen.

Stickas precis lika som tån.
 Därefter inskjutas *alla* nålarne och stickas 4 varv. Tag av garnet och vrid maskinen runt tills arbetet släppt nålarne.

Prässning.

Prässas från avigsidan särskilt noggrant å kanttarna där hopmaskningen skall ske.

Hopmaskningen.

Skaftet och sidorna av foten maskas från avigsidan, hälen maskas vid skaftet från rätsidan.

Prässning.

Prässas på rätsidan med varmt prässjärn och fuktig duk som mellanlägg.

till Edvins svarta med 3 tr
från 96 måttar 13 nålar i ruskjetna
först 12 varf sedan 17 varf
i kragen sedan i skäftet 100
med tilllägg 25 sedan hopstag
en den första med 9 varf emellan
den andra 15 varf emellan
sedan 50 varf
i lag 4 hopstagningar med 9 varf
emellan

75 i kragen
50 först sedan
35 i benet
70 i foten
i eg.
svarta

Till Gottfrids stri: präst 96 natas
av 3 trådigt garn

75 varv i kragen från hals

100 i skafvet

85 i foten

~~60 i drag i krag~~

60 i drag i krag

~~100 fot i skafvet sedan 50~~

med 4-färdtagning med 10 varv
~~emellan sedan 15 till den 3de~~

efter 3 hoptagning
2 varv 10

Till G. Hefners

50 i krag

80 " benet

45 i foten

till alvars ibent
fört 150 sedan
med garnet i spänne
15. varf

57 i foten

65 i foten ut Edin
80 " skafstet
60 " braggens

75 i krageu fra løst
med garnet i penfjæder
10 over født med løst
siden 75 i garnet i fjæder
siden hæber i såfoten
65 i den

Anvisning för stickning av barnstrumpor

å "FAVORIT" stickmaskin med 72 nålar.

13 För barn å 3—5 år.

15 nålar inskjutes å maskinens bakre sida.
Av de återstående nålarne inskjutes varannan nål.

Upplägning.

Börja med garn av annan färg än det varav strumpan skall stickas.

Ställ anslaget mitt för de 15 inskjutna nålarne.

Ställ visaren (G) på S.

Med den långa kroken föres garnet nedifrån upp genom ståndaren.

Därefter drages garnet med den korta kroken genom de i garnledaren härför avsedda hålen.

Skjut upp korgen, så att korgens alla krokar komma över nålarne.

Håll fast garnändan.

Vrid sakta ett varv och *tillse noga* att garnet kommer *under alla krokarne* å korgen.

Häng de tre vikterna å korgens underkant och fäst garnändan vid en av dem.

Ställ visaren (G) på L.

Vrid anslaget tillbaka, motsatt den riktning pilen visar, ett varv precis.

Lägg tråden i spännfjäders (som alltid vid s. k. öppen stickning).

Skjut upp den lösa korgringen så högt som möjligt.

Sticka fram och åter 2 varv.

Skjut ånyo upp den lösa korgringen och sticka 10 varv.

Knyt vid det garn varav strumpan skall stickas.

Sträck arbetet nedåt och håll in det väl mot ståndaren.

Följ noga anvisningarne i läroboken.

Kragen.

Ställ visaren på H.

Ställ räkneapparaten på 12 och sticka tills den ger signal.

Ställ anslaget mitt över de 15 inskjutna nålarne.

Vrid i den riktning pilen visar tills *rigeln* (A) befinner sig mitt för den första nålen.

Drag *då* ut *rigeln* (A) och fortsätt att vrida åt *samma* håll tills anslaget befinner sig mitt för de 13 inskjutna nålarne.

Ställ visaren (G) på S.

Fortsätt att vrida i *samma* riktning tills de nålar som äro inskjutna mellan varannan nål kommit helt ut i arbetsläge.

Skjut noga in rigeln (A).

För anslaget tillbaka över de 15 inskjutna nålarne.

Ställ visaren (G) på H och sticka 17 varv.

Lägg upp de maskor som bilda kragens första varv, med en maska på varannan nål.

Skافتet.

Ställ räkneapparaten på siffran 75 och sticka fram och åter tills den ger signal.

80

Hoptagning.

Tag maskan av den yttersta nålen vid båda sidor och lägg den på nålen bredvid.

Drag ut de tomma nålarne ur arbetsläge.

Sticka 7 varv fram och åter.

Gör nu en hoptagning på sätt ovan nämnts och fortsätt så med fem hoptagningar å vardera sidan med 7 varv mellan varje hoptagning.

Då locket (B) befinner sig mitt för de tomma nålarne avtages locket och de tomma nålarne inskjutas i maskinen.

Sätt därefter på locket (B).

Ställ räkneapparaten på 35 och sticka tills den ger signal.

10 v.

Kragen 50

55
39

Till Majas strumpor på den
inskjūt 11 nålar / grofsvåll.
stöld på emellan hård o löst.

smalbenet

på ena sidan f.
med ~~ett~~ varf emellan
den andra 7 varf

sedan 30 / 15 +
hälften på hårdt

inskjūt 11 nålar

8 nalar på vardera
överspotten 98 varf

7
28

35
35

70
35

110
90
1

till Armys
80 varf till Armys
kopstatgning 1 m.
4v. v d. sidan med
2 varf emellan
sedan 110

Överfoten.

Ställ anslaget å maskinens främre sida.
 Drag ut 15 nålar på vardera sidan. 15
 Ställ räkneapparaten på 30 och sticka fram och
 åter tills den ger signal. 25

Tån.

Stickas som vanligt genom att utdraga en nål
 vid *samma sida* som anslaget tills 8 nålar återstå
 utdragna. 6

Därefter inskjutes en nål å till anslaget *motsatt*
 sida tills att 33 outdragna nålar återstå. 25

Underfoten.

Ställ räkneapparaten på 30 och sticka fram och
 åter tills apparaten ger signal. 15

Hälen.

Stickas precis lika som tån.

Därefter inskjutas *alla* nålarne och stickas 4
 varv. Tag av garnet och vrid maskinen runt tills arbetet
 släppt nålarne.

Prässning.

Prässas från avigsidan, särskilt noggrant å kanterna
 där hopmaskningen skall ske.

Sträck arbetet nedåt och håll in det väl mot ståndaren.

Följ noga anvisningarne i läroboken.

Anvisning för stickning av mindre vante

å "FAVORIT" stickmaskin med 96 nålar

30 nålar inskjutas å maskinens bakre sida.
Av de återstående nålarne inskjutas varannan nål.

Uppläggning.

Ställ anslaget mitt för de 30 inskjutna nålarne.

Ställ visaren (G) på S.

Tag garn av *annan färg* än det som skall användas till vanten.

Med den långa kroken föres garnet genom ståndaren.

Därefter drages garnet med den korta kroken genom de i garnledaren härför avsedda hålen.

Skjut upp korgen, så att korgens alla kroker komma över nålarne.

Håll fast garnändan.

Vrid sakta ett varv och *tillse noga* att garnet kommer *under allå krokerne* å korgen.

Häng de tre vikterna å korgens underkant och fäst garnändan vid en av dem.

Ställ visaren (G) på L.

Vrid anslaget tillbaka, motsatt den riktning pilen visar, ett varv precis.

Lägg tråden i spännfjädern (som alltid vid s. k. öppen stickning).

Skjut upp den lösa korgringen så högt som möjligt.

Sticka fram och åter 2 varv.

Skjut ånyo upp den lösa korgringen.

Ställ räkneapparaten på 10 och sticka tills den ger signal.

Knyt vid det garn som skall användas till vanten och sticka 2 varv.

Kragen.

Ställ visaren (G) på H.

Ställ räkneapparaten på 50 och sticka tills den ger signal.

Ställ anslaget mitt för de 30 inskjutna nålarne.

Vrid i den riktning pilen visar tills *rigeln* (A) befinner sig mitt för den första nålen.

Drag *då* ut *rigeln* (A) och fortsätt att vrida åt *samma* håll tills anslaget befinner sig mitt för de 30 inskjutna nålarne.

Ställ visaren (G) på S.

Fortsätt att vrida i *samma* riktning tills de nålar som äro inskjutna mellan varannan nål kommit helt ut i arbetsläge.

Skjut noga in *rigeln* (A).

För anslaget tillbaka över de 30 inskjutna nålarne.

Ställ visaren (G) på H.

Lägg upp de maskor som bilda kragens *första varv*, med en maska på varje av de tomma nålarne (lägg alltså varje av första varvets maska på varannan nål.

Handen ovanför tummen.

Ställ räkneapparaten på 30 och sticka fram och åter tills den ger signal.

Tummen.

Högervante. Drag ut ur arbetsläge 33 nålar på *vänstra* sidan av maskinen och ställ anslaget över dessa.

Intill dessa utdragna nålar lämnas *12 nålar i arbetsläge*.

Utdrag ur arbetsläge de återstående 21 nålarne.

Sticka 20 varv fram och åter på de 12 nålarne.

Hoptagning av tummen.

Drag ut den yttersta av de 12 nålarne på den sida där anslaget befinner sig.

Sträck arbetet nedåt och håll in det väl mot ståndaren.

Följ noga anvisningarna i läroboken.

Drag anslaget tillbaka över de 11 återstående nålarne.

Drag ut den yttersta av dessa, på den sida där anslaget nu befinner sig.

Fortsätt på detta sätt tills blott 4 nålar kvarstå utdragna.

Då den sista nålen utdrages, *inskjutes* en nål på motsatta sidan.

Fortsätt på samma sätt att varje varv inskjuta en nål å till anslaget *motsatt* sida, tills sammanlagt 12 nålar äro inskjutna.

Tummens innersida.

Sticka 15 varv på de 12 nålarne.

Skjut in de utdragna nålarne i arbetsläge.

Handen nedanför tummen.

Ställ räkneapparaten på 30 och sticka tills den ger signal.

Hoptagning.

Drag ut ur arbetsläge 33 nålar på samma sida som tummen är stickad.

Sticka fram och åter på de i arbete varande nålarne och utdrag varje varv en nål på *samma sida* som anslaget, tills 10 nålar återstå utdragna.

Då den sista nålen utdrages, *inskjutes* en nål på motsatta sidan.

Fortsätt på samma sätt att varje varv inskjuta en nål å till anslaget *motsatt* sida, tills sammanlagt 33 nålar äro inskjutna.

Skjut in de utdragna nålarne.

Sticka 4 varv fram och åter.

Slit av garnet och vrid runt tills arbetet släppt nålarne.

Vid stickning av *Vänster-vante* måste utdragningen av nålarna börja på motsatt (=höger) sida av maskinen.

Anvisning för stickning av damvante

å "FAVORIT" stickmaskin med 96 nålar.

20 nålar inskjutas å maskinens bakre sida.
Av de återstående nålarne inskjutas varannan nål.

Uppläggning.

Ställ anslaget mitt för de 20 inskjutna nålarne.

Ställ visaren (G) på S.

Tag garn av *annan färg* än det som skall användas till vanten.

Med den långa kroken föres garnet genom ståndaren.

Därefter drages garnet med den korta kroken genom de i garnledaren härför avsedda hålen.

Skjut upp korgen, så att korgens alla kroker komma över nålarne.

Håll fast garnändan.

Vrid sakta ett varv och *tillse noga* att garnet kommer *under alla krokerne* å korgen.

Häng de tre vikterna å korgens underkant och fäst garnändan vid en av dem.

Ställ visaren (G) på L.

Vrid anslaget tillbaka, motsatt den riktning pilen visar, ett varv precis.

Lägg tråden i spännfjädern (som alltid vid s. k. öppen stickning).

Skjut upp den lösa korgringen så högt som möjligt.

Sticka fram och åter 2 varv.

Skjut ånyo upp den lösa korgringen.

Ställ räkneapparaten på 10 och sticka tills den ger signal.

Knyt vid det garn som skall användas till vanten och sticka 2 varv.

Sträck arbetet nedåt och håll in det väl mot ståndaren.

Följ noga anvisningarne i läroboken.

Kragen.

Ställ visaren (G) på H.

Ställ räkneapparaten på 60 och sticka tills den ger signal.

Ställ anslaget mitt för de 20 inskjutna nålarne.

Vrid i den riktning pölen visar tills *rigeln* (A) befinner sig mitt för den första nålen.

Drag *då* ut *rigeln* (A) och fortsätt att vrida åt *samma* håll tills anslaget befinner sig mitt för de 20 inskjutna nålarne.

Ställ visaren (G) på S.

Fortsätt att vrida i *samma* riktning tills de nålar som äro inskjutna mellan varannan nål kommit helt ut i arbetsläge.

Skjut noga in *rigeln* (A).

För anslaget tillbaka över de 20 inskjutna nålarne.

Ställ visaren (G) på H.

Lägg upp de maskor som bilda kragens *första varv*, med en maska på varje av de tomma nålarne (lägg alltså varje av första varvets maska på varannan nål).

Handen ovanför tummen.

Ställ räkneapparaten på 40 och sticka fram och åter tills den ger signal.

Tummen.

Högervante. Drag ut ur arbetsläge 38 nålar på *vänstra* sidan av maskinen och ställ anslaget över dessa.

Intill dessa utdragna nålar lämnas *14 nålar i arbetsläge*.

Utdrag ur arbetsläge de återstående 24 nålarne.

Sticka 25 varv fram och åter på de 14 nålarne.

Hoptagning av tummen.

Drag ut den yttersta av de 14 nålarne på den sida där anslaget befinner sig.

Följ noga anvisningarna i läroboken.

Sträck arbetet nedåt och håll in det väl mot ståndaren.

Drag anslaget tillbaka över de 13 återstående nålarne.

Drag ut den yttersta av dessa, på den sida där anslaget nu befinner sig.

Fortsätt på detta sätt tills blott 4 nålar kvarstå outdragna.

Då den sista nålen utdrages, *inskjutes* en nål på motsatta sidan.

Fortsätt på samma sätt som förut, att varje varv inskjuta en nål å till anslaget motsatt sida tills sammanlagt 14 nålar äro inskjutna.

Tummens innersida.

Sticka 20 varv på de 14 nålarne.

Skjut in de utdragna nålarne i arbetsläge.

Handen nedanför tummen.

Ställ räkneapparaten på 40 och sticka tills den ger signal.

Hoptagning.

Drag ut ur arbetsläge 38 nålar på samma sida som tummen är stickad.

Sticka fram och åter på de i arbete varande nålarne och utdrag varje varv en nål på samma sida som anslaget, tills 10 nålar återstå outdragna.

Då den sista nålen utdrages, *inskjutes* en nål på motsatta sidan.

Fortsätt på samma sätt som förut att varje varv inskjuta en nål å till anslaget motsatt sida tills sammanlagt 38 nålar äro inskjutna.

Skjut in de utdragna nålarne.

Sticka 4 varv fram och åter.

Slit av garnet och vrid runt tills arbetet släppt nålarne.

Vid stickning av *Vänster-vante* måste utdragningen av nålarna börja på motsatt (=höger) sida av maskinen.

Sträck arbetet nedåt och håll in det väl mot ståndaren.

Följ noga anvisningarne i läroboken.

Anvisning för stickning av strandkofta

å "FAVORIT" stickmaskin med 96 nålar.

(Anvisningen gäller medelstor kofta).

Sträck arbetet nedåt och håll in det väl mot ståndaren.

Mönsterstickning.

Var sjätte nål inskjutes (runt hela maskinen).

Uppläggning sker som för vanlig rundstickning.

Ställ visaren (G) på H.

Sticka cirka 15 varv.

Nålarne äro nu placerade i grupper å 5 st. i
varje grupp.

Drag ut den *mellersta* nålen i varje grupp.

Sticka 3 varv.

Skjut in de utdragna nålarne och sticka 3 varv.

Fortsätt och sticka på samma sätt av ungefär två
och en halv härva (om 4-trådigt n:o 20 garn användes)
samt 3 härvor om 4-trådigt n:o 16 garn användes.

(Lika med av 4-trådigt n:o 16 garn c:a 750 varv).

Sticka 3 sådana längder.

Slcif, manschetter och kant.

Inskjut 26 nålar på maskinens bakre sida.

Uppläggning sker på vanligt sätt.

Ställ visaren på H.

Lägg garnet i spännfjädern.

Ställ räkneapparaten på siffran 100 och sticka
fram och åter tills räkneapparaten givit 3 signaler (= 300 varv).

Drag ut ur arbetsläge 30 nålar på ena sidan av maskinen.

På de återstående 40 nålarne stickas 800 varv (d. v. s. räkneapparaten ställes på 100 och man arbetar tills den givit signal 8 gånger).

Arbetet tages bort från maskinen.

Prässning.

Fukta de stickade styckena genom att bestänka dem med vatten och präsса dem väl.

Hopsättning av koftan.

Klipp först upp 2 av de stickade längderna.

Klippningen sker i en av de ränder i arbetet, som bildats av en inskjuten nål.

De stycken som genom isärklippningen erhållits, träcklas ihop till halva sin längd (= ryggsömmen).

Vik stycket dubbelt och träckla ihop sidorna, samt lämna en öppning på c:a 17 cm. för ärmhålen.

Ärmarna.

Den ännu icke särklippta längden klippes av på tvären till 3 lika långa stycken.

Klipp upp 2 av dessa långder, vilka skola användas som överärmar.

Återstående stycke klippes i 2 delar och användes som underärmar.

Hopträckling av ärmarne.

Vid hopträcklingen av ärmarne sneddass underärmen så, att koftans ärmar bliva smalare nedåt mot handen.

Hopsyning av koftan.

De träcklade styckena sys samman i symaskin på så sätt, att sömnen sker i en av de ränder som bildas i arbetet genom en inskjuten nål.

Sömmarne fällas för hand.

Sträck arbetet nedåt och håll in det väl mot ståndaren.

Följ noga anvisningarne i läroboken.

Provning av koftan.

Koftan provas och ringas ur vid halsen och ärmhålen.

Härefter fastsättes *sleif*, *manschetter* och *kant* på koftan.

Kanten fastsättes dubbel.

Insättning av ärmarne.

Ärmarne ringas något på undre sidan.

Fastsyningen sker på sätt ovan är nämnt.

Koftans nedre kant vikes upp c:a 2 cm. och sys fast.

Koftan prässas från avigsidan med varmt prässjärn och fuktig duk som mellanlägg.

Följ noga anvisningarna i läroboken.

Sträck arbetet nedåt och håll in det väl mot ståndaren.

Anvisning för stickning av underliv för damer.

å "FAVORIT" stickmaskin med 96 nålar.

17 nålar inskjutes å maskinens bakre sida, av de återstående nålarne inskjutes var femte nål.

Uppläggning sker på vanligt sätt, med visaren på L och garnet i spännfjädern.

Sticka 250 eller 300 varv (använd räkneapparaten)

Nålarne äro nu uppdelade i grupper, med 4 nålar i varje grupp.

Axeln.

Drag ut nålarne i 7 av dessa grupper.
På de återstående 9 grupperna stickas 60 varv.
Inskjut de utdragna nålarne.

Livet.

Sticka dubbelt så mycket som i första längden
d. v. s. 500 eller 600 varv.

Axeln.

Drag ut nålarne i 7 grupper och sticka på de
återstående 9 grupperna 60 varv.
Inskjut de utdragna nålarne.

Fortsättning på livet.

Sticka lika som första delen, 250 eller 300 varv.
Arbetet tages nu bort ur maskinen.

Ärmar.

Om ärmar önskas, stickas dessa runt å hela ma-
skinen med var femte nål inskjuten.

Prässning.

Prässas från avigsidan, särdeles noga å kanterna.
Den stickade längden tages av på mitten.
Drag ur en tråd för åstadkommande av halsring-
ningen.

Hopmaskningen sker från avigsidan.

Virka uddar kring halsen och ärmarne.

Prässas från avigsidan med varmt prässjärn och
fuktig duk som mellanlägg.

Sträck arbetet nedåt och håll in det väl mot ståndaren.

Följ noga anvisningarne i läroboken.

Anvisning för stickning av herrkalsonger

å "FAVORIT" stickmaskin med 96 nålar.

(Anvisningen gäller medelstora kalsonger).

Sträck arbetet nedåt och håll in det väl mot ståndaren.

Följ noga anvisningarna i läroboken.

Inskjut var fjärde nål i maskinen.

Uppläggning sker på vanligt sätt.

Ställ visaren på H och lägg garnet i spännfjäders.

Sticka c:a 200 varv (kragar).

Drag ut rigeln (A) och vrid runt tills alla nålarna framkommit ur maskinen.

Skjut in rigeln A.

Tag garnet ur spännfjäders.

Sticka en längd å c:a 4 meter och 20 cm. och tag arbetet ur maskinen, samt pressa detsamma.

Klipp av det till krugar avsedda stycket.

Klipp av ett stycke å 20 cm.

Dela det återstående i 4 längder, 2 st. vardera 105 cm. och 2 st. vardera 95 cm.

Dessa stycken klippes isär på längden maskrätt.

De sålunda erhållna styckena tråcklas ihop, 2 och 2, de längre med de kortare (yttersömmar).

Innersömmarne tråcklas ihop till styckets halva längd och sneddass nedåt för att ge benet form.

Av det 20 cm. långa stycket göres ett kvadratformigt (= fyrkantigt) stycke som fastsättes vid slutet av innersömmarne.

Härefter sys kalsongerna ihop bak.

Sömmarne sys och fällas i symaskin.

Dela det för krugar avsedda stycket i 2 lika delar.

Maska fast dessa, en vid vardera benet, samt vik upp nedre kanten av kragen.

Till linning och avfordring användes domestik eller annat lämpligt tyg.

Anvisning för stickning av barnkofta

å "FAVORIT" stickmaskin med 96 nålar.
(för barn under 12 år).

Mönsterstickning.

Stickas i samma mönster som större strandkofta.
Sticka en längd 3 gånger koftans längd.

Sticka en längd som räcker till båda ärmarna
och klipp av den på mitten.

Stickning av sleif, manschetter och kant (se stor
strandkofta).

Prässning.

Fukta de stickade styckena genom att bestänka
dem med vatten och prässa dem väl.

Hopsättning av koftan.

Dela därefter den stickade längden i 3 lika långa
delar.

Klipp upp de till koftans liv avsedda styckena,
klippningen bör ske maskrätt i en av de ränder i ar-
betet, som bildats genom en inskjuten nål.

Sammansy koftan i sidorna och axlarna och ringa
den vid hals och ärmhålen.

Fastsätt sleif, manschetter och kant på koftan.
Kanten fastsättes dubbel.

Insättning av ärmarna.

Ärmarna ringas något på undre sidan.

Fastsyningen sker på sätt ovan är nämnt.

Koftans undre kant uppvikes c:a 2 cm. och sys fast.

Koftan prässas från avigsidan med varmt präss-
järn och fuktig duk som mellanlägg.

Sträck arbetet nedåt och håll in det väl mot ståndaren.

Följ noga anvisningarna i läroboken.

Stickning av s. k. sjömansklädning för flickor å 8—10 år

å "FAVORIT" stickmaskin med 96 nålar.

Följ noga anvisningarna i läroboken.

Sträck arbetet nedåt och håll in det väl mot ståndaren.

Uppläggning sker på vanligt sätt.

Ställ visaren (G) på H och sticka c:a 40 varv.

Om bård önskas, knytes garn av annan färg vid och man stickar med detta 3 varv.

På detta sätt fortsättes, tills man erhållit bård av önskad bredd.

Sticka c:a 400 varv (använd räkneapparaten).

Sticka därefter bård, på samma sätt som föregående.

Sticka 80 varv, samt därefter ytterligare en bård.

Sticka ånyo c:a 400 varv, samt därefter ännu en bård.

Sticka 40 varv.

Sticka ånyo ett stycke precis lika ovanstående.

Sticka därefter 300 varv till ärmar i klädningen.

Krage, veck och manschetter.

Skjut in 36 nålar på maskinens bakre sida.

Sticka på de 60 återstående nålarna, med det garn som användes till bård, ett c:a 75 cm. långt stycke.

Prässning.

Fukta de stickade styckena genom att bestänka dem med vatten och prässa dem väl.

Hopsättning av kjolen.

Det ena av de stickade styckena delas i 4 delar (kjolens 4 våder). Varje våd klipptes upp maskrätt. Sammansys å symaskin och sömmarne fällas för hand.

Kjolens nedre kant viktes upp c:a 4 cm. och sys fast.

Hopsättning av blusen.

Dela det för blusen avsedda stycket i 2 delar och klipp upp dessa.

De stycken som genom isärklippningen erhållits tråcklas ihop till halva sin längd (= ryggsömmen).

Vik stycket dubbelt och tråckla ihop sidorna, samt lämna en öppning på c:a 12 cm. för ärmhålen.

Sy samman blusen å framsidan till halva sin längd räknat nedifrån.

Ärmarne.

Dela det för ärmar avsedda stycket i 2 lika delar.

Dela av det för manschetter och veck och krage avsedda stycket och fastsyt dessa.

Därefter fastsys ärmarne i klädningen.

Prässning.

Klädningen prässas från avigsidan med varmt prässjärn och fuktig duk som mellanlägg.

Sträck arbetet nedåt och håll in det väl mot ståndaren.

Följ noga anvisningarna i läroboken.

Anvisning för stickning av underklädning för flickor

å "FAVORIT" stickmaskin med 96 nålar.

Följ noga anvisningarna i läroboken.

Sträck arbetet nedåt och håll in det väl mot ståndaren.

Skjut in 20 nålar å maskinens bakre sida.

Uppläggning sker på vanligt sätt.

Ställ visaren (G) på H.

Sticka 40 varv.

Sticka därefter bård av önskad bredd.

Sticka 150 varv.

Inskjut var femte nål och lägg maskorna från dessa å nålen bredvid.

Sticka 125 varv.

På ena sidan av maskinen drages 7 grupper (= 28 nålar) ut ur arbetsläge.

Sticka på de återstående nålarne 30 varv.

Skjut in de 7 grupperna (= 28 utdragna nålarne) i arbetsläge.

Sticka 125 varv.

Vrid i den riktning pilen visar tills rigeln (A) befinner sig mitt för den första nålen, drag då ut rigeln och fortsätt att vrida åt samma håll tills anslaget befinner sig mitt för de 20 inskjutna nålarne.

Ställ visaren (G) på S.

Fortsätt att vrida i samma riktning tills de nålar som äro inskjutna mellan var fjärde nål kommit helt ut i arbetsläge.

Skjut noga in rigeln (A).

För anslaget tillbaka över de 20 inskjutna nålarne.

Ställ visaren (G) på H.

Sticka 150 varv.

Sticka därefter bård av önskad bredd.

Sticka 80 varv (använd räkneapparaten).

Sticka ånyo en bård.

Sticka 150 varv.

Inskjut var femte nål och lägg maskorna från dessa å nålen bredvid.

Sticka 125 varv.

På ena sidan av maskinen drages 7 grupper (= 28 nålar) ut ur arbetsläge.

Sticka 30 varv, på de återstående nålarne.

Skjut in de 7 grupperna (=28 utdragna nålarne) i arbetsläge.

Sticka 125 varv.

Vrid i den riktning pilen visar tills rigeln (A) befinner sig mitt för den första nålen, drag då ut rigeln och fortsätt att vrida åt samma håll tills anslaget befinner sig mitt för de 20 inskjutna nålarne.

Ställ visaren (G) på S.

Fortsätt att vrida i samma riktning tills de nålar som äro inskjutna mellan var fjärde nål kommit helt ut i arbetsläge.

Skjut noga in rigeln A.

För anslaget tillbaka över de 20 inskjutna nålarne.

Ställ visaren (G) på H.

Sticka 150 varv.

Sticka därefter en bård av önskad bredd.

Sticka 40 varv (använd räkneapparaten).

Prässning och hopsättning.

Fukta det stickade stycket genom att bestänka det med vatten och prässa det väl.

Den stickade längden tages av på mitten.

Drag ur en tråd för åstadkommande av halsringningen.

Hopmaskningen sker från avigsidan.

Virka uddar kring hals och ärmhålen.

Prässas från avigsidan med varmt prässjärn och fuktigt duk som mellanlägg.

Sträck arbetet nedåt och håll in det väl mot ståndaren.

Följ noga anvisningarna i läroboken.

Anvisning för stickning av barnmössa

å "FAVORIT" stickmaskin med 96 nålar.

Uppläggning sker på vanligt sätt.

Sticka runt å hela maskinen ett stycke väl en meter långt.

Prässa det stickade stycket från avigsidan och klipp upp det på längden maskrätt.

Lägg stycket dubbelt och sy ihop det i båda sidorna.

Vik upp nedre kanten så högt att uppslag av önskad bredd erhålles.

Drag sedan igenom en rynktråd i toppen på mössan och anbringa tofs om så önskas.

Anvisning för stickning av gosskostym

å "FAVORIT" stickmaskin med 96 nålar.

(För gossar å 7 å 8 år).

(Lämpligt garn 4/16).

Blusen.

Skjut in 17 nålar å maskinens bakre sida.

Uppläggning sker på vanligt sätt.

Sticka 600 varv. Tag av garnet och knyt vid garn av annan färg.

Sticka 2 varv. Tag av garnet och knyt vid det garn varav blusen stickas, samt sticka 600 varv. Tag bort arbetet ur maskinen.

Ärmarne.

Tag ut alla nålarne runt hela maskinen.

Uppläggning sker som vanligt.

Sticka 175 varv.

Tag av garnet och knyt vid garn av annan färg.

Sticka 2 varv. Tag av garnet och knyt vid det garn varav ärmarne stickas.

Sticka 175 varv.

Tag arbetet ur maskinen.

Byxor.

Skjut in 20 nålar å maskinens bakre sida.

Uppläggning sker på vanligt sätt.

Ställ visaren (G) på H, och lägg tråden i spännfjädern.

Sticka 800 varv.

Tag bort arbetet ur maskinen.

Krage, veck och manschetter.

Skjut in 30 nålar på maskinens bakre sida.

Sticka på de 66 återstående nålarne, med garn av annan färg än det som använts till kostymen, ett ca 75 cm. långt stycke.

Prässning.

Fukta de stickade styckena genom att bestänka dem med vatten och prässa dem väl.

Hopsättning av blusen.

Dela det för blusen avsedda stycket vid skiljegarnet.

Sträck arbetet nedåt och håll in det väl mot ståndaren.

Följ nogga anvisningarne i läroboken.

De stycken som genom isärklippningen erhållits maskas ihop till halva sin längd (= ryggsömmen).

Vik stycket dubbelt och maska ihop sidorna, samt lämna en öppning på c:a 12 cm. för ärmhålén.

Maska samman blusen å framsidan till halva sin längd räknat nedifrån.

Ärmarne.

Dela det för ärmar avsedda stycket i 2 lika delar.
Dela av det för manschetter, veck och krage avsedda stycket och fastsy dessa.

Därefter fastsys ärmarne vid blusen.

Prässning.

Blusen prässas från avigsidan med varmt prässjärn och fuktig duk som mellanlägg.

Hopsättning av byxorna.

Dela det för byxorna avsedda stycket i 4 lika långa stycken och maska ihop 2 och 2 av dessa (= yttersömmarne).

Innersömmarne träcklas ihop till styckets halva längd och sneddass nedåt för att ge benet form.

Därefter sys byxorna ihop baktill och sneddass något uppåt.

Benens nedre kant vikes upp c:a 2 cm. och sys fast.
Till linning och avfordring användes lämpligt tyg.

Prässning.

Prässa kostymen från rätsidan med varmt prässjärn och våt duk som mellanlägg.

Anvisning för stickning av damasker

å "FAVORIT" stickmaskin med 96 nålar.

(För barn å 8—10 år. — Finare garn än 4-trådigt
n:o 16 bör ej användas).

Inskjut var femte nål runt hela maskinen.

Uppläggning på vanligt sätt.

Ställ visaren (G) på H och lägg tråden i spänn-
fjäders.

Sticka 225 varv.

Drag ut 10 grupper (= 40) nålar på bakre halvan
av maskinen.

På de återstående 9 grupperna (= 36 nålarne)
stickas fram och åter 20 varv.

Tag maskan av den yttersta arbetande nålen vid
vardera sidan och lägg den på nålen bredvid.

Gör 4 sådana hoptagningar, med 5 varv mellan
varje hoptagning.

Sticka därefter fem varv.

Inskjut alla nålarne i arbetsläge.

Sticka runt 4 varv, slit av garnet och drag runt
tills arbetet släppt nålarne.

Prässas från avigsidan.

Virka uddar kring nedre kanten på damaskerna.

Övre kanten vikes in c:a 1 cm. och sys*fast.

Sträck arbetet nedåt och håll in det väl mot ståndaren.

Följ noga anvisningarna i läroboken.

Anvisning för stickning av barndamasker

å "FAVORIT" stickmaskin med 96 nålar.

.. För barn å 3 à 5 år.

17 nålar inskjutes å maskinens bakre sida.
Av de återstående nålarne inkjutes varannan nål.

Uppläggning.

Ställ anslaget mitt för de 17 inskjutna nålarne.
Ställ visaren (G) på S.

Med den långa kroken föres garnet nedifrån upp genom ståndaren.

Därefter drages garnet med den korta kroken genom de i garnledaren härför avsedda hålen.

Skjut upp korgen, så att korgens alla krokar komma över nålarne.

Håll fast garnändan.

Vrid sakta ett varv och *tillse noga* att garnet kommer *under alla krokarne* å korgen.

Häng de tre vikterna å korgens underkant och fäst garnändan vid en av dem.

Ställ visaren (G) på L.

Vrid anslaget tillbaka, motsatt den riktning pilen visar, ett varv precis.

Lägg tråden i spännfjäders (som alltid vid s. k. öppen stickning).

Skjut upp den lösa korgringen så högt som möjligt.
Sticka fram och åter 2 varv.

Skjut ånyo upp den lösa korgringen.

Kragen.

Ställ visaren på H.

Ställ räkneapparaten på 12 och sticka tills den ger signal.

Följ noga anvisningarne i läroboken.

Sträck arbetet nedåt och håll in det väl mot ståndaren.

Ställ anslaget mitt över de 17 inskjutna nålarne.
Vrid i den riktning pilen visar tills *rigeln* (A) be-
finner sig mitt för den första nålen.

Drag *då* ut *rigeln* (A) och fortsätt att vrida åt
samma håll tills anslaget befinner sig mitt för de 17
inskjutna nålarne.

Ställ visaren (G) på S.

Fortsätt att vrida i *samma* riktning tills de nålar
som äro inskjutna mellan varannan nål kommit helt ut
i arbetsläge.

Skjut noga in *rigeln* (A).

För anslaget tillbaka över de 17 inskjutna nålarne.

Ställ visaren (G) på H.

Skaftet.

Ställ räkneapparaten på siffran 100 och sticka
fram och åter tills den ger signal.

Hoptagning.

Tag maskan av den yttersta nålen, vid båda sidor,
och lägg den på nålen bredvid.

Drag ut de tomma nålarne ur arbetsläge.

Sticka 9 varv fram och åter.

Gör nu en hoptagning på sätt ovan nämnts och
fortsätt så med fem hoptagningar å vardera sidan med
9 varv mellan varje hoptagning.

Då locket (B) befinner sig mitt för de tomma
nålarne avtages locket och de tomma nålarne inskjutas
i maskinen.

Sätt därefter på locket (B).

Ställ räkneapparaten på 40 och sticka tills den
ger signal.

Överfoten.

Ställ anslaget å maskinens främre sida.

Drag ut 17 nålar på vardera sidan.

Ställ räkneapparaten på 20 och sticka fram och
åter tills den ger signal.

Sträck arbetet nedåt och håll in det väl mot ståndaren.

Följ noga anvisningarne i läroboken.

Hoptagning.

Tag maskan av den yttersta nålen, vid båda sidor, och lägg den på nålen bredvid.

Drag ut de tomma nålarne ur arbetsläge.

Sticka 4 varv fram och åter.

Gör nu en hoptagning på sätt ovan nämnts och fortsätt så med fem hoptagningar å vardera sidan med 4 varv mellan varje hoptagning.

Sticka 5 varv. Skjut in alla nålarne i arbetsläge.

Sticka 4 varv fram och åter.

Tag av garnet och vrid runt tills arbetet släppt nålarne.

Prässas från avigsidan.

Virka uddar kring nedre kanten på damaskerna.

Följ noga anvisningarna i läroboken.

Sträck arbetet nedåt och håll in det väl mot ståndaren.

Vidstickning av strumpskafft.

(kan utföras på tvenne olika sätt).

Efter att hava räknat antalet maskor runtom skafftet trädes detta omkring ståndaren, med avigsidan utåt.

Därefter påsättes maskinen på ståndaren.

Alla nålarne inskjutes i maskinen.

Visaren (G) ställes på S (= stängt).

Jämför antalet maskor runt strumpskafftet med antalet nålar runt maskinen. Är det *samma* antal lägges *en* maska på varje nål; är det flera maskor än nålar läggs *två* maskor på erforderligt antal nålar, fördelade på ungefär lika avstånd, runt hela maskinen.

Drag ut rigeln (A).

Vrid maskinen så att nålarne *börja framkomma* och lägg upp maskorna på nålarne då dessa kommit ut c:a 5 millimeter ur maskinen, d. v. s. så snart nålarne äro så mycket ute ur maskinen att maskorna kunna läggas upp å desamma.

Fortsätt på detta sätt tills skaftet är uppmaskat runt om maskinen. Träd maskinen och knyt vid garnet som skall stickas.

Skjut in rigeln (A).

Ställ visaren (G) på H.

Foten stickas på vanligt sätt (se anvisning för stickning av strumpor).

Vidstickning kan även ske på så sätt att fötterna stickas och *maskas fast* vid skaftet.

Sträck arbetet nedåt och håll in det väl mot ståndaren.

Följ några anvisningarna i läroboken.

Anvisning för mönsterstickning.

Mönsterstickning kan utföras i en mångfald olika variationer och tjocklekar, från täta tjocka arbeten till mycket tunna genombrutna. Vi lämna här nedan anvisning för utförande av några bland dessa.

Mönsterstickning för tjockare arbeten, se bruksanvisning för strandkofta.

Smalrandig mönsterstickning.

(Lämplig för mössor, strandkoftor o. d.)

Skjut in var fjärde nål runt hela maskinen.

Uppläggning sker på vanligt sätt.

Sticka c:a 10 varv.

Drag ut den mellersta nålen i varje grupp nålar runt hela maskinen.

Sticka 3 varv.

Skjut in de utdragna nålarne och sticka 3 varv.

Fortsätt på detta sätt tills arbetet är färdigstickat.

Så kallat våffelmönster.

(Lämpligt för vantar o. d.)

Till detta mönster måste alla i maskinen icke inskjutna nålar vara i arbete.

Om arbete stickas *runt hela maskinen*, inskjutes en nål å maskinens bakre sida.

Uppläggning sker på vanligt sätt.

Sticka c:a 10 varv.

Drag ut var 4 nål med början av andra nålen från den — eller de — i maskinen inskjutna nålen och sticka 3 varv.

Inskjut de utdragna nålarne och sticka 3 varv.

Drag nu ut var fjärde nål, börja med fjärde nålen från den i maskinen inskjutna och sticka 3 varv.

Skjut in de utdragna nålarne och sticka 3 varv.

Fortsätt på angivet sätt tills arbetet är färdigstickat.

Till detta mönster kan man om så önskas använda garn av 2 färger och på så sätt åstadkomma ett rutigt mönster, detta tillgår så att man använder det ena garnet då var fjärde nål är utdragen och det andra då nålarne äro inskjutna.

Ett prickigt mönster.

Detta mönster åstadkommes genom att under arbetet utdraga var tredje nål och sticka 3 varv, samt därefter inskjuta dessa nålar och sticka 3 varv.

Ett liknande mönster kan åstadkommas på samma sätt som föregående genom att under arbetet vart tredje varv utdraga och inskjuta *varannan nål*.

Ett mycket tjockt mönster.

(Fullkomligt liknande s. k. patentstickning).

Detta mönster åstadkommes på så sätt att varannan nål utdrages och ett varv stickas.

Därefter inskjutes de utdragna nålarne, och de förut inskjutna nålarne utdrages och ett varv stickas.

På så sätt fortsättes tills arbetet är färdigstickat.

Ett liknande, bredrandigare mönster åstadkommes genom att utdraga och inskjuta 2 intill varandra varande nålar och förfara precis som i föregående är nämnt.

Genombrutet mönster.

Inskjut var femte och var sjunde nål på så stor del av maskinen som det genombrutna mönstret önskas.

Därefter sker uppläggningsen.

Sticka c:a 10 varv.

Drag ut de ensamma nålarne (d. v. s. de nålar som äro skilda från de övriga genom att en nål på vardera sidan om desamma äro inskjutna).


Sticka 2 varv.


Skjut in de utdragna nålarne i arbetsläge och sticka ett varv.

På detta sätt fortsättes att sticka 2 varv med nålarne utdragna och ett varv med nålarne inskjutna tills arbetet är färdigt.

Sträck arbetet nedåt och håll in det väl mot ståndaren.

Följ noga anvisningarne i läroboken.

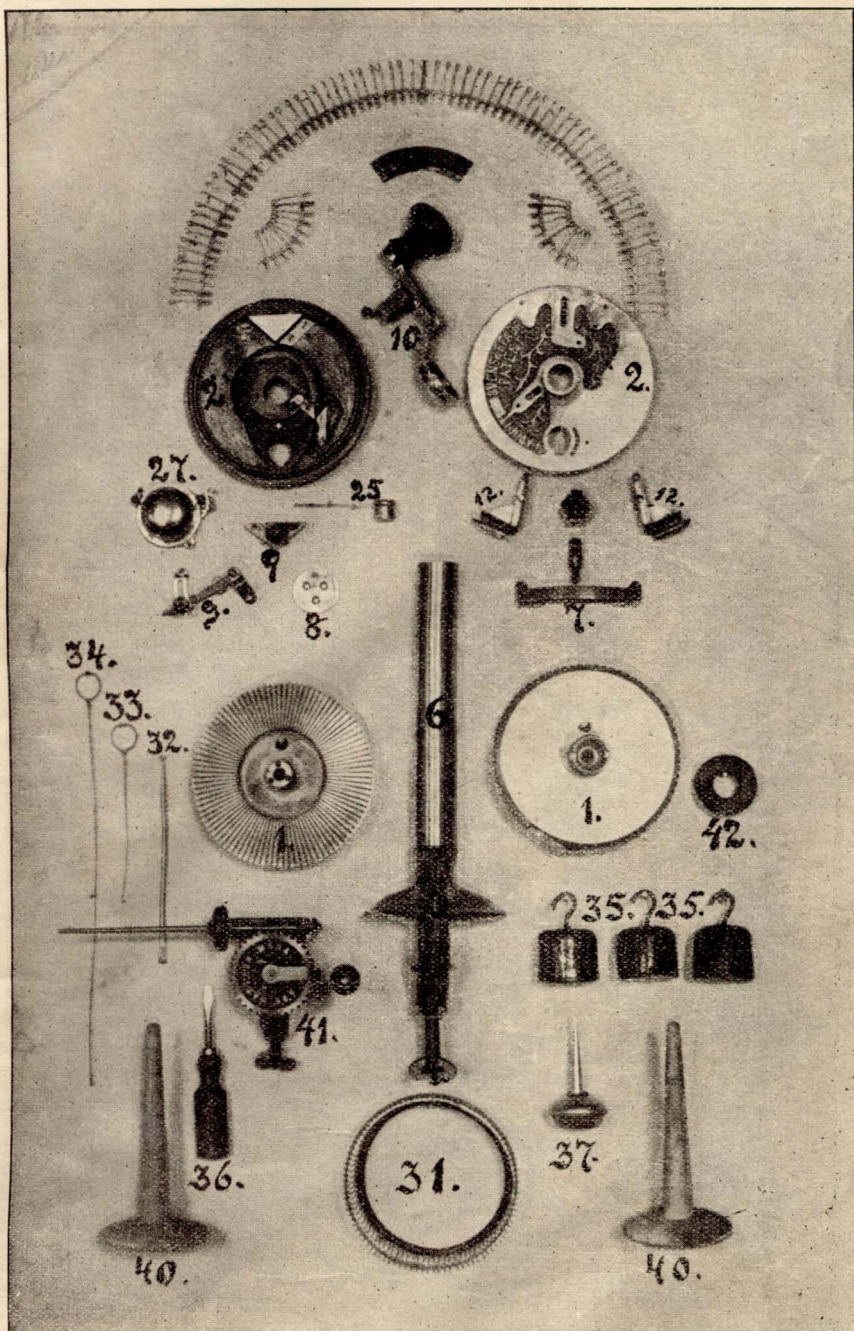

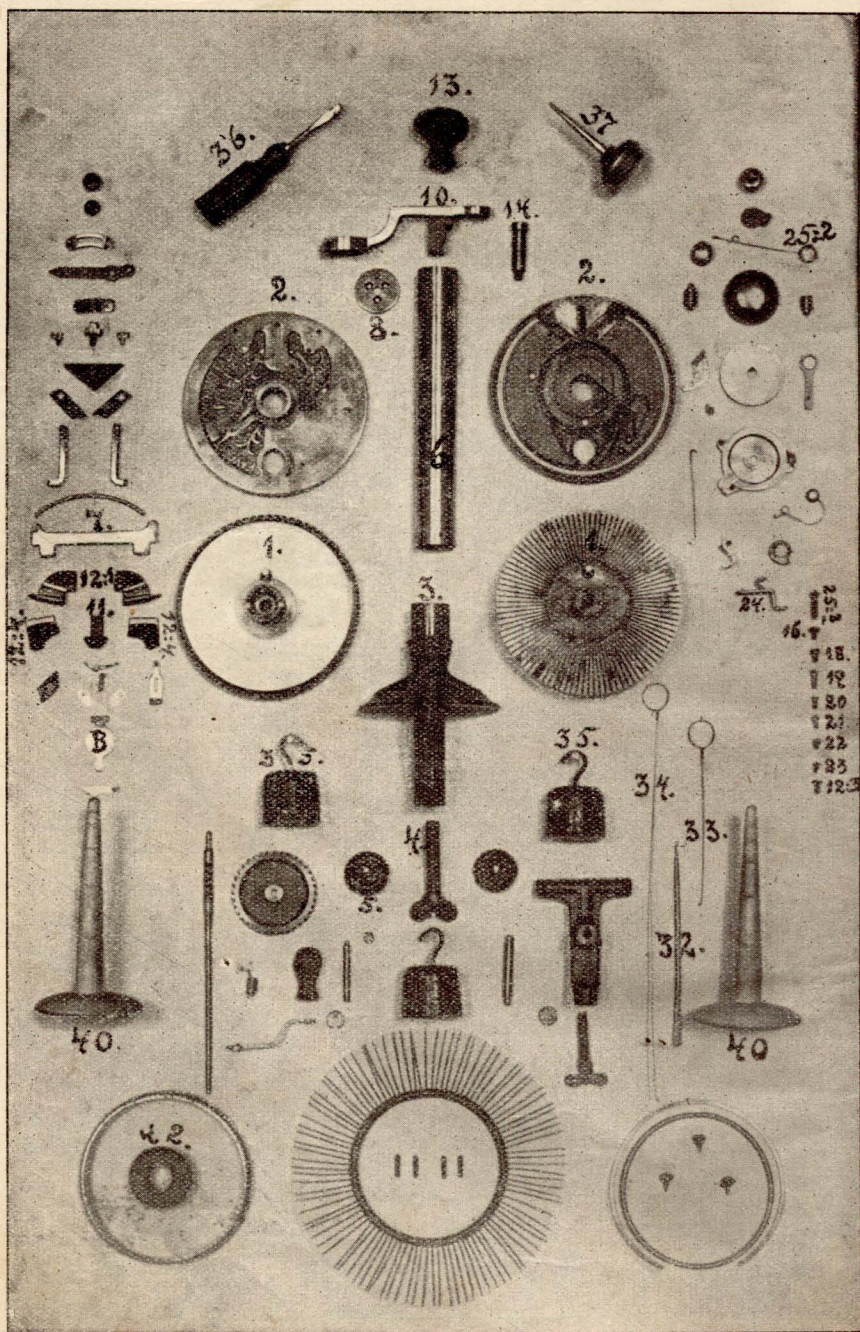

- 18.
- 19.
- 20.
- 21.
- 22.
- 23.
- 24.
- 25.
- 26.
- 27.
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.
- 34.
- 35.
- 36.
- 37.
- 38.
- 39.
- 40.
- 41.
- 42.
- 43.
- 44.
- 45.
- 46.
- 47.
- 48.
- 49.
- 50.

Delar till Stickmaskinen

"FAVORIT".

- N:o
1. 96 Nålers nålbädd för finare garner.
 1. 72 " " " " grövre "
 2. Ledareskiva.
 3. Foten.
 4. Vingskruv.
 5. Fästbricka.
 6. Röret (Ståndaren).
 7. Skyddet.
 8. Överlock.
 9. Trekant.
 10. Garnledare (veven).
 11. Trådförare.
 12. Anslag (borstfästen) höger, vänster.
 13. Handtag.
 14. Handtagsskruv.
 15. Kordongmutter.
 16. Rigelskruv.
 17. Kordongmutter för fastläsning av visaren-trekanten.
 18. Skruv för visaren.
 19. Skruv för fästbrickan.
 20. Skruv med försänkt huvud användes för n:o 8.
 21. Skruv med kullrigt huvud.
 25. Spännfjäder, centrumknapp, hylsa, skruv och fästplatta.
 - 25.I Centrumknapp.
 - 25.II Spännfjäder.
 26. Nålförregling.
 27. Räkneapparaten.
 28. Knaster.
 29. Ventilfjäder.
 30. Sidkilar.
 31. Korg.
 32. Arbetskrok.
 33. Kort krok.
 34. Lång krok.
 35. Vikter.
 36. Mejsel.
 37. Oljekanna.
 38. Låda.
 39. Kartong.
 40. Spolar.
 41. Spolmaskin.
 42. Nålmall.

- G. Visaren (fig. 3, sid. 5).
 A. Rigeln för uttagning av nålarna från inre kurvan " " " "
 B. Locket " " " "

REGISTER

		Sid.
Anvisning om Stickmaskinens vård och skötsel		4
Barnstrumpor, för barn över 10 år, å maskin med 96 nålar ...	96	21
" " " " 1 " " " " " 96 " " "	96	24
" " " " 3 " " " " " 96 " " "	96	27
" " " " 5 " " " " " 96 " " "	96	30
" " " " 7 " " " " " 96 " " "	96	33
" " " " 3-5 " " " " " 72 " " "	72	36
Barnvante	96	39
Barnkofta	96	50
Barnmössa.....	96	55
Damstrumpor.....	96	15
" " " " " " " " 72 " " "	72	18
Damvante	96	42
Damasker för barn å 8—10 år ...	96	58
" " " " 3—5 " " " " " 96 " " "	96	59
Gosskostym	96	55
Herrstrumpor.....	96	9
" " " " " " " " 72 " " "	72	12
Herrkalsonger	96	49
Mönsterstickning		62
Strandkofta	å maskin med 96 nålar ...	45
Sjömansklädning för flickor	96	51
Underliv för damer	96	47
Underklädning för flickor.....	96	53
Vidstickning av strumpskåft		61

"FAVORIT"

— är svenskt fabrikat —

Svensk världspatenterad uppfinning.

Världens mest praktiska, enkla, lättskötta,
variabla och prisbilliga rundstickningsmaskin.

Dess egenskaper äro bland annat följande:

Mångsidig användbarhet.

Utomordentligt tyst gång.

Högsta arbetsförmåga.

Arbetar med garnar av de mest olika grovlekar,
från fina till mycket grova hemspunna garnar.
Slitningen reducerad till det minsta tänkbara.

"FAVORIT" bör finnas i alla hem, den är
lika outhärlig som en symaskin.

Med H. N. H. Aronsson
Utlåtelse för Hoffröken
Reuterward Lärmed
intyga, att A. D. Lindens
släckmaskin, "Favorit,"
pe' krillar Hennes Kungl.
Högst. spenländigt
förfärdigt ett större
antal strumpor till
landströmmen, arbetar
nyrmerligen väl och
lätt, hvaför Hennes
Kungl. Högst. varit
mycket belåten med
densamma.

Strömbyholm 5 Sept. 1914. —