

auto
color

auto
color

auto
color

auto
color


Private Kopie - Verkauf verboten.

AUTOCOLOR BEDIENUNGSANLEITUNG

AUTOCOLOR 80 ist für DUOMATIC 80 und DUOMATIC S bestimmt.

AUTOCOLOR 600 ist für ELECTRONIC 6000 bestimmt.

Die beiden Versionen unterscheiden sich durch das Aussehen der Fadenspannung, die Funktion ist jedoch genau die gleiche.

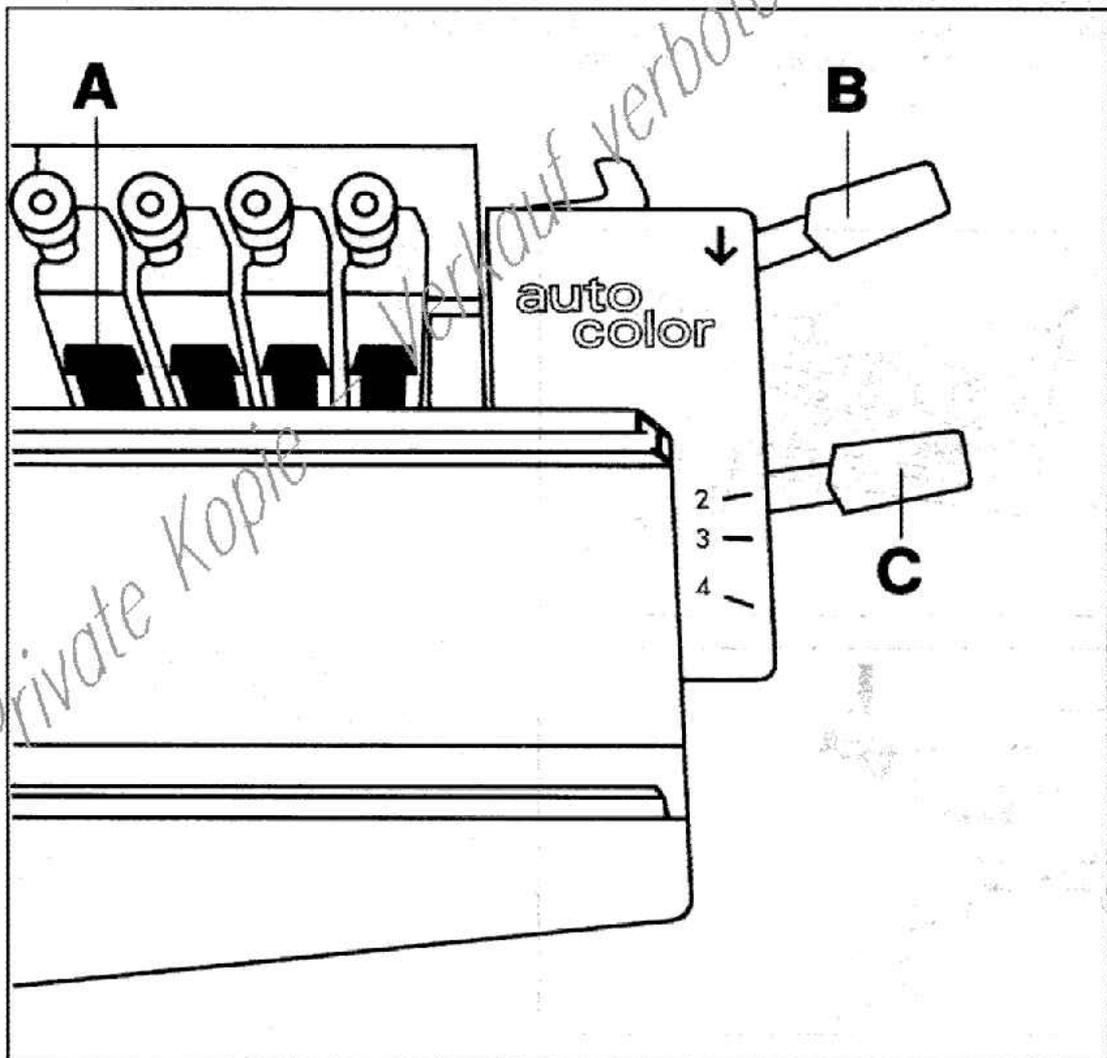

A : vier schwarze Drucktasten

B : Schalthebel


C : Farbwechsler

Einfädeln der Nüsschen im AUTOCOLOR


Für das Einfädeln der Fadenspannungen siehe die Bedienungsanleitung Ihres Strickers.

DUOMATIC S	S. 20
DUOMATIC 80	S. 14
ELECTRONIC 6000	S. 15


Achtung: Die Wolle muss in der gleichen Reihenfolge in die Nüsschen des Autocolor eingefädelt werden, wie sie in der Fadenspannung eingefädelt ist, d.h. die Wolle vom ersten Spannarm von links gehört auch in das erste Nüsschen von links usw.

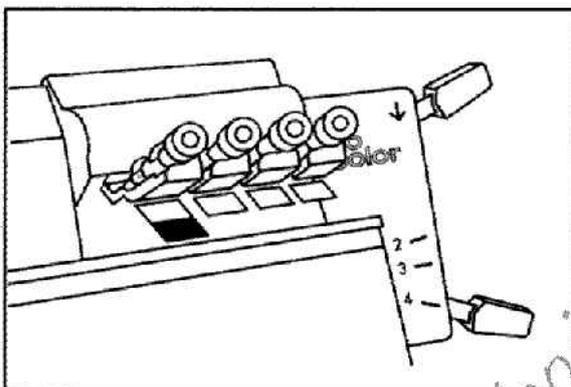


1. Schwarze Drucktaste vor dem ersten Nüsschen von links nach unten drücken, bis sie einrastet.

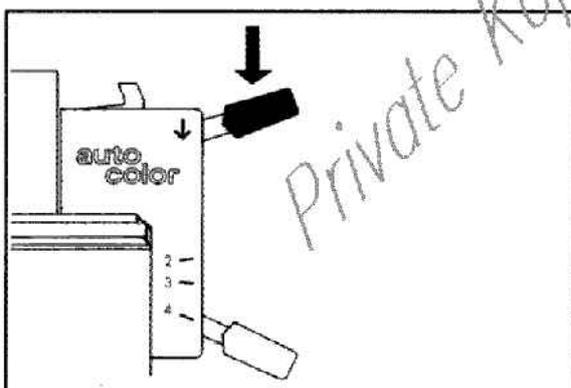

2. Schalthebel so oft nach unten drücken, bis der erste Nüsschenhalter von links nach oben springt.

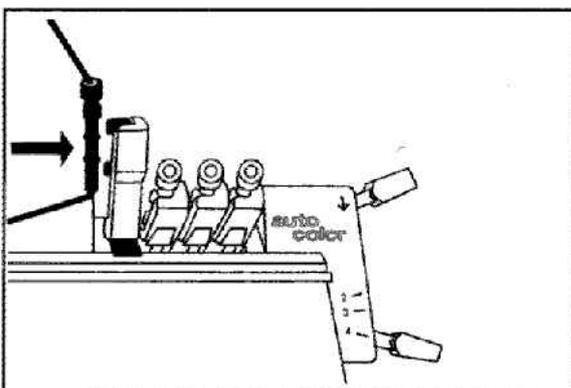


3. Das Nüsschen aus dem Halter nehmen und die Wolle, die vom ersten Spannarm von links kommt, einfädeln. Das Nüsschen wieder in den Halter bringen, dabei die Wolle festhalten.
Achtung: Die beiden Ringe des Nüsschens müssen zwischen den beiden Haltern sein.

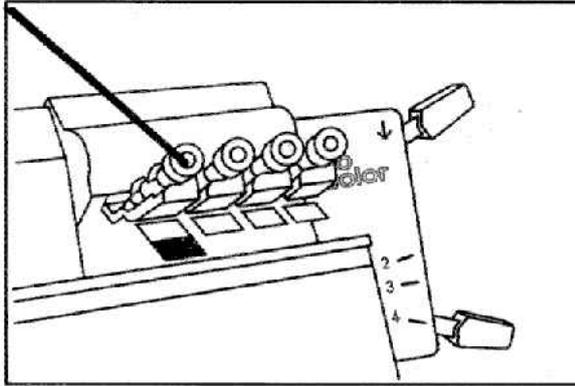


4. Nüsschen mit dem Nüsschenhalter nach unten drücken.
Das Ende der Wolle zwischen den Nadelbetten nach unten führen und befestigen.

Das 2., 3. und 4. Nüsschen genau gleich einfädeln.

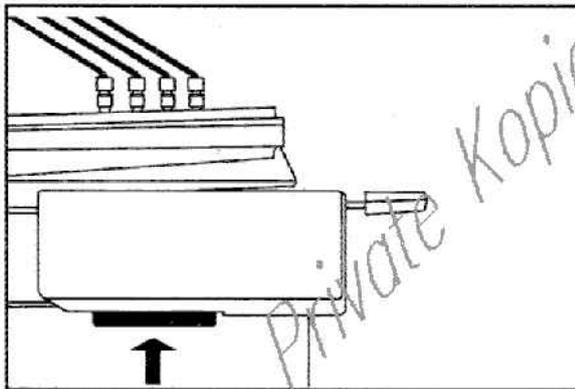


Am Schluss den Autocolor in Nullstellung bringen, indem Sie die Löscklappe drücken. Die Löscklappe befindet sich unten hinter der weissen Abdeckung des Autocolor.


Stricken mit einer Farbe

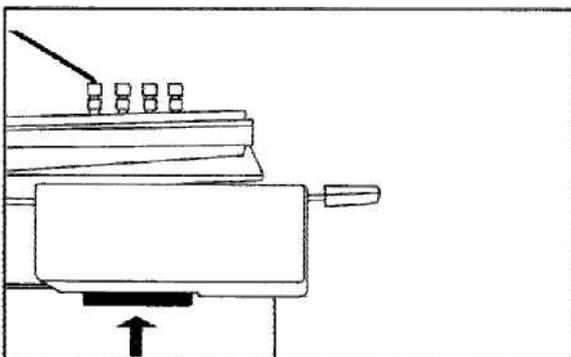


1. Alle Nüsschen nach unten drücken und Auto-color in Nullstellung bringen.

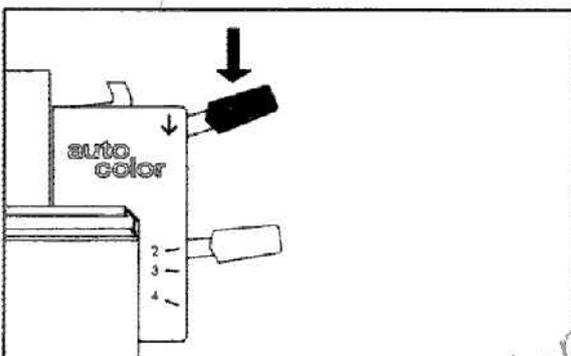


2. Den Schalthebel einmal nach unten drücken.

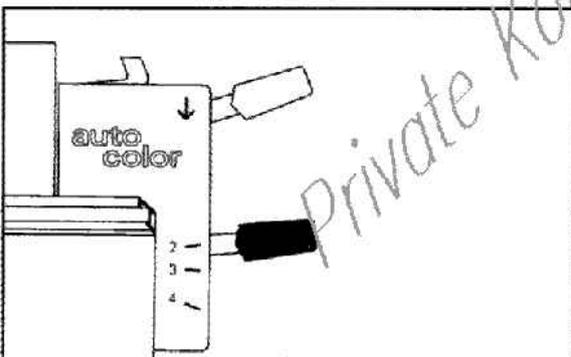

3. Farbwechsler auf 2 stellen.

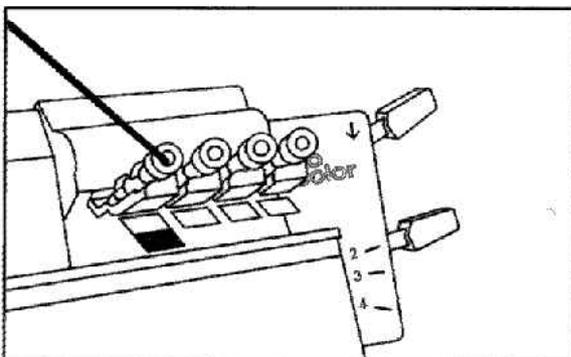


4. Die schwarze Drucktaste vor dem Nüsschen, mit dem Sie stricken wollen, nach unten drücken, bis sie einrastet.

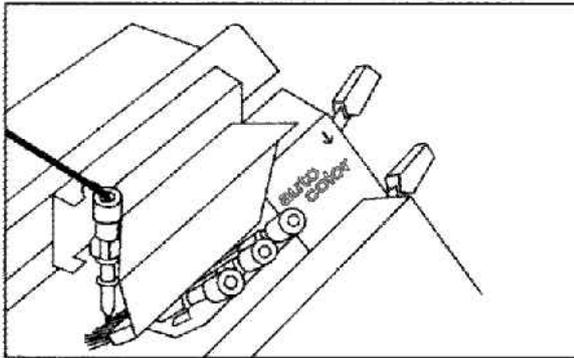

5. Mit dem Schloss bis zum Anschlag rechts in den Farbwechsler hineinfahren.
(Der Schaltkasten bewegt sich dabei ca 3 cm nach rechts. Das vorgewählte Nüsschen springt nach oben und wird auf dem Rückweg von der Nüsschenschere des Schlosses übernommen.)


Achtung: Niemals in den Farbwechsler hineinfahren, wenn ein Nüsschenhalter mit Nüsschen oben ist.

Jetzt können Sie normal mit der gewählten Farbe stricken, achten Sie jedoch darauf, dass Sie dabei nicht in den Farbwechsler hineinfahren, dieser könnte sonst das Nüsschen übernehmen und Sie hätten dann keine Wolle mehr im Schloss.

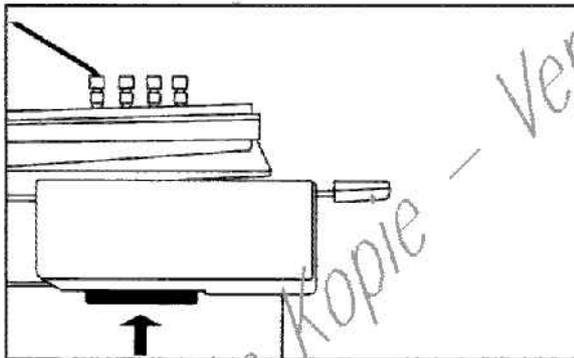

Wenn Sie über die ganze Bettbreite stricken wollen:


1. Den leeren Nüsschenhalter nach unten drücken.
2. Den Autocolor in Nullstellung bringen.

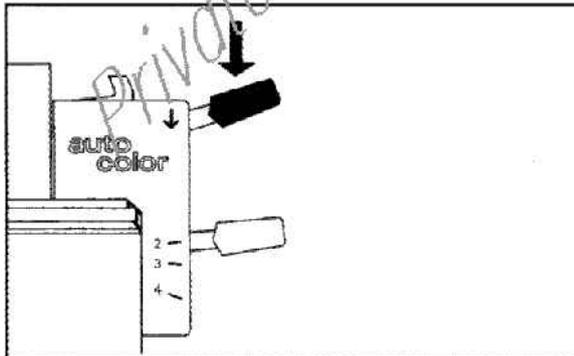


Wenn Sie das Nüsschen wieder in den Halter bringen wollen:

1. Die schwarze Drucktaste vor dem leeren Nüsschenhalter nach unten drücken, bis sie einrastet.
2. Den Schalthebel so oft nach unten drücken, bis der leere Nüsschenhalter nach oben springt.
3. Mit dem Schloss in den Farbwechsler fahren bis zum Anschlag.
Das Nüsschen wird wieder vom Halter übernommen.


Stricken mit zwei Farben

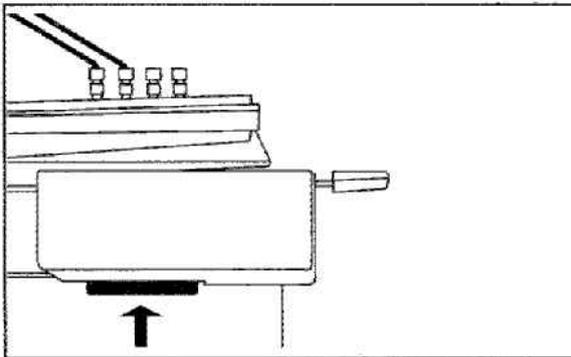


1. Alle Nüsschen nach unten drücken und Auto-color in Nullstellung bringen.

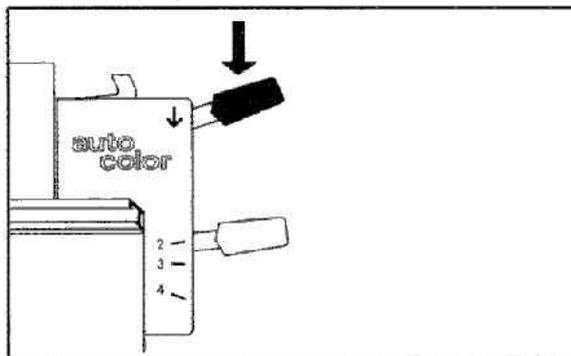

2. Den Schalthebel einmal nach unten drücken.

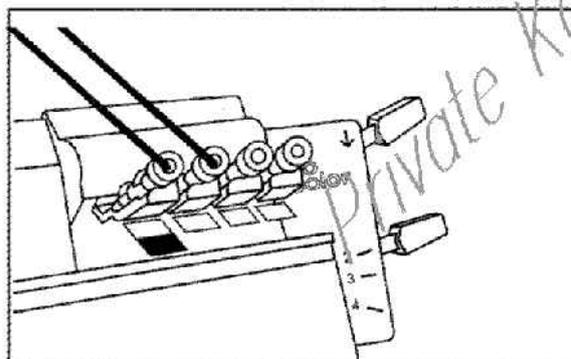


3. Die schwarze Drucktaste vor dem Nüsschen, mit dem Sie als erstes stricken wollen, nach unten drücken, bis sie einrastet.

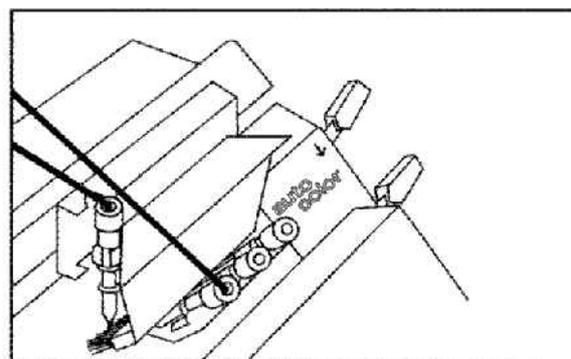


4. Mit dem Schloss bis zum Anschlag in den Farbwechsler hineinfahren. Das Schloss übernimmt das Nüsschen.

Die ersten zwei Reihen stricken.

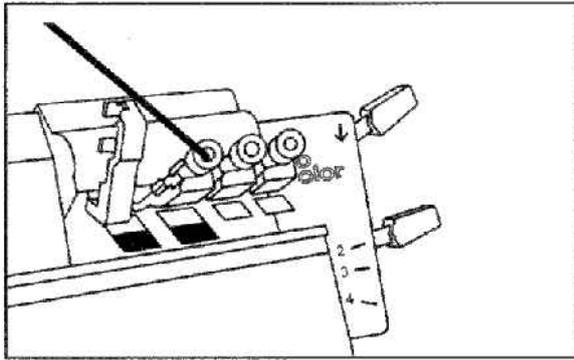

5. Bevor Sie wieder in den Farbwechsler hinfahren, die schwarze Drucktaste vor dem Nüsschen mit der zweiten Farbe nach unten drücken, während Sie gleichzeitig die Taste vor dem ersten Nüsschen unten festhalten. Beide Drucktasten müssen unten einrasten.

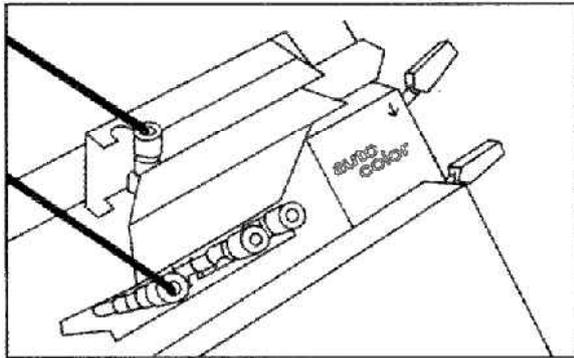


6. Mit dem Schloss bis zum Anschlag in den Farbwechsler fahren. Die beiden Nüsschen werden jetzt miteinander vertauscht.

Wenn Sie jede 2. Reihe die Farbe wechseln wollen, immer rechts bis zum Anschlag in den Farbwechsler fahren.

Wenn Sie die Farbe nicht wechseln wollen, nicht in den Farbwechsler fahren.


Zweifarbzig können Sie mit beliebigen Nüsschen stricken, z.B. Nüsschen 2 und 4 oder 3 und 4 etc.

Gestrick abwerfen, indem man mit dem leeren Schloss über die Nadeln fährt.

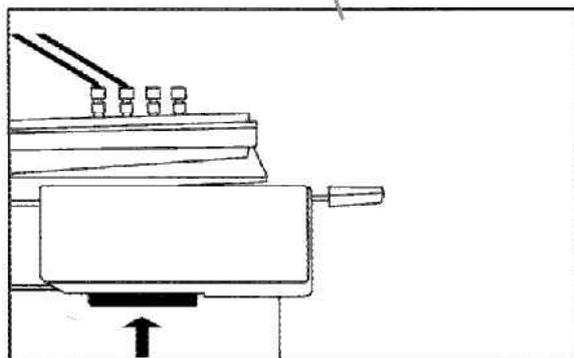


Autocolor in Nullstellung bringen, bevor Sie mit der letzten Farbe in den Color fahren. Das Nüsschen wird vom Nüsschenhalter übernommen, während kein neues Nüsschen ins Schloss gebracht wird.


Stricken mit drei Farben

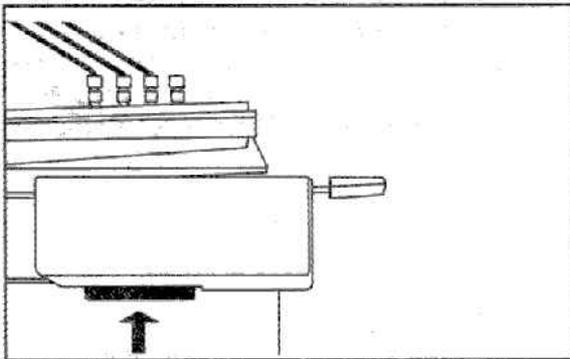


1. Alle Nüsschen nach unten drücken und Auto-color in Nullstellung bringen.

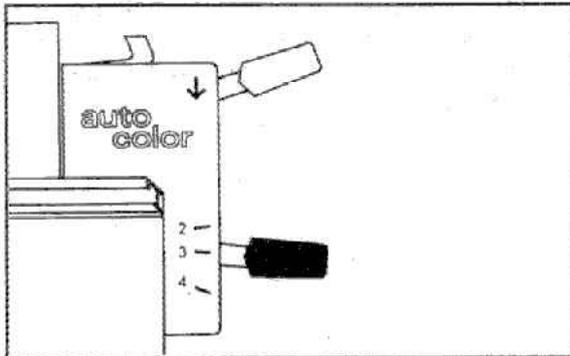


2. Farbwechsler auf 3 stellen.

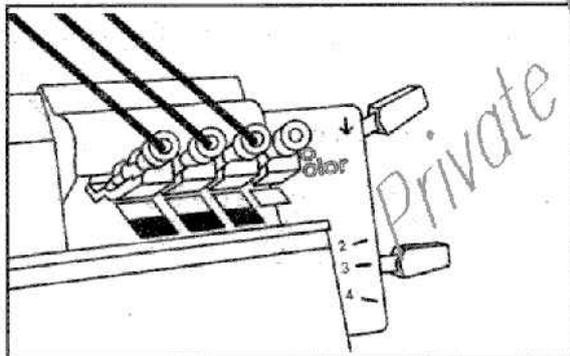

3. Die ersten drei schwarzen Drucktasten von links gleichzeitig nach unten drücken, bis alle drei einrasten.
(Beim 3-farbig Stricken, können nur die drei ersten Nüsschen von links benützt werden.)

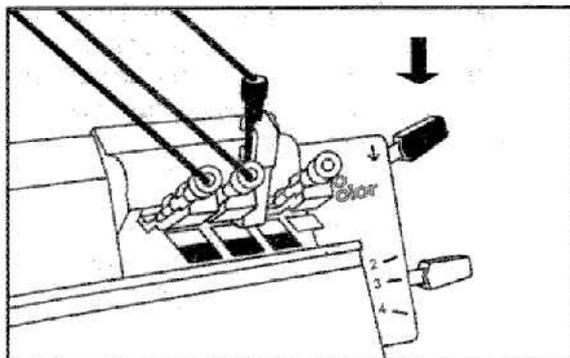

4. Den Schalthebel nach unten drücken. Ein beliebiges Nüsschen springt nach oben.

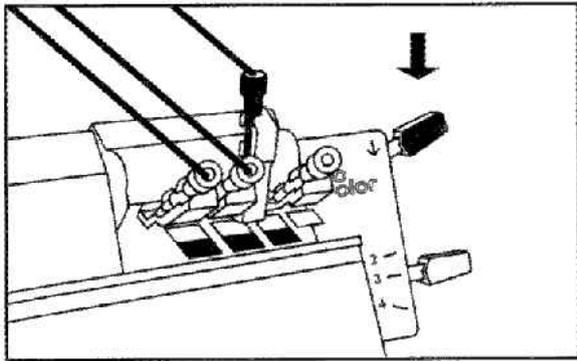

5. Das Nüsschen wieder nach unten drücken. Wenn es nicht das 3. Nüsschen von links war, genau so weiterfahren, bis als letztes das 3. Nüsschen nach oben gesprungen ist und wieder nach unten gedrückt wurde.

Achtung: Sie müssen jedes Nüsschen einzeln wieder nach unten drücken, nachdem es nach oben gesprungen ist. Wenn Sie am Schluss alle Nüsschen zusammen nach unten drücken, kann das zu Unregelmässigkeiten führen.

Jetzt können Sie normal stricken, indem Sie immer bis zum Anschlag in den Farbwechsler hineinfahren.


Die Farben werden in folgender Reihenfolge gewechselt:

1. Nüsschen von links = col. 1
2. Nüsschen von links = col. 2
3. Nüsschen von links = col. 3


Eine andere Reihenfolge beim Wechseln ist nicht möglich.

Stricken mit 4 Farben


Das Stricken mit vier Farben ist analog zum Stricken mit 3 Farben:

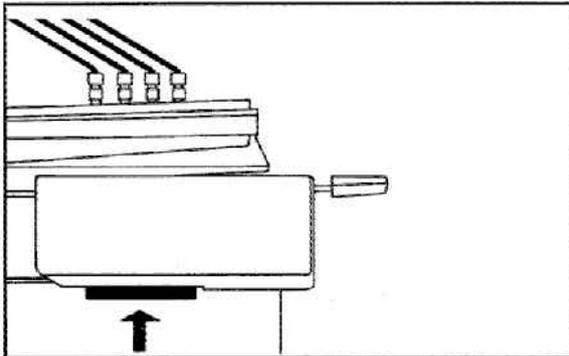


1. Alle Nüsschen nach unten drücken und Auto-color in Nullstellung bringen.

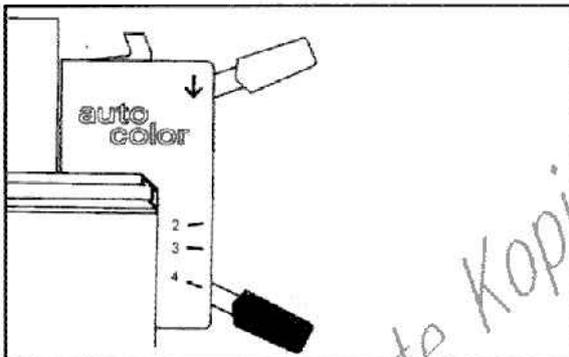

2. Farbwechsel auf 4 stellen.

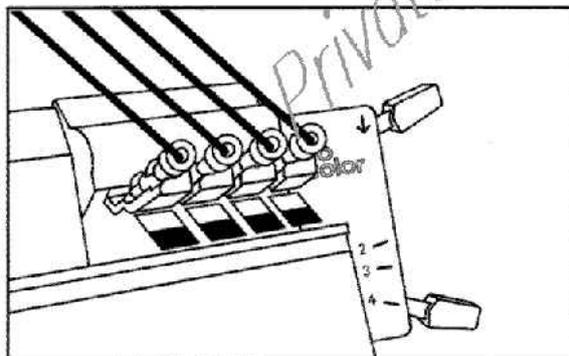

3. Alle 4 schwarzen Drucktasten gleichzeitig nach unten drücken, bis alle 4 einrasten.

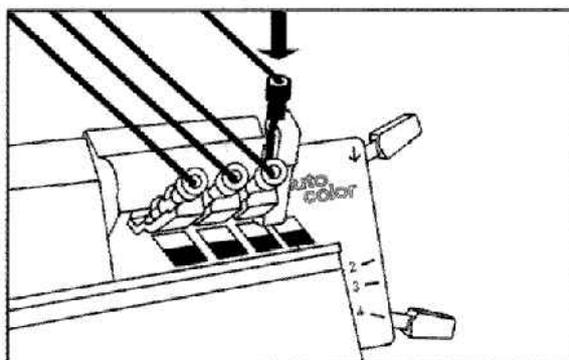

4. Den Schalthebel nach unten drücken. Ein beliebiges Nüsschen springt nach oben. Das Nüsschen nach unten drücken und so weiterfahren, bis als letztes das 4. Nüsschen nach oben gesprungen ist. Auch diese nach unten drücken und mit Stricken beginnen, wobei Sie immer bis zum Anschlag des Farbwechslers fahren.

Achtung: Nie alle Nüsschen zusammen nach unten drücken, sondern jedes einzeln, nachdem es nach oben gesprungen ist.

Die Nüsschenüberwachung

Wenn Sie mit einem der folgenden Motorantriebe stricken:

M75B, E3000, E3000A jeweils mit Z1 oder Z2, dann können Sie das Kabel für die Nüsschenüberwachung gemäss Montageanleitung einstecken.

Wenn Sie ohne einen dieser Motorantriebe stricken, sollten Sie das Kabel für die Nüsschenüberwachung so an Ihrem Tisch befestigen, dass es beim Stricken nicht zu Störungen führen kann.


Die Nüsschenüberwachung bringt den Motor sofort zum Stillstand, wenn zwei Nüsschen gleichzeitig nach oben gesprungen sein sollten.

Behebung der Störung:

1. Motor ausschalten.
2. Wenn das Schloss nicht bereits dort ist, es soweit verschieben, bis es am rechten Bettende, jedoch vor dem AUTOCOLOR steht.
3. Feststellen, welche Farbe als nächste gestrickt werden muss.
4. Alle Nüsschen in ihren Halter bringen und nach unten drücken. AUTOCOLOR in Nullstellung bringen.
5. Nüsschen vorbereiten genau gleich wie oben fürs Stricken beschrieben.
6. Wenn die Farbe, mit der Sie weiterstricken wollen, nicht diejenige im ersten Nüsschen ist, das erste Nüsschen nach unten drücken und danach den Schalthebel nach unten drücken, bis das Nüsschen nach oben springt, mit dem Sie gemäss Ihrem Farbwechsel, als letztes vor demjenigen gestrickt haben, mit dem Sie jetzt weiterstricken wollen. Auch dieses Nüsschen nach unten drücken.
7. Jetzt können Sie den Motor wieder einschalten und in den Farbwechsler fahren. Das gewünschte Nüsschen wird nach oben springen und vom Schloss übernommen werden.

Private Kopie



Verkauf verboten.

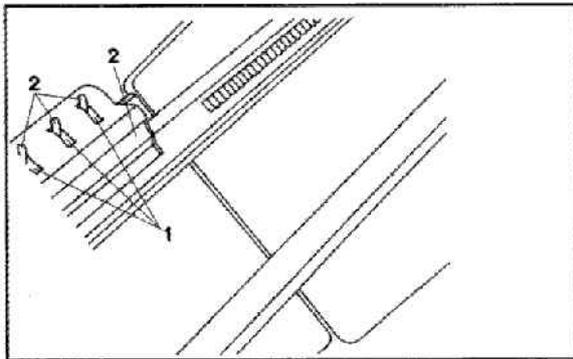

Schmierplan:

Zuerst mit trockenem Tuch den Schmutz an den entsprechenden Stellen entfernen.

- 1 Bei starkem Gebrauch wöchentlich je 1 Tropfen Bellodor-Oil
- 2 Täglich leicht einölen

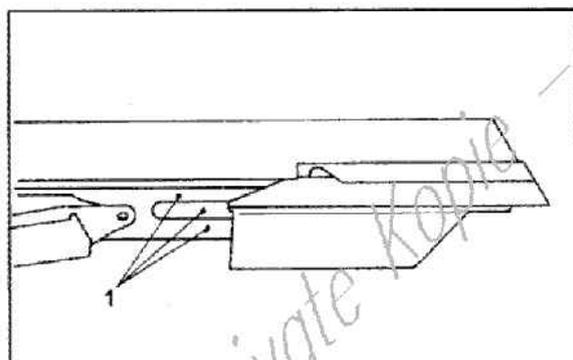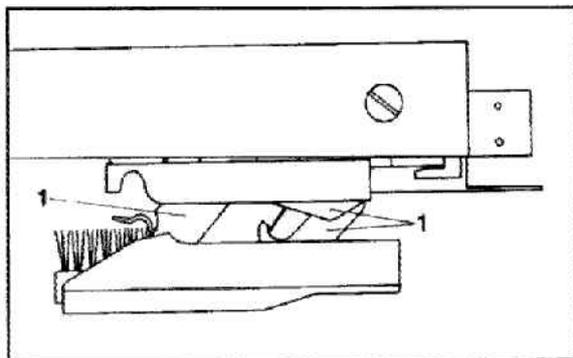

Private Kopie - Verkauf verboten.

Private Kopie – Verkauf verboten.