




MANUEL D'INSTRUCTIONS
POUR LE
CHARIOT INTARSIA


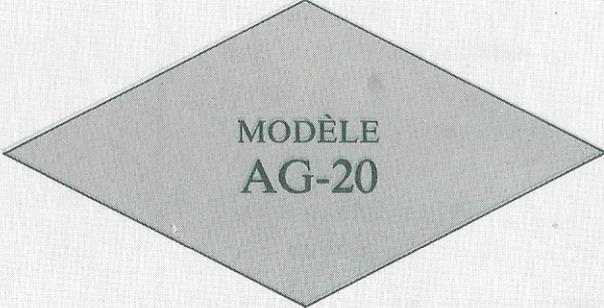


MODÈLE
AG-20

Le chariot intarsia AG-20 tricote des motifs jacquards, style «Argyle», sans aucun fil lâche sur l'envers du tricot.

TABLE DES MATIÈRES

	Page
Noms des pièces et leurs fonctions	1
Position des aiguilles	1
Mode d'emploi du chariot intarsia	2
Conseils	5
Comment tricoter au point jersey à l'aide du chariot intarsia	5
Pratique du tricot jacquard, style «Argyle»	6

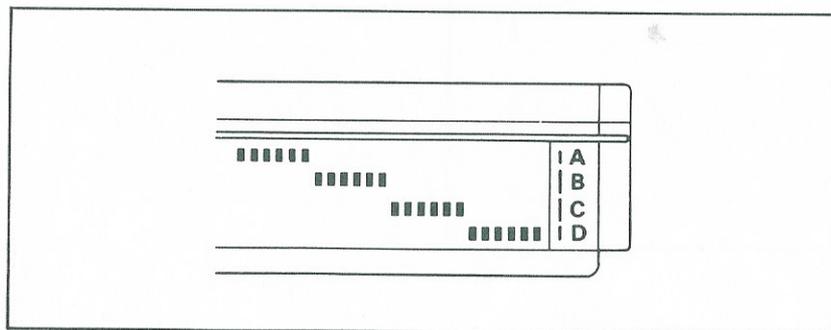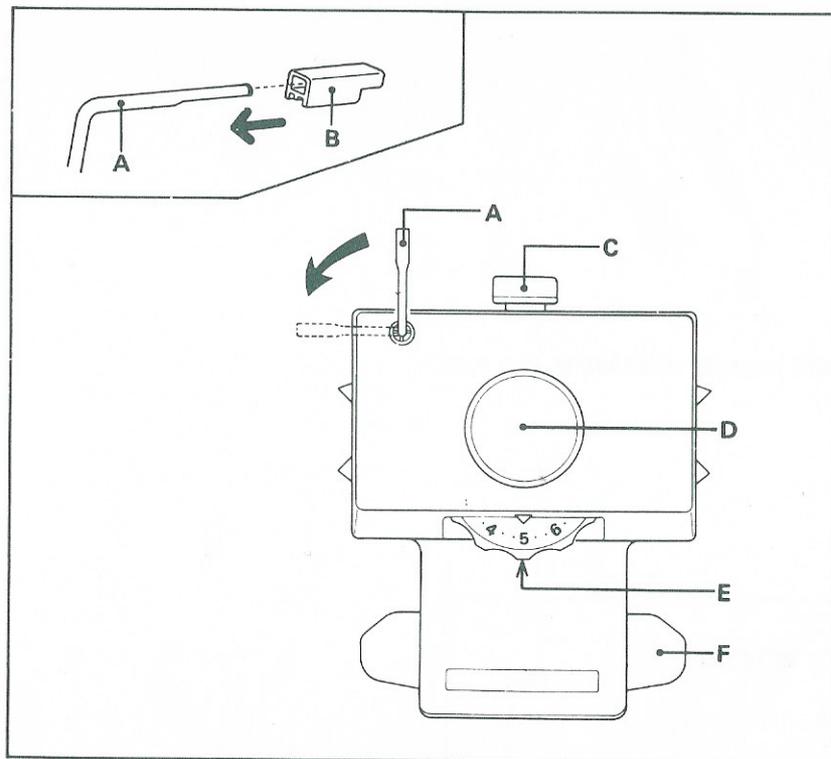



NOMS DES PIÈCES ET LEURS FONCTIONS

- A – Déclenche du compteur de rangs**
Actionne le compteur de rangs. Soulevez et tournez la déclenche de côté lorsque son usage n'est pas requis.
- B – Embout de la déclenche du compteur de rangs**
Lorsque vous utilisez le chariot intarsia de concert avec la tricoteuse modèle 322, 325, 326 ou 327, fixez l'embout à l'extrémité de la déclenche du compteur de rangs, ainsi qu'illustré.
- C – Plaque d'entraînement**
Actionne le contour-tricot incorporé à la tricoteuse.
- D – Poignée du chariot**
- E – Cadran de mailles**
Règle la grosseur de la maille. Utilisez le même chiffre au cadran de mailles que celui en usage pour le chariot de la tricoteuse.
- F – Collet-presseur**

POSITION DES AIGUILLES

Pour faire fonctionner les aiguilles, alignez leurs languettes entre les parenthèses appropriées, situées sur la fonture d'aiguilles.


- A – Les aiguilles ne tricotent pas.**
- B – Les aiguilles tricotent au point jersey.**
- C – Les aiguilles tricotent au point jersey.**
Il faut toujours aligner les aiguilles dans cette position lorsque le chariot intarsia est en usage.
- D – Les aiguilles ne tricotent pas.**
Alignez les aiguilles dans cette position lorsque vous déplacez le chariot intarsia sans tricoter ou en effectuant un tricot partiel.

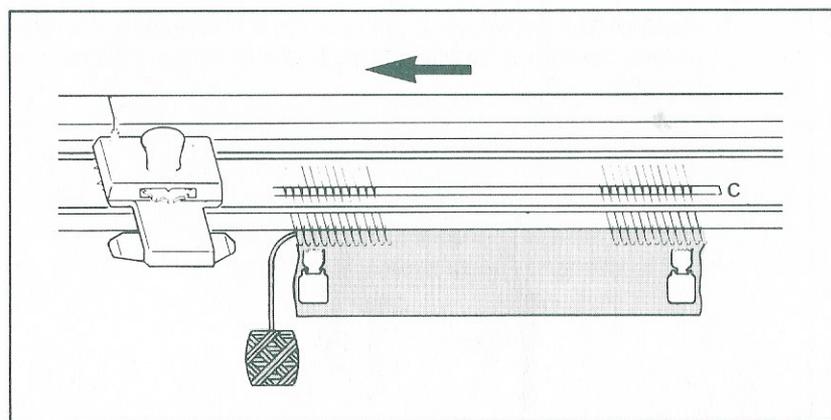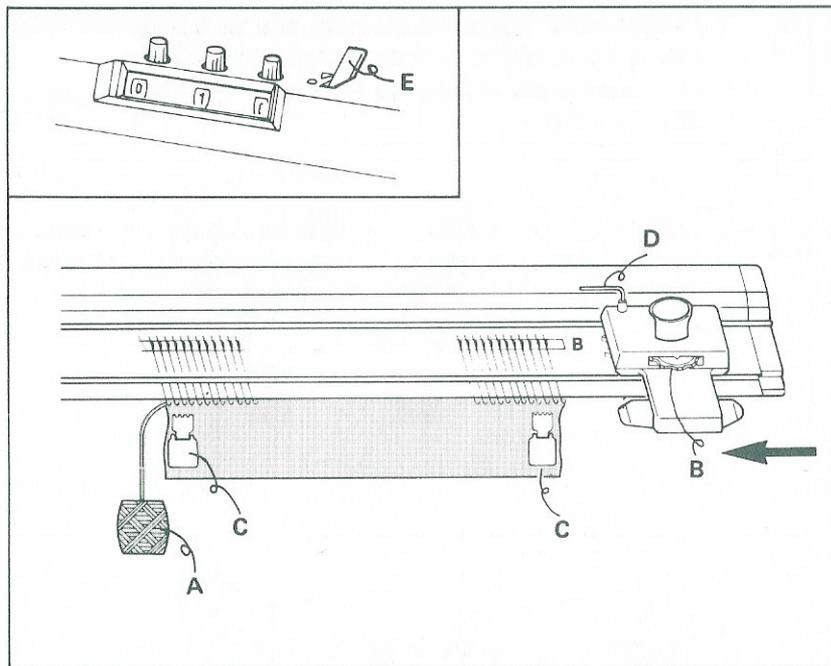

MODE D'EMPLOI DU CHARIOT INTARSIA

1. À l'aide du chariot principal (chariot de la tricoteuse), montez les mailles et tricotez au point jersey.
2. Retirez le fil de l'alimentateur de fil, ainsi que du tendeur, et placez la pelote de fil «A» sur le plancher.
3. Installez le chariot intarsia sur la fonture d'aiguilles, en l'introduisant du côté opposé de la pelote de fil.
Réglez le cadran de mailles «B» et accrochez les contreponds à griffes «C» de chaque côté de la lisière du tricot.
Déclenchez la déclenche «D» du compteur de rangs et mettez le levier «E» en prise.
4. Déplacez le chariot intarsia par-dessus les aiguilles en position B sans tricoter, alignant ainsi les aiguilles en position C.


*Lorsque la tricoteuse en usage est de modèle 321, 323, 327, 329 ou 260, enclenchez la déclenche du compteur de rangs.
Lorsque la tricoteuse en usage est de modèle 325, 326, 328, 500 ou 360, il n'est pas nécessaire d'enclencher la déclenche du compteur de rangs.*

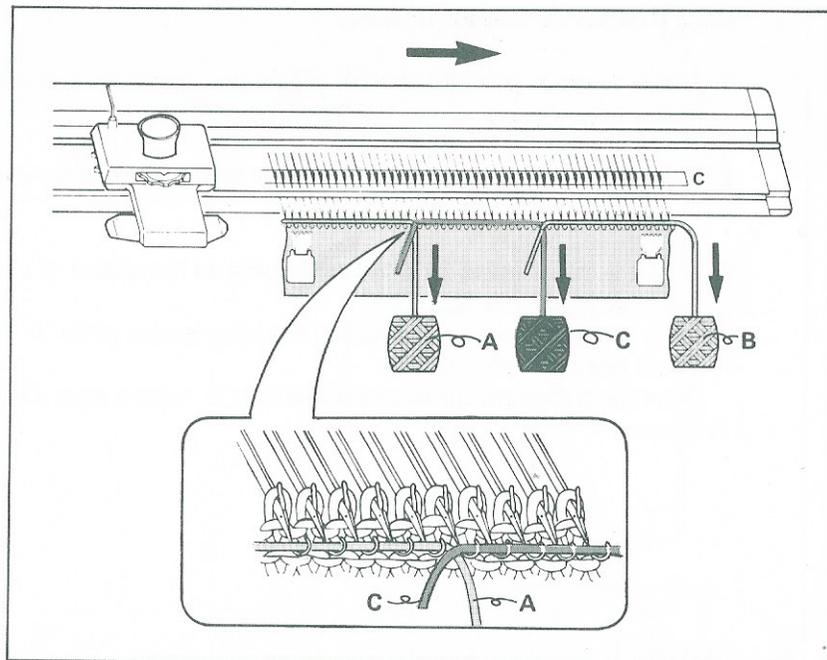


5. Étendez les deux fils principaux «A» et «B», ainsi que le fil contrastant «C», en commençant du côté où se trouve le chariot, ainsi qu'illustré.


Ne manquez pas d'ouvrir les loqueteaux des aiguilles avant de placer les fils.

6. Tout en retenant les extrémités des fils, en les abaissant afin de les tendre, déplacez lentement le chariot par-dessus les aiguilles afin de tricoter le premier rang.

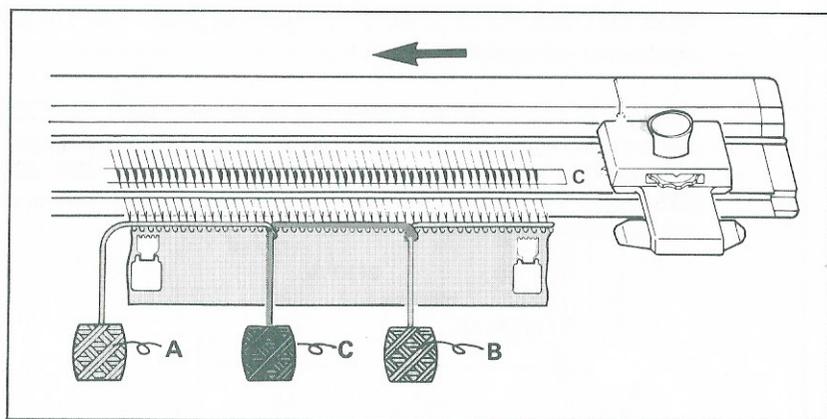


7. Placez les fils principaux «A» et «B», ainsi que le fil contrastant «C», dans les crochets des aiguilles, en commençant du côté où se trouve le chariot, ainsi qu'illustré.

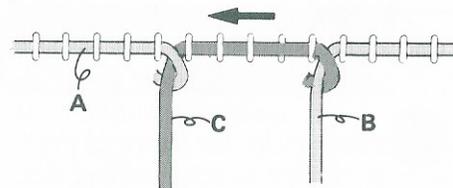

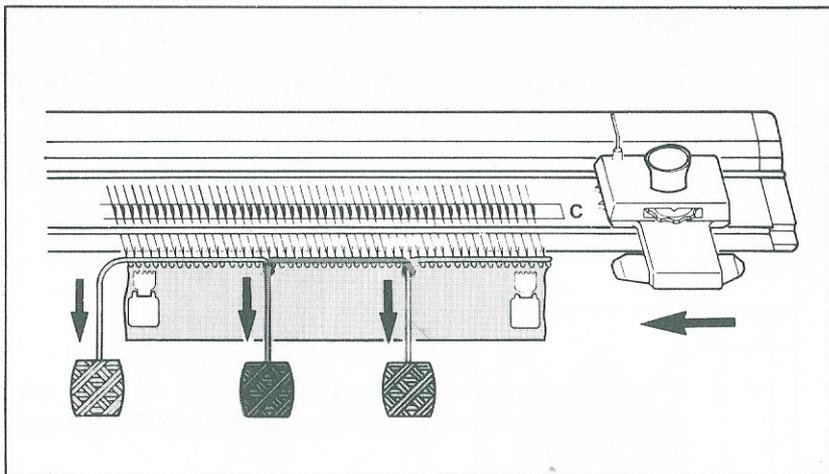

8. Tout en abaissant les fils afin de les tendre, déplacez lentement le chariot par-dessus les aiguilles, afin de tricoter le deuxième rang.

9. Continuez à tricoter ainsi, en étendant les fils dans les crochets des aiguilles, comme aux premier et deuxième rangs.


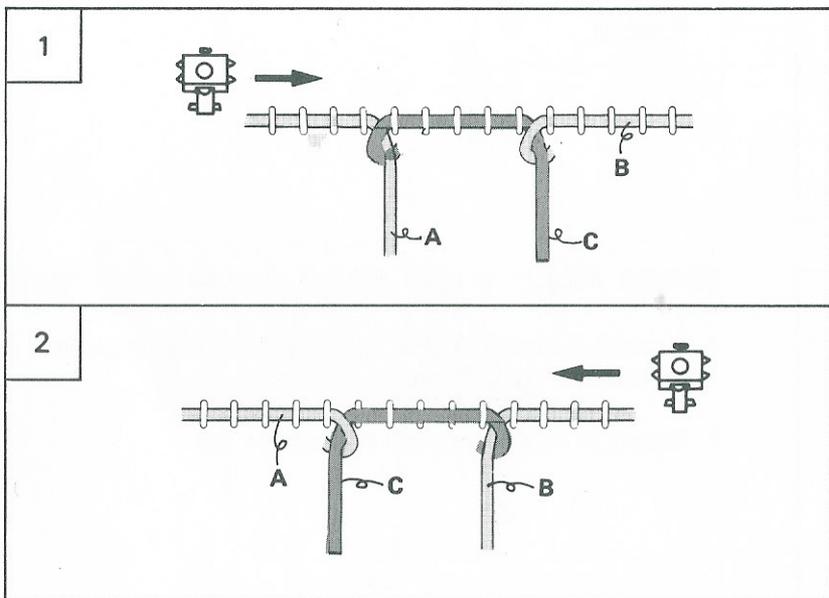


IMPORTANT

Afin d'éviter l'écartement des mailles aux lisières où les couleurs changent, enrroulez les fils principaux «A» et «B», ainsi que le fil contrastant «C» comme suit:

Lorsque le chariot se déplace vers la droite, enrroulez les fils ainsi qu'illustré au Schéma 1.

Lorsque le chariot se déplace vers la gauche, enrroulez les fils ainsi qu'illustré au Schéma 2.

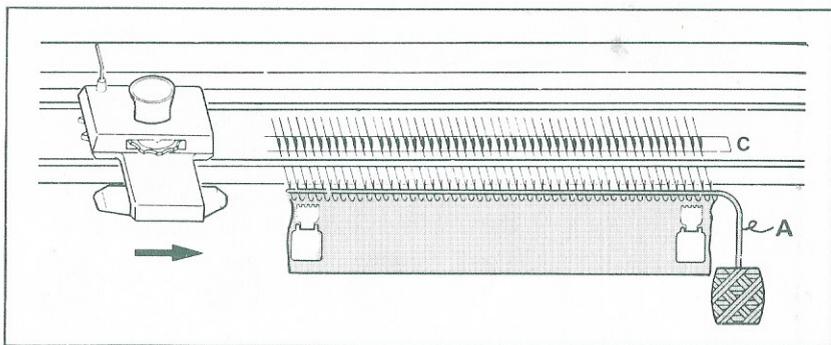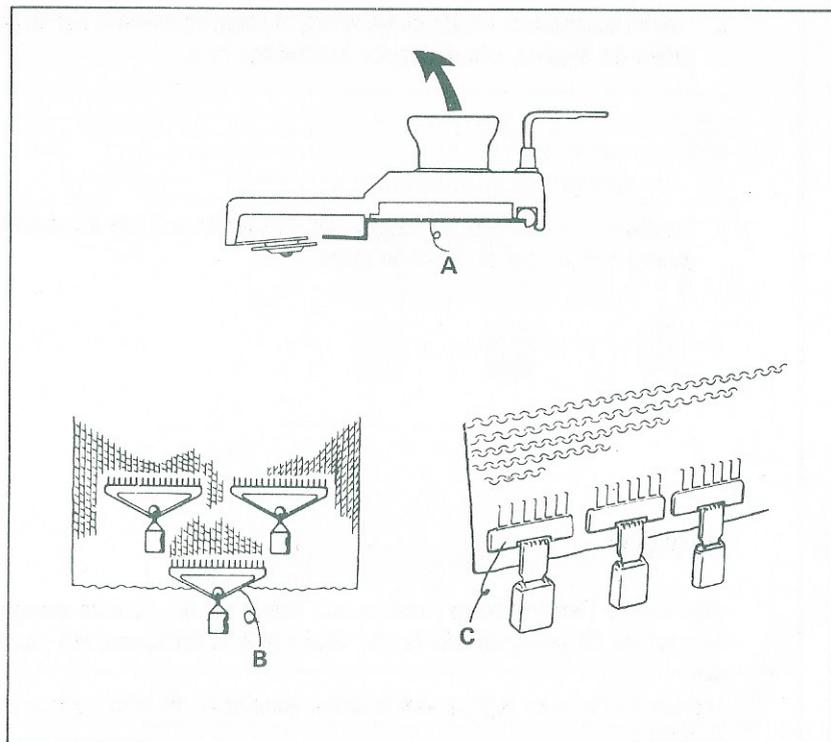

CONSEILS


* Si le chariot intarsia se coince en tricotant, soulevez-le par la poignée afin de le retirer de la fonture d'aiguilles «A».

* Si vous utilisez une laine épaisse, tirez le tricot en l'abaissant avant de déplacer le chariot intarsia, afin que les mailles se forment correctement sur les aiguilles.

L'usage de contrepoids à crochet «B» ou de barres à peigne «C» accompagnées de contrepoids, élimine la nécessité de tirer sur le tricot en l'abaissant.

COMMENT TRICOTER AU POINT JERSEY À L'AIDE DU CHARIOT INTARSIA

1. Étendez le fil principal «A» dans les crochets des aiguilles en position C avant de déplacer le chariot intarsia.
2. Déplacez le chariot intarsia afin de tricoter un rang.

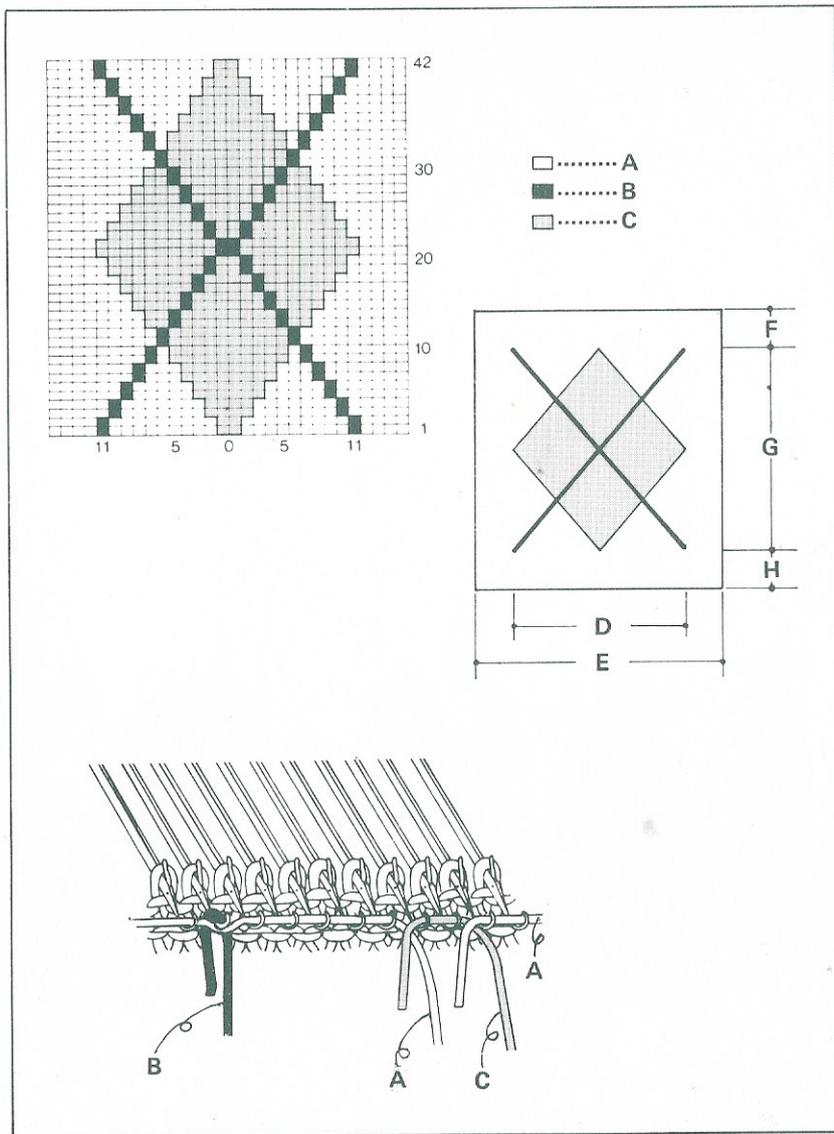

PRATIQUE DU TRICOT JACQUARD, STYLE «ARGYLE»

Nous recommandons l'usage d'une feuille de patron pour contour-tricot afin de dessiner un motif jacquard, style «Argyle».

- A – Fil principal (2 pelotes)
- B – 1^{er} fil contrastant (2 pelotes)
- C – 2^e fil contrastant (1 pelote)
- D – 22 mailles
- E – 40 mailles
- F – 10 rangs
- G – 42 rangs
- H – 10 rangs

1. À l'aide du chariot de la tricoteuse, montez des mailles sur 40 aiguilles et tricotez 10 rangs au point jersey.
2. Déplacez le chariot intarsia par-dessus les aiguilles sans tricoter, afin d'aligner les aiguilles en position C.
3. Placez le fil contrastant «B» dans le crochet de l'aiguille appropriée, du côté où se trouve le chariot, tout en consultant le dessin du motif.
4. Placez le fil principal «A» et le fil contrastant «C» dans les crochets des aiguilles, ainsi qu'illustré. Laissez le fil principal passer sous le crochet de l'aiguille qui contient le fil contrastant «B».
5. Déplacez le chariot intarsia par-dessus les aiguilles afin de tricoter un rang.
6. Répétez les étapes de 3 à 5.