



**Comment Se Servir
Du Chariot G
KG93**

CONTENU

LES POSSIBILITES DU CHARIOT G	1
DESIGNATION DES PIECES	2
AVANT DE COMMENCER A TRICOTER	
(1) SELECTEUR	4
(2) LEVIER DE TRANSLATION DU CHARIOT	5
(3) LEVIER DE TRANSLATION DU CHARIOT	5
(4) COMPTEUR DE RANGS	6
(5) DISQUE DE SERRAGE DE MAILLES	6
(6) POSITION DES AIGUILLES	6
(7) TEMOIN-G	7
(8) CAMES POUR POINT G	7
(9) PALPEUR	8
COMMENT UTILISER LE CHARIOT G	
(1) PREPARATION	9
(2) MONTAGE DES MAILLES	12
(3) TRICOTAGE DES COTES	16
(4) DIFFERENTS MOTIFS DE JACQUARD	19
(5) RABATTRE LES MAILLES	22
TECHNIQUES DE BASE	
1. AUGMENTATION/DIMINUTION	26
2. COMMENT DETRICOTER ET REPREDRE DES MAILLES	29
3. COMMENT DONNER FORME A UNE ENCOLURE	31
4. TRICOTER UN RANG AVEC LE CHARIOT K DANS LES CAS SUIVANTS	34
5. POUR TRICOTER DES TORSADES	34
6. LORSQUE VOUS VOULEZ CHANGER DE FIL EN COURS DE TRICOTAGE	35
QUELQUES CONSEILS UTILES	
1. SI LE CHARIOT G S'ARRETE	36
*QUAND VOUS DESIREZ DETRICOTER DES RANGS	38
2. LORSQUE VOUS DESIREZ DEBRANCHER LE CHARIOT PENDANT QU'IL TRICOTE	39
3. LORSQUE LE COURANT ELECTRIQUE EST COUPE LORS D'UN TRICOT DE MOTIF EN COURS	40
4. COMMENT VERIFIER L'AIGUILLE G	42
5. COMMENT CHANGER L'AIGUILLE G	43
6. NETTOYAGE ET ENTRETIEN	44
TABLEAU COMPARATIF	46

LES POSSIBILITES DU CHARIOT G

Le chariot G est un chariot automatique et travaille seul. Vous ne devez plus tricoter vous même. Il peut tricoter du jersey, des côtes, différents points mousse jacquards, monter et rabattre les mailles. Vous pouvez apprécier le tricot des côtes et différents jacquards en point mousse lesquels apparaissent dans le "STITCH WORLD" par sélection du numéro de motif.

1. Tricot des côtes




532

2. Différents jacquards en point mousse




547

3. Monter les mailles

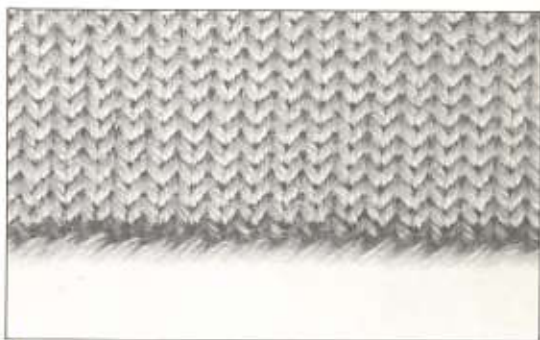


4. Rabattre les mailles

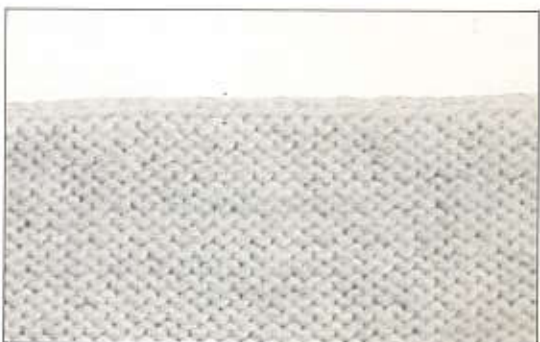


DESIGNATION DES PIECES


• G-SLEDE

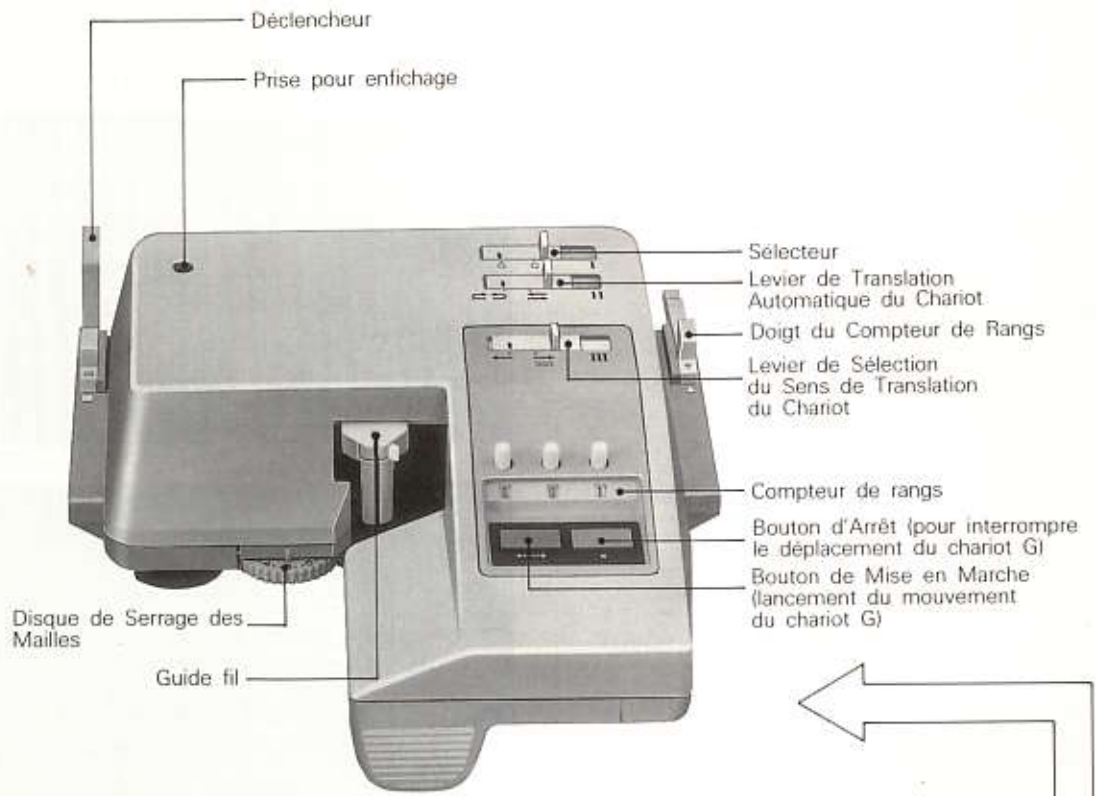

A L'INTERIEUR DU CARTER

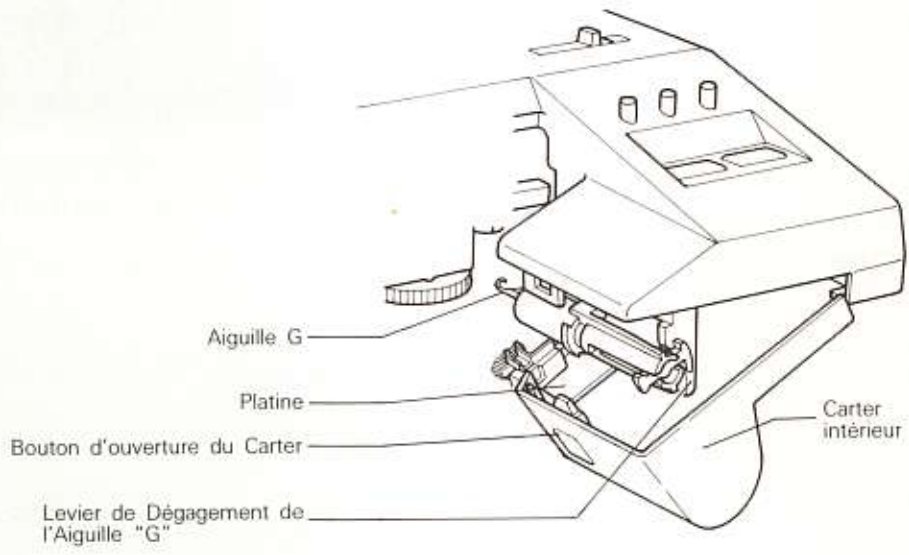


• ADAPTATEUR

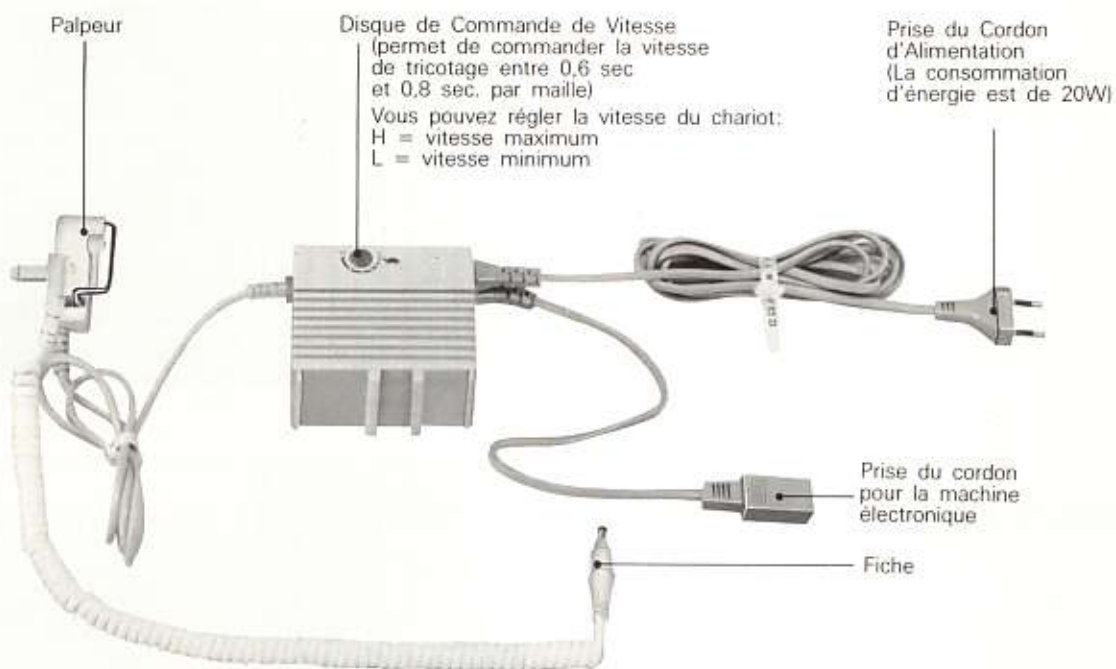

• ACCESSOIRES

Poids (2)

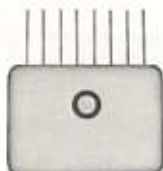

Poids des augmentations de plus de deux mailles

Aiguille type "G" (5)



Aiguille à double clapet



Cames pour point Type "G"



pour 1 maille
(1 gauche 1 droite)




pour 2 mailles (2)




pour 3 mailles (2)

AVANT DE COMMENCER A TRICOTER

(1) SELECTEUR




Pour tricoter des côtes et jacquards point mousse.

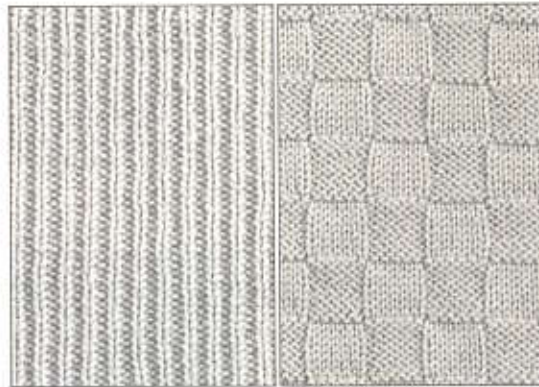


Côtes

Point mousse jacquard




Pour monter et rabattre les mailles.

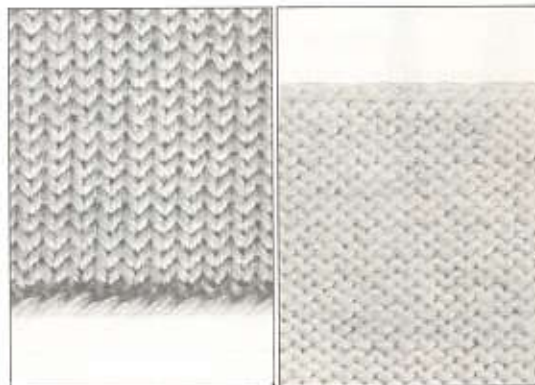


Mailles montées


Mailles rabattues

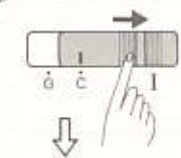


Si vous désirez positionner le sélecteur sur "C" et le levier de translation est positionné automatiquement sur "↔".



Si vous désirez positionner le sélecteur sur "G" et le levier de translation automatique sur "↔↔" vous devez opérer comme suit:

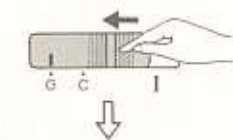


1. Sélecteur "G".



2. Levier de translation "↔↔".


* Si vous glissez le levier de "↔↔" et l'interrupteur est sur position "C", le sélecteur est légèrement glissé vers la gauche et sa position n'est pas correcte.

(2) LEVIER DE TRANSLATION DU CHARIOT




Ce levier permet de sélectionner la translation automatique du chariot G.

Le chariot se déplace seul vers l'un ou l'autre côté de l'échantillon de tricot, jusqu'à ce que le compteur de rangs indique 000.




Dans cette position le chariot G ne se déplace que d'un rang.

Appuyez alors sur le bouton d'arrêt, lorsque vous désirez que le chariot s'arrête.

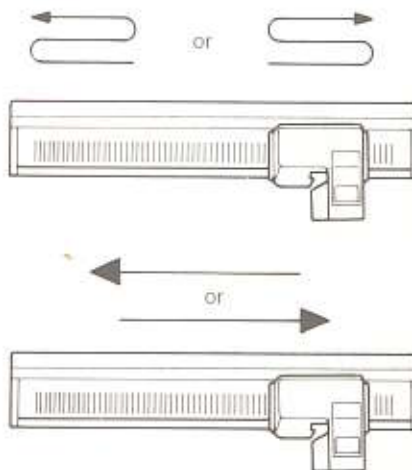


(3) LEVIER DE TRANSLATION DU CHARIOT


Vous pouvez modifier le sens de la translation du chariot G en positionnant convenablement ce levier au départ. Attention à toujours arrêter le chariot G d'abord, lorsque vous passez d'une position de ce levier sur une autre. Placez le levier sur "000" pour montage des mailles.



Vers la gauche.



Vers la droite.

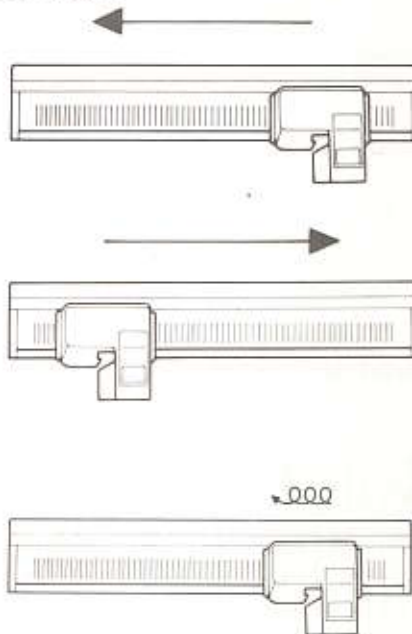

Pour monter les mailles.


Pour monter les mailles placez le chariot G à droite. Le chariot G ne peut faire le montage que de droite à gauche.

* Ne changez pas le bouton de translation du chariot avant que celui-ci ait dépassé le travail.

* Lorsque le chariot G opère en translation automatique (C↔), ce levier se trouve automatiquement positionné et indique le sens du déplacement du chariot.

* Ce levier est connecté au compteur de rangs. Le chiffre indiqué par le compteur de rangs diminue avec les mouvements successifs du chariot.

(4) COMPTEUR DE RANGS

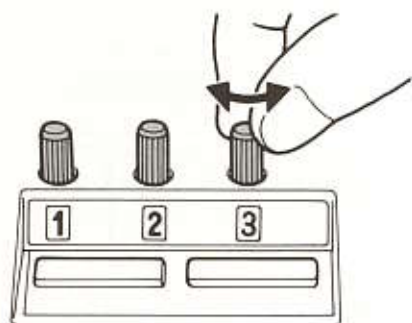


Commencez par choisir le nombre de rangs que vous voulez tricoter.

Le nombre de rangs va en diminuant à mesure que le chariot "G" se déplace et jusqu'à ce qu'il s'arrête définitivement.

* Lorsque le compteur de rangs indique 000, le chariot G ne peut plus tricoter.

* Si vous n'utilisez pas le compteur de rangs, il suffit d'afficher à l'aide des boutons prévus à cet effet, un nombre très important. (par exemple 900)

(5) DISQUE DE SERRAGE DE MAILLES

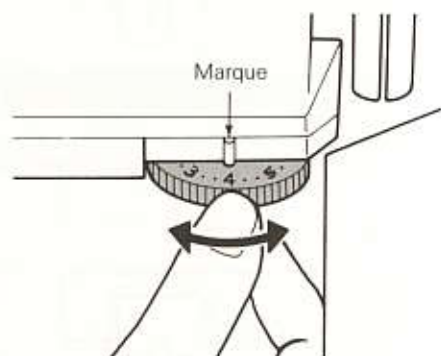


Le tableau qui suit reproduit les valeurs standards. La tension du chariot G diffère de la tension du chariot K.

TYPE DE FIL	DISQUE DE SERRAGE DE MAILLES	
	MONTAGE/ COTES	JACQUARD
Très fin (2 brins)	1~2	2~3
Fin (3 brins)	2~4	3~6
Medium (4 brins)	3~5	5~8
*Gros (5 brins)	6~8	7~10
*Très gros	7~9	8~10

NOTE: Il arrive que les fils les plus gros (deux dernières catégories ci-dessus) soient particulièrement difficiles à tricoter. En outre vous devez accorder une attention particulière si vous tricoter avec le chariot G des fils de fantaisie (fils à boucle, tweed, fils bouclés) ou des fils non élastiques (coton, lin, soie).

(6) POSITION DES AIGUILLES

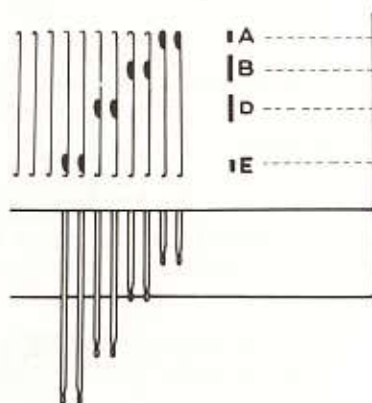


Position de repos

Position de travail

Ces positions ne peuvent être utilisées avec le chariot G

Attention à ne pas utiliser le chariot G sans aiguille sur la fonture.

(7) TEMOIN-G

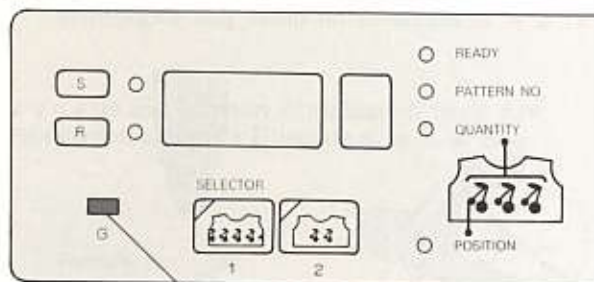


Lampe G

* La lampe G indique que la machine est prête à fonctionner avec le chariot G. (Pour rabattre les mailles il faut éteindre la machine, ainsi le témoin ne s'allume pas.)

* Veillez à ce que le témoin G soit allumé avant de commencer à tricoter. (S'il n'est pas allumé vous ne pourrez tricoter le motif correctement.)


Pour allumer le témoin

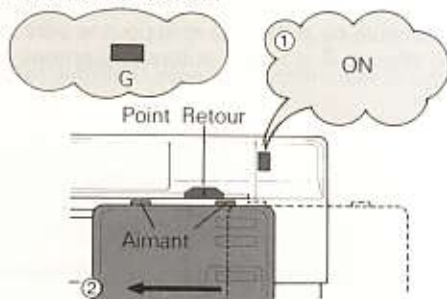

① Tournez l'interrupteur sur ON.

② Glissez le chariot vers l'intérieur en partant au delà du point retour. Quand l'aimant à l'avant du chariot G passe sur le point de retour, le témoin G s'allume.


(8) CAMES POUR POINT G

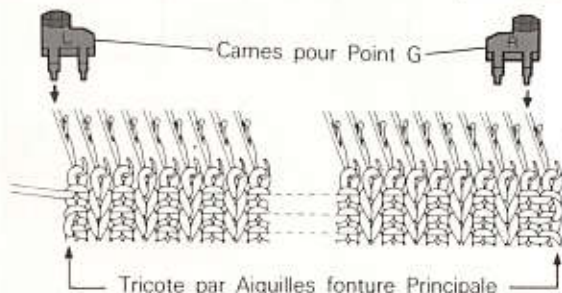


Utilisez les cames pour point G pour tricoter les dernières mailles joliment lorsque vous tricotez des côtes ou un motif.

• Comment utiliser les cames pour point G

(1) Introduisez la came dans la crémaillère.

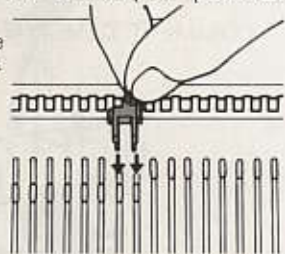

(2) Repoussez la came vers l'arrière avant de l'immobiliser.

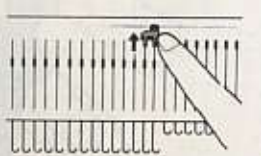

• Au repère "■" dans le diagramme l'aiguille G va tricoter. Les aiguilles de la fonture principale se tricotent partout où vous avez placé les cames pour point G en rapport avec le "■".

• Il y a des cames de point G disponibles pour 2 mailles et 3 mailles.


• Les cames de point G pour 2 mailles et pour 3 mailles peuvent être employées, même si vous les placez l'une à côté de l'autre.

* Lors de diminutions ou augmentations, déplacez les cames.

* N'oubliez pas d'enlever les cames lorsque vous ne les utilisez pas.


(9) PALPEUR

Le palpeur fonctionne lorsqu'il n'y a plus de fil ou si le fil bloque et ne glisse pas doucement.

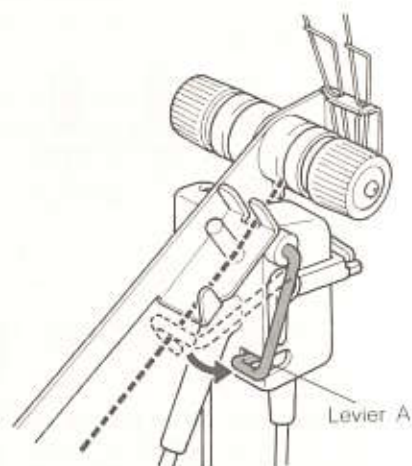


• Le levier du palpeur A retombe dès qu'il n'y a plus de fil et le chariot G s'arrête automatiquement.


• Le levier du palpeur B retombe quand le fil s'enroule ou se bloque et le pousse vers le haut, le chariot G s'arrête automatiquement.

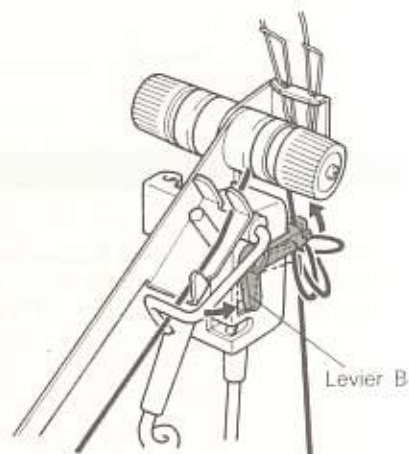

• Choisissez le chas approprié pour le fil et enfillez-le.

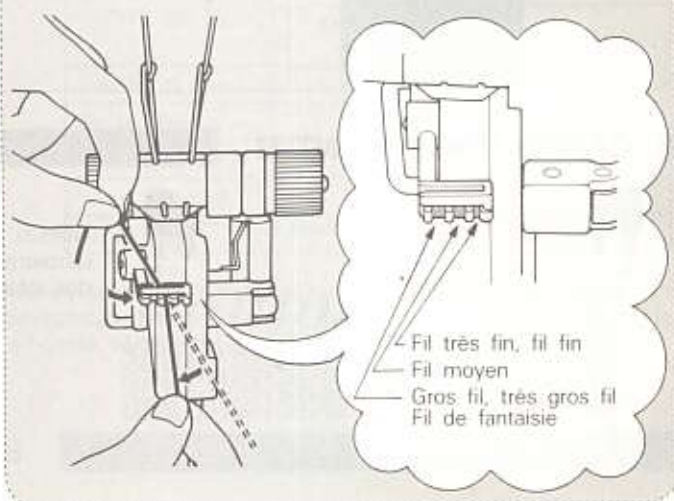


COMMENT DEMONTER LE PALPEUR

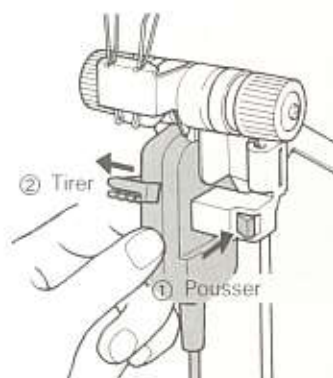


COMMENT UTILISER LE CHARIOT G


(1) PREPARATION

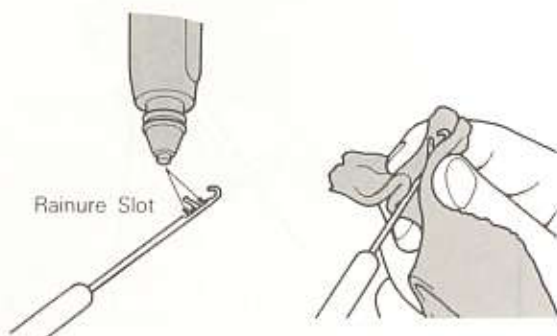


Contrôlez l'aiguille G avant de commencer le tricot (voir pg.42).
Huilez légèrement la rainure et enlevez l'excès d'huile.

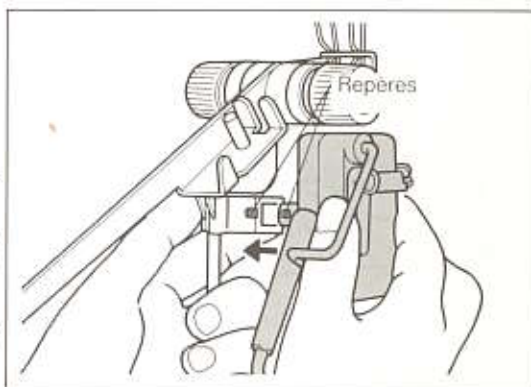


1. Montez le palpeur à sa place sur l'adaptateur, sur le système G de tension de fil en alignant les repères.

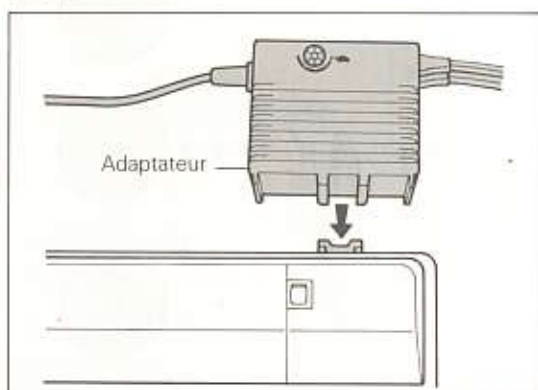


2. Placez l'adaptateur sur la machine à tricoter.

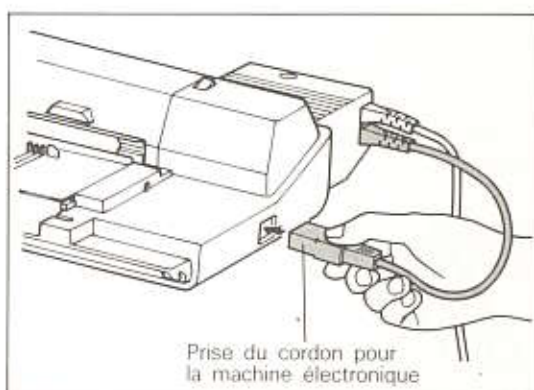

3. Après avoir vérifié que l'interrupteur secteur soit éteint, connectez l'adaptateur avec la machine à tricoter.

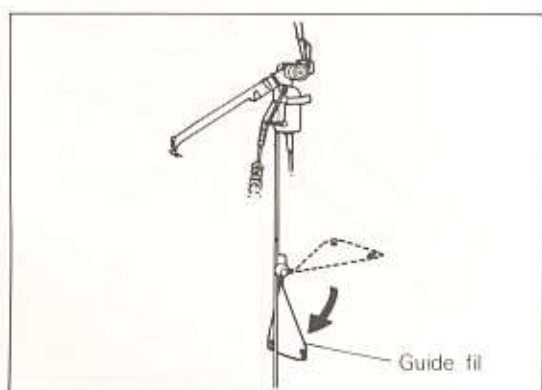

4. Descendez le guide-fil.

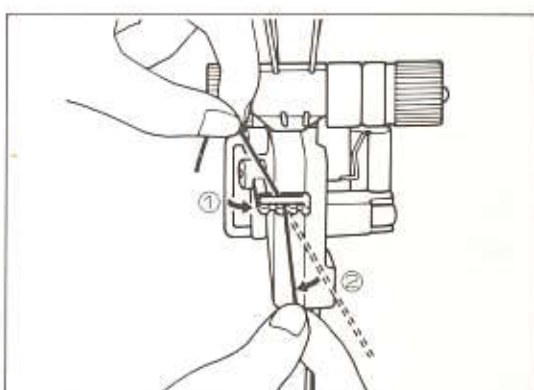

5. Enfilez le fil dans le guide fil (tension).
1) Enfilez le fil dans le châs approprié du levier palpeur B. (voir pg. 8)