

DISKETTE-STATION FB - 100 (Los verkrijgbaar)

Als u gebruik maakt van het diskette-station, kunt u patroongegevens opslaan of deze van een diskette naar de breimachine overbrengen.

◆ Gebruik hiervoor 1D, 2D, 1DD of 2DD diskettes.

● VOORDAT U MET PROGRAMMEREN BEGINT


Lees eerst het bijbehorende leaflet, voordat u het diskette-station gaat gebruiken.

NB

- Let erop, dat er geen diskette in het station zit en dat de toets voor het inbrengen of verwijderen van de diskette ("disk in/out-bar") niet is ingedrukt, voordat u de AAN/UIT-schakelaar omzet.
- Haal nooit een diskette uit het station en schakel de breimachine of het diskette-station ook nooit uit, wanneer het invoerlampje brandt.
- Stof in de gleuf kan schade aan de breimachine veroorzaken. Wanneer u klaar bent met het bedienen van het diskette-station, zet dan zowel de breimachine als het diskette-station zelf meteen uit. Maak vervolgens de interface-kabel van de breimachine los en u kunt beginnen met breien.

AANSLUITEN VAN HET DISKETTE-STATION OP DE ELEKTRONISCHE BREIMACHINE

Schakel beide apparaten uit.

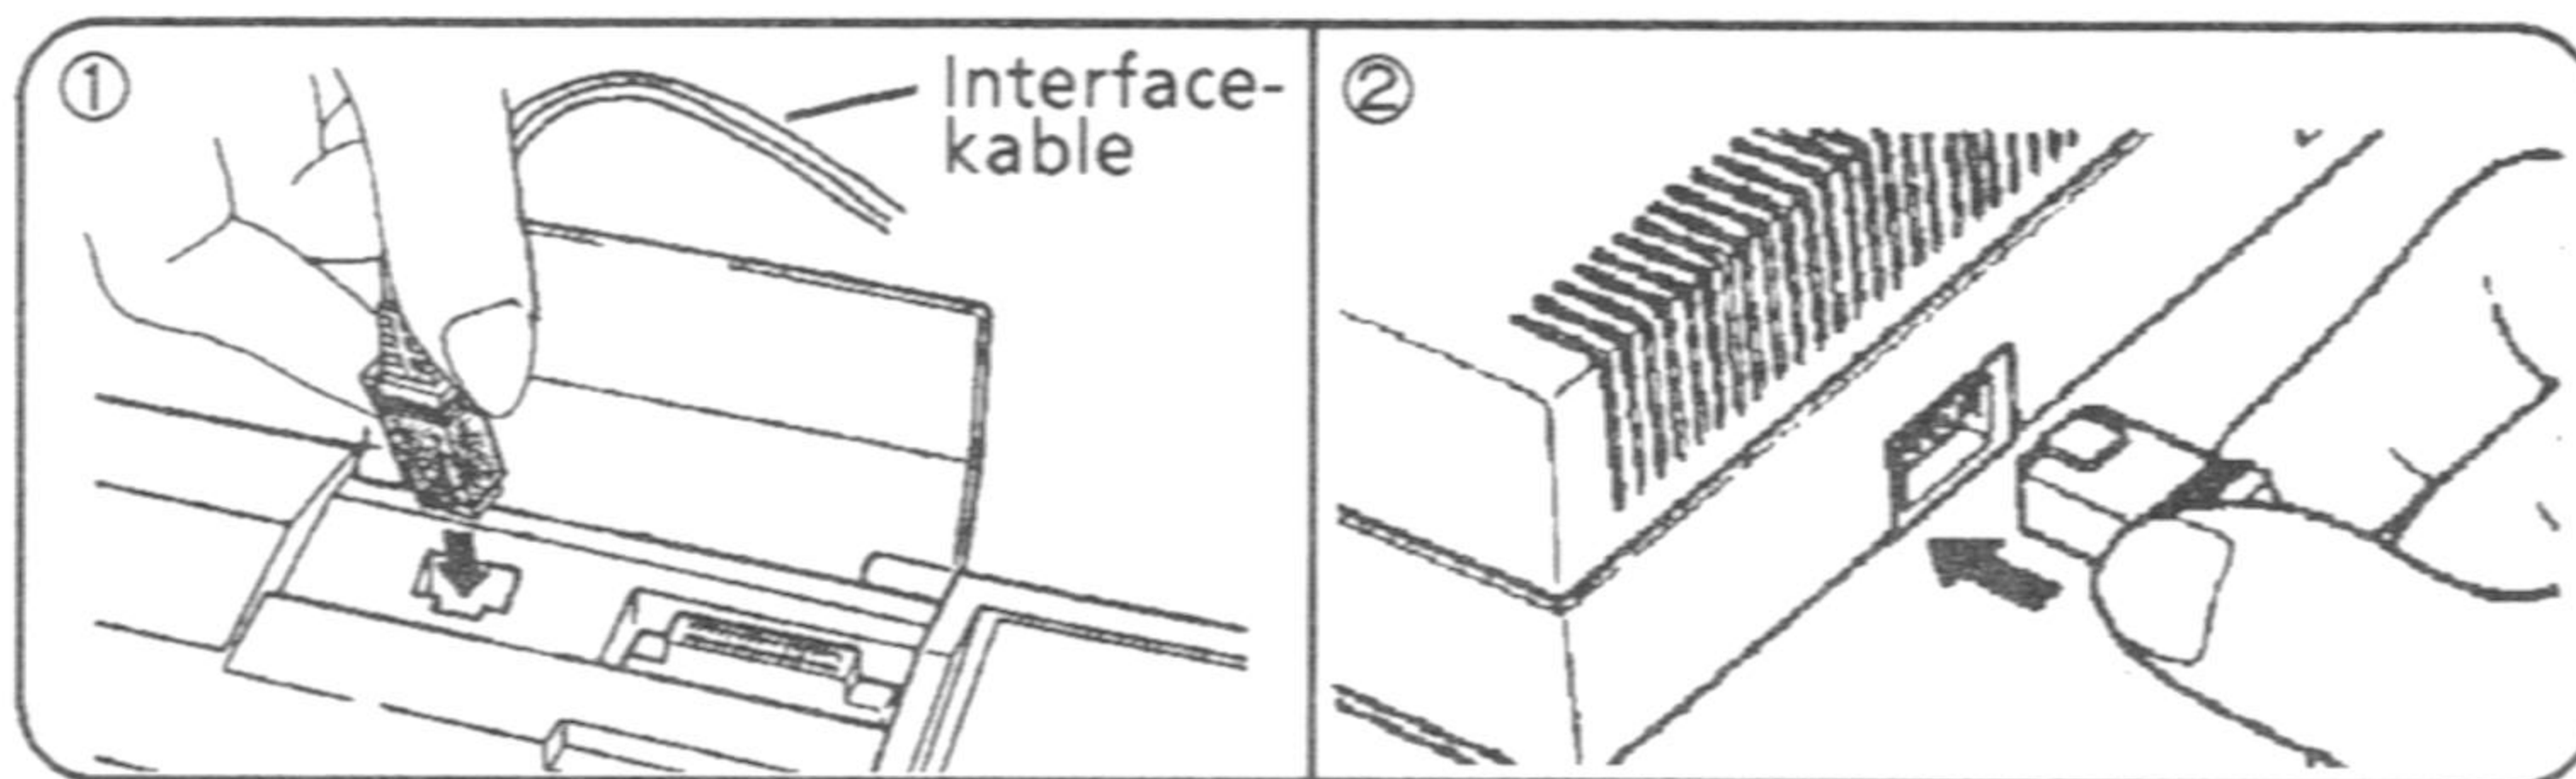

- ① Open het klepje van de gleuf voor de interface-kabel en sluit de kabel aan op de breimachine.
- ② Sluit hierna het andere uiteinde van de kabel aan op het diskette-station.
- ③ Zet de AAN/UIT-schakelaar vervolgens op AAN (ON) en schuif daarna de diskette in het station.
- ④ Controleer of het READY-lampje brandt.

● FORMATTEREN VAN DISKETTES (550)

550

Wanneer u een nieuwe diskette wilt gaan gebruiken voor het opslaan van patroongegevens van uw elektronische breimachine, dan moet u deze diskette eerst klaarmaken voor het ontvangen van de gegevens. Dit noemt men "formatteren". Denk eraan, dat dit bij elke nieuwe diskette vooraf dient te gebeuren.

LET OP: Indien u een diskette formateert die reeds gegevens bevat, dan zullen deze gegevens worden gewist.

- ① Voer nummer 550 in en druk op de STEP-toets (de informatie op het display en alle lampjes gaan dan uit, terwijl het invoerlampje van het diskette-station aanspringt en de computer begint met het formatteren van de diskette).
 - ◆ Het formatteren van een diskette duurt ongeveer 100 seconden.
- ② Wanneer u klaar bent met het formatteren van een diskette, zult u een piepsignaal horen en zullen de lampjes weer gaan branden, zoals vóór het invoeren van nummer 550.

● OPSLAAN VAN PATROONGEGEVENS (552)

552

De gegevens die zijn opgeslagen in het geheugen van de breimachine kunt u overbrengen en vastleggen op diskette. Heeft u eenmaal een patroon op diskette opgeslagen, dan kunt u de betreffende gegevens zo vaak u wilt weer overbrengen naar de breimachine.

- Maak alleen gebruik van geformatteerde diskettes.

Informatie die op diskette kan worden bewaard

Alle patroongegevens en memo-informatie over het in uw breimachine ingevoerde patroon kunnen op diskette worden opgeslagen.

Kapaciteit van de diskette

Iedere diskette bevat 2 sporen, waarvan één spoor gebruikt wordt voor het vastleggen van al uw eigen patronen die in de breimachine zijn opgeslagen.

De computer kent aan ieder spoor automatisch een nummer toe.

Bruikbare diskettes

U kunt gebruik maken van diskettes die geformatteerd zijn door: KH965i, KH940, KH950i, KH965 en KH270.

- ① Voer nummer 552 in en druk op de STEP-toets (de informatie op het display verdwijnt en het READY-lampje en het PATROONNUMMER-lampje gaan aan. Het invoerlampje van het diskette-station brandt eveneens).

De computer controleert nu het spoornummer op de diskette. Het nummer van het spoor waarop u de gegevens kunt opslaan, wordt hierna op het display weergegeven.

(Voorb.)

1

- ◆ U heeft het spoornummer nodig bij het laden van patroongegevens naar de breimachine, zodat u dit nummer het beste op uw ontwerpvel kunt schrijven.

- ② Druk op de STEP-toets (de computer begint dan met het opslaan van gegevens).
 - ◆ Het opslaan van gegevens duurt 2-3 minuten.
- ③ Wanneer u klaar bent met opslaan, zult u een piepsignaal horen en zullen de lampjes weer gaan branden als vóór het invoeren van nummer 552.

● LADEN VAN PATROONGEGEVENS (551)

551

Wanneer u de op diskette opgeslagen patroongegevens wilt breien, dan moet u deze eerst weer overbrengen naar de breimachine (laden).

- Voer het nummer in van het spoor waarop de te laden gegevens zijn opgeslagen en voer daarna het patroonnummer in. Wanneer u meerdere patronen wilt laden, moet u deze stappen eenvoudigweg herhalen.
- De patroongegevens die u van de diskette naar de breimachine heeft geladen, worden in het geheugen van de machine opgeslagen. De machine kent aan dat patroon het eerst volgende beschikbare nummer toe.

OPMERKING: Wanneer u patroongegevens laadt, zullen het ingevoerde patroonprogramma en het M-toets geheugen worden gewist. De door u gewijzigde of gewiste memo- informatie voor ingebouwde patronen zal zijn oorspronkelijke vorm weer aannemen.

Instelling diskette voor het laden van uw patroongegevens

Voor het laden van patroongegevens kunt u kiezen uit de volgende instellingen: KH965i, KH965, KH950i, KH940, KH930, KH933, KH900 en KH270.

- ① Voer nummer 551 in en druk op de STEP-toets (de informatie op het display verdwijnt en het READY-lampje en het PATROONNUMMER-lampje springen aan).
- ② Voer het nummer in van het spoor waarop de te laden gegevens zijn opgeslagen
 - ◆ Indien gewenst, kunt u het laden van patroongegevens stopzetten door op de 0-toets en de STEP-toets te drukken.
- ③ Druk op de STEP-toets (het PATROONNUMMER-lampje springt aan).
- ④ Voer het nummer in van het patroon dat u wilt gaan laden.
- ⑤ Druk op de STEP-toets.

Het nieuwe patroonnummer begint nu te knipperen. (Voorb.)  Voer dit patroonnummer in, wanneer u het patroon programmeert.
- ⑥ Druk op de STEP-toets (de informatie op het display verdwijnt, alle lampjes gaan uit, het invoerlampje van het diskette-station springt aan en de computer begint met het laden van de gegevens).
- ⑦ Wanneer de computer klaar is met laden, klinkt een piepsignaal en gaat het READY-lampje branden. Op het display verschijnt geen nummer, omdat het eerder ingevoerde patroonprogramma gewist is.

● WISSEN VAN PATROONGEGEVENS (553)

553

De op diskette opgeslagen patroongegevens kunnen per spoor worden gewist.

OPMERKING: Indien u ALLE patroongegevens van een diskette wilt wissen, dan hoeft u de diskette alleen maar opnieuw te formatteren.

Instelling diskette voor het wissen van patroongegevens

Voor het wissen van patroongegevens (spoor) kunt u kiezen uit de volgende instellingen: KH965i, KH965, KH950i, KH940 en KH270.

- ① Voer nummer 553 in en druk op de STEP-toets (op het memo-display verschijnt nu het cijfer "0" en verder springen het READY-lampje en het PATROONNUMMER-lampje aan).
- ② Voer het nummer van het spoor in, waarop het te wissen patroon staat.
 - ◆ Indien gewenst kunt u het wissen van patroongegevens stopzetten door op de 0-toets en de STEP-toets te drukken.
- ③ Druk op de STEP-toets.

De informatie op het display verdwijnt en alle lampjes gaan uit. Het invoerlampje van het diskette-station gaat nu branden en de computer begint met het wissen van de gegevens.
- ④ Wanneer de gegevens gewist zijn, zult u een piepsignaal horen en zullen de lampjes weer gaan branden als vóór het invoeren van nummer 553.

● WAT U MOET DOEN, WANNEER BIJ HET INVOEREN VAN HET PATROONNUMMER DE MELDING "E" OP HET DISPLAY VERSCHIJNT

PATROONNUMMER + E

OORZAAK

Het ingevoerde patroon is niet vastgelegd op het spoor dat u heeft geladen of er is niet voldoende ruimte in het geheugen.

OPLOSSING 1

- ① Zet de aan/uit-schakelaar van de breimachine eerst UIT en daarna weer AAN.
 - ② Controleer het patroonnummer en het spoornummer en programmeer het patroon daarna van voren af aan.
- ◆ Indien hierna opnieuw de melding "E" op het display verschijnt, zie dan **OPLOSSING 2**.

OPLOSSING 2

Kijk welke opgeslagen patronen u niet meer nodig heeft en wis deze uit het geheugen van de breimachine.

- ① Zet de aan/uit-schakelaar van de breimachine eerst UIT en daarna weer AAN.
- ② Wis de patronen die u kunt missen.
(zie blz. 27 - ② in de handleiding)
- ③ Laad het patroon nu opnieuw.

OPMERKING:

Vanwege een aantal nieuwe functies is geheugenkapaciteit van de KH965i iets kleiner dan die van de KH940, KH950i en KH270. Het kan dus gebeuren, dat niet alle patronen van een spoor van de diskette met bijvoorbeeld een KH940-instelling worden geladen.

● WAT U MOET DOEN, WANNEER ER EEN FOUTMELDING OP HET DISPLAY VERSCHIJNT

Zie onderstaande informatie en instructies die horen bij de betreffende foutmelding.

OPMERKING: Wanneer u het programma stopt, volg dan de hiernaast aangegeven stappen.

Wanneer u het programma stopt:

- ① Haal de diskette uit het station.
- ② Schakel zowel het diskette-station als de breimachine uit.

MELDING 0

ORZAAK

De diskette is niet geschikt voor de KH965i.

- ◆ Zie de instelling van de diskette op blz. 1-2.

OPLOSSING 1

Neem een geschikte diskette.

- ① Verwissel de diskette.
- ② Druk op de STEP-toets. De computer begint hierna weer met het programma.

OPLOSSING 2

Formateer de diskette voor de KH965i-instelling en sla de patroongegevens op.

- ◆ Alle patroongegevens die reeds eerder op de diskette waren opgeslagen, zullen nu gewist worden.
- ① Zet de aan/uit-schakelaar van de breimachine eerst UIT en daarna weer AAN.
- ② Formateer de diskette en sla de patroongegevens weer op.

MELDING 1

ORZAAK 1

Het diskette-station is niet ingeschakeld.

OPLOSSING

- ① Haal de diskette uit het diskette-station.
- ② Zet de aan/uit-schakelaar van het diskette-station AAN.
- ③ Breng de diskette weer aan en druk op de STEP-toets. De computer begint hierna weer met het programma.

ORZAAK 2

A: Het diskette-station en de breimachine zijn niet goed op elkaar aangesloten met de interface-kabel.

B: De wisselstroomadapter van het diskette-station is niet aangesloten of de batterij van het diskette-station is leeg.

OPLOSSING

- ① Haal de diskette uit het diskette-station.
- ② Schakel zowel de breimachine als het diskette-station uit.
- ③ A: Sluit de interface-kabel goed aan.
B: Vervang de batterij door een nieuwe of sluit de wisselstroomadapter aan.
- ④ Zet zowel de breimachine als het diskette-station aan.
- ⑤ Schuif de diskette terug in het station en begin hierna weer met het programma.

MELDING 2

ORZAAK

Het diskette-station funktioneert niet zoals het hoort. Dit kan gebeuren, wanneer het station niet helemaal horizontaal staat of naast andere elektrische apparaten is geplaatst (uiteraard met uitzondering van de breimachine).

OPLOSSING

- ① Haal de diskette uit het diskette-station.
 - ② Zet de aan/uit-schakelaar van zowel de breimachine als het diskette-station eerst UIT en dan weer AAN.
 - ③ Schuif de diskette hierna terug in het station en begin weer met het programma.
- ◆ Indien op het display wederom MELDING 2 verschijnt, dan zit er een defect in het diskette-station. Ga naar uw dealer en laat het nakijken.

MELDING 3

ORZAAK

Er zit geen diskette in het station.

OPLOSSING

Schuif de diskette in het diskette-station en druk op de STEP-toets. De computer begint dan weer met het programma.

MELDING 4

ORZAAK

De diskette is schrijfbeschermd.

OPLOSSING

- ① Haal de diskette uit het station en maak de schrijfbeschermd-instelling ongedaan (zie hiervoor het leaflet dat bij het diskette-station hoort).
- ② Schuif de diskette terug in het station en druk op de STEP-toets. De computer begint dan weer met het programma.

MELDING 5

ORZAAK

De diskette is niet geformatteerd.

OPLOSSING

Formateer de diskette en probeer het opnieuw.

- ① Zet de aan/uit-schakelaar van de breimachine eerst UIT, zodat het programma wordt stopgezet, en vervolgens weer AAN.
- ② Formateer hierna de diskette.

MELDING 6

ORZAAK

De patroongegevens worden niet bewaard op het spoor dat u heeft geprogrammeerd.

OPLOSSING 1

Voer een ander spoornummer in.

- ① Druk eerst op de CE-toets, zodat de foutmelding verdwijnt.
- ② Voer het nieuwe spoornummer in.
- ③ Druk hierna op de STEP-toets. De computer begint dan weer met het programma.

OPLOSSING 2

Schuif de juiste diskette in het station.

- ① Verwissel de diskette.
- ② Volg bovengenoemde stappen 1-3 van **OPLOSSING 1**.