


**MANUEL D'INSTRUCTIONS**  
MODELE  
**KH-230**

**VERTALING BREIMACHINE**  
MODEL  
**KH-230**

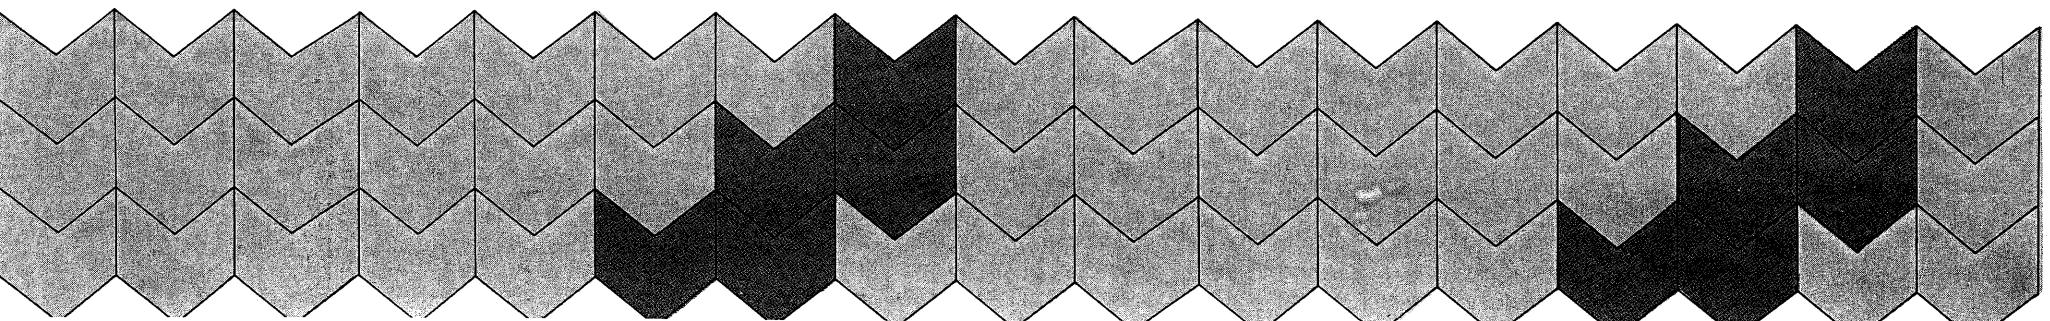

## TABLE DES MATIERES

<b>1. COMMENT UTILISER VOTRE MACHINE A TRICOTER</b>	
1.1. Montage de la machine .....	2
1.2. Noms des pièces .....	6
1.3. Rangement de la machine .....	8
1.4. Enfilage du fil dans l'unité de tension .....	10
<b>2. LES OPERATIONS DE BASE</b>	
2.1. Jersey .....	13
2.2. Tricot avec incrustation .....	18
2.2.1. Comment préparer le diagramme du tricot incrusté .....	18
2.2.2. Tricot des motifs incrustés .....	19
2.3. Tricot double-face .....	24
2.4. Tricot à mailles ramassées .....	28
2.5. Tricot double-face à mailles ramassées .....	30
2.6. Motifs à mailles glissées .....	33
2.7. Tricot à mailles glissées, deux couleurs .....	36
<b>3. CONFECTON D'UN VETEMENT</b>	
3.1. Comment employer l'outil de transfert .....	38
3.2. Comment employer le crochet .....	38
3.3. Comment augmenter des mailles .....	40
3.3.1. Augmenter une maille, méthode simple .....	40
3.3.2. Augmenter une maille, façon décorative .....	40
3.3.3. Augmenter quelques mailles .....	41
3.4. Comment diminuer des mailles .....	42
3.4.1. Diminuer une maille, méthode simple .....	42
3.4.2. Diminuer une maille, façon décorative .....	42
3.4.3. Diminuer quelques mailles .....	43
3.5. Tricot partiel .....	44
3.5.1. Diminution des mailles .....	44
3.5.2. Augmentation des mailles .....	45
3.6. Mailles en côtes .....	47
3.7. Mailles torsades .....	47
3.8. Montage en côtes 1/1 .....	48
3.9. Tricot à détacher .....	49
<b>4. CONSEILS UTILES</b>	
4.1. Remplacer une aiguille .....	50
4.2. Raccrocher une maille perdue .....	52
4.3. Relever une maille perdue depuis plusieurs rangs .....	53
4.4. Si le chariot se bloque .....	53
4.5. Pour glisser le chariot d'un côté à l'autre, sans fil .....	55
4.6. Si les barrettes accrochent le fil .....	56
4.7. Tricoter en utilisant le guide-patron .....	57
4.7.1. Comment placer votre guide-patron .....	57
4.7.2. Tension du fil et tricotage d'un échantillon .....	57
4.7.3. Comment utiliser les régulateurs .....	60
4.8. Entretien .....	61
Rapport entre le disque de tension et le fil .....	61
Comment lire la succession des différentes étapes .....	61


## INHOUD

<b>1. DE BREIMACHINE</b>	
1.1. Opstellen van de breimachine .....	2
1.2. Onderdelen .....	6
1.3. Opruimen van de machine .....	8
1.4. Inrijgen van de draadgeleider .....	10
<b>2. HET BREIEN</b>	
2.1. Recht breien .....	13
2.2. Intarsia breien .....	18
2.2.1. Het maken van een intarsia diagram .....	18
2.2.2. Intarsia breien .....	19
2.3. Jaquard breien .....	24
2.4. Vangsteekpatronen .....	28
2.5. Vangsteekpatronen in twee kleuren .....	30
2.6. Slipsteekpatronen .....	33
2.7. Slipsteekpatronen in twee kleuren .....	36
<b>3. HET MAKEN VAN EEN KLEEDINGSSTUK</b>	
3.1. Hulpannaald .....	38
3.2. Tongennaald .....	38
3.3. Meerderen .....	40
3.3.1. Eén steek meerderen (Eenvoudige methode) .....	40
3.3.2. Eén steek meerderen (Mooie methode) .....	40
3.3.3. Meerdere steken meerderen .....	41
3.4. Minderen .....	42
3.4.1. Eén steek minderen (Eenvoudige methode) .....	42
3.4.2. Eén steek minderen (Mooie methode) .....	42
3.4.3. Meerdere steken minderen .....	43
3.5. Verkorte toeren .....	44
3.5.1. Steken minderen .....	44
3.5.2. Steken meerderen .....	45
3.6. Boordsteken .....	47
3.7. Kabelsteken .....	47
3.8. Opzetten 1 x 1 boordsteek .....	48
3.9. Breien met restwol .....	49
<b>4. NUTTIGE WENKEN</b>	
4.1. Vervangen van een naald .....	50
4.2. Ophalen van gevallen steken .....	52
4.3. Ophalen van een steek die meerdere toeren gevallen is .....	53
4.4. Als de sledge klemt .....	53
4.5. Sleden overhalen zonder draad .....	55
4.6. De draad hangt achter de naaldenkam .....	56
4.7. Breien met de breigeleider .....	57
4.7.1. Opstellen van de breigeleider .....	57
4.7.2. Spanning en proeflap .....	57
4.7.3. Instellen van de knoppen .....	60
4.8. Onderhoud .....	61
Verhouding tussen spanning en draad .....	61
Het lezen van de tabel .....	61


## **1. COMMENT UTILISER VOTRE MACHINE A TRICOTER**

### **1.1. Montage de la machine**


1. Enlevez le couvercle de la valise.  
Placez la machine comme indiqué sur la figure.  
Ouvrez les verrous.

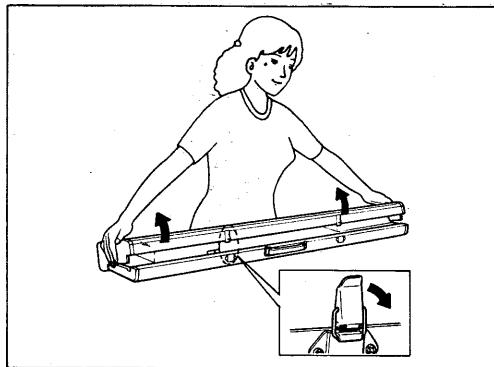

2. Retirez la boîte d'accessoires.

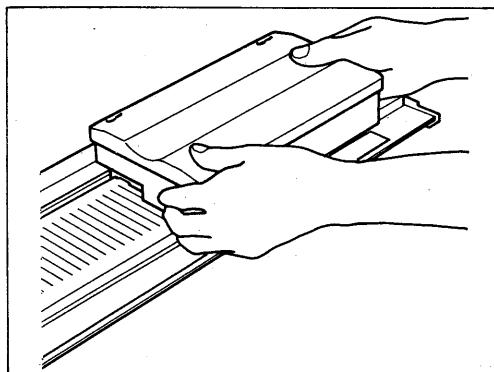

3. Attachez la machine à la table à l'aide des serre-joints.

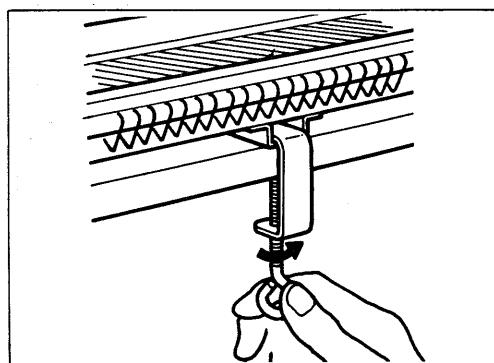

## **1. DE BREIMACHINE**


### **1.1. Opstellen van de breimachine**

1. Verwijder de deksel van de koffer.  
Zet de machine neer als in de afbeelding.  
Maak de klemmen open.

2. Verwijder het toebehorendoosje.


3. Bevestig de machine aan de tafel met de twee tafelklemmen.

4. Enlevez le verrou de blocage.

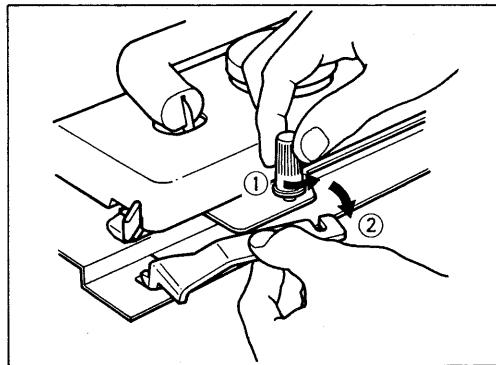


4. Verwijder het slot van de sledge.

5. Enfoncez le ressort et retirez l'avant-chariot.

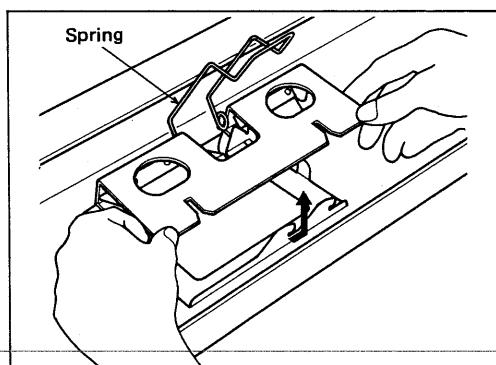


5. Duw de veer naar beneden en verwijder de afstrijker uit de kofferdeksel.

6. Desserrez les vis et insérez l'avant-chariot sous les vis.  
Resserrez-les.

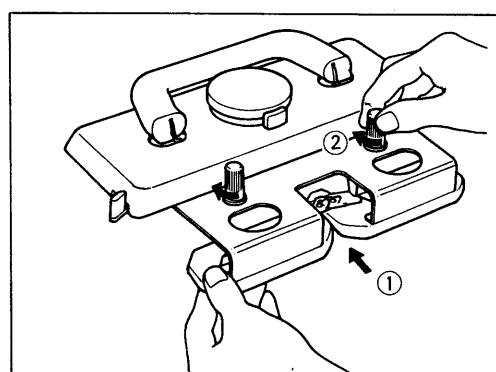


6. Draai de duimschroeven los en schuif de afstrijker onder de schroeven.

7. Tirez la poignée vers vous.

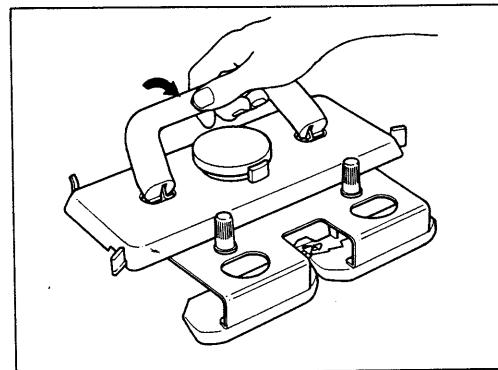


7. Trek het handvat van de slee naar u toe.

8. Placez le compte-rang sur les deux ergots et poussez-le.

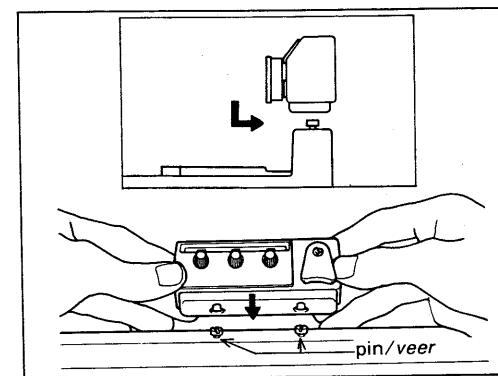


8. Zet de toerenteller op de twee pennetjes en duw hem van u af.

9. Retirez l'unité de tension du fil de la valise comme indiqué sur la figure.

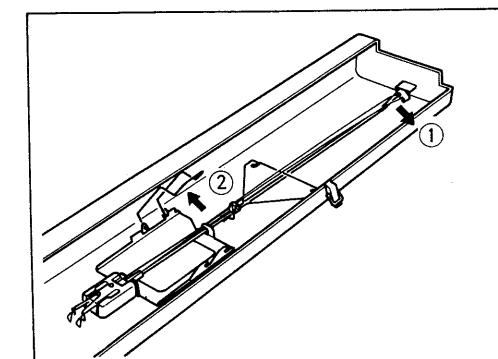


9. Haal de draadgeleider uit de kofferdeksei als in de afbeelding.


10. Placement de l'unité de tension du fil.
- 1) Poussez le ressort le long de la tige.
  - 2) Placez le cube de l'extrémité dans l'encoche, comme ci-contre.

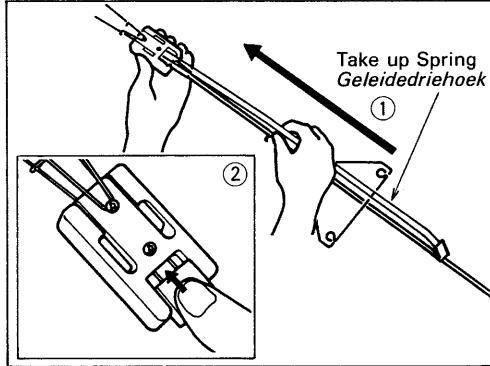

11. Introduisez l'unité de tension dans le trou.

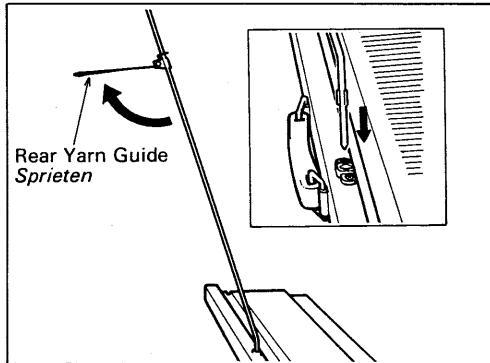

12. Enlevez le couvercle de la boîte d'accessoires et placez-le sur les ergots comme indiqué sur la figure.  
Utilisez-le pour déposer les accessoires.

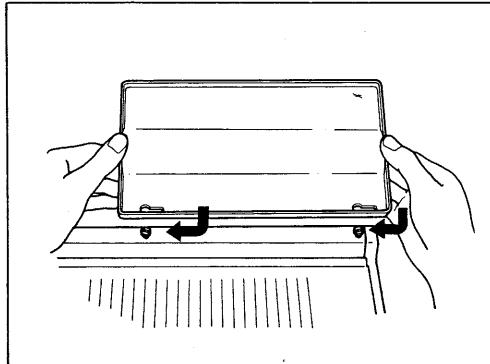

10. Zet de draadgeleider in de machine.
- 1) Zet de geleidedriehoek naar achteren en omhoog.
  - 2) Trek de overige delen naar u toe tot ze klikken en niet verder kunnen.

11. Zet de draadgeleider in de opening.

## 1.2. Noms des Pièces

### Chariot

1. Disque de tension
2. Compte-rang  
Quand vous tricotez avec le compte-rang,  
placez le levier en position de travail  
(position basse).
3. Poignée du chariot
4. Levier de changement
5. Vis
6. Plaque d'alimentation
7. Guide-fil
8. Avant-chariot
9. Levier de came
10. Levier du guide-patron  
Quand vous tricotez avec le guide-patron,  
placez le levier en position de travail  
(position basse).

### Corps de la machine


1. Indicateur de position des aiguilles
2. Trou de fixation de l'unité de tension du fil
3. Ergot du compte-rang
4. Ergot de fixation de la boîte d'accessoires
5. Lit d'aiguilles
6. Barrettes
7. Indicateur de position des aiguilles
8. Ergot d'arrêt du chariot

### Aiguille

1. Crochet
2. Clapet
3. Tige
4. Butée
5. Talon

### Couvercle de la valise

1. Peigne de montage
2. Avant-chariot
3. Unité de tension du fil

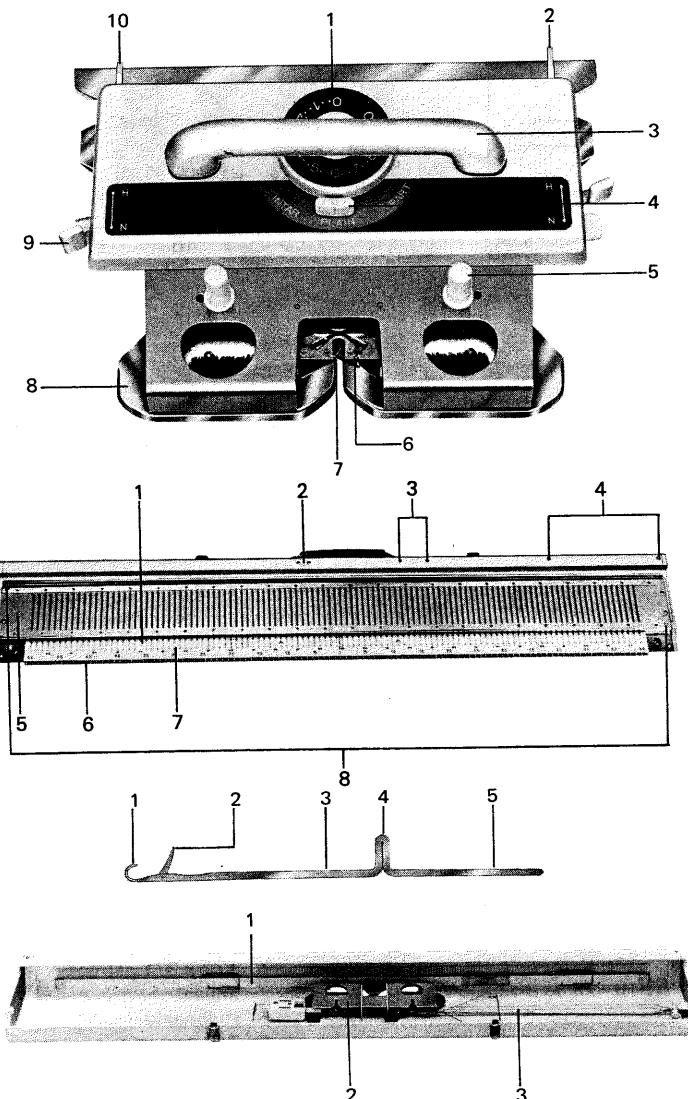

## 1.2. Onderdelen

### Slede

1. Spanningsschijf
2. Toerentellerpennetje  
Als u met de toerenteller wilt breien,  
dient u het pennetje naar beneden te  
zetten.
3. Handvat van de slede
4. Veranderknop
5. Duimschroeven
6. Toevoeroog voor jacquard
7. Draadtoevoeroog
8. Afstriker
9. Kantenhandle
10. Pennet voor de breigeleider  
Als u met de breigeleider wilt breien,  
dient u het pennetje naar beneden te  
zetten.

### Machine


1. Naaldstandschaalverdeling
2. Opening voor de draadgeleider
3. Pen voor de toerenteller
4. Pen voor de toebehorendoos
5. Naaldenbed
6. Naaldenkam
7. Naaldstandschaalverdeling
8. Stoppen voor de slede

### Naald


1. Naaldkop
2. Naaldtong
3. Naaldschacht
4. Uitsparing
5. Uiteinde

### Deksel


1. Opzetkam
2. Afstriker
3. Draadgeleider

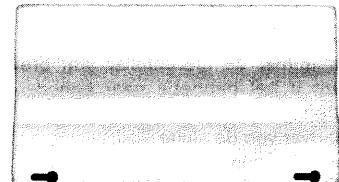


1

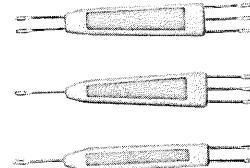

5

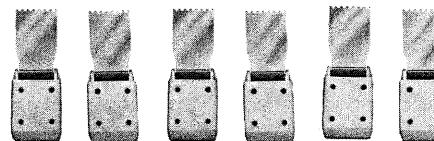


10




13




14

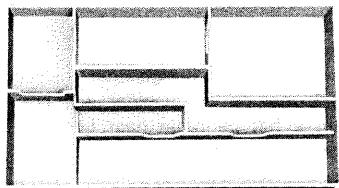

2

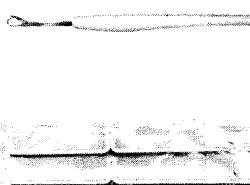


6

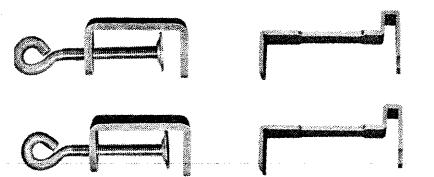

11

12

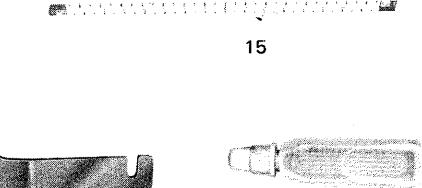

15



17



3



8



4



9



16



18

### Accessoires


1. Couvercle de la boîte d'accessoires
2. Boîte à accessoires
3. Poussoir 0 x 1/1
4. Poussoir 1/3 x 3/1
5. Transfert
6. Crochet à clapet
7. Aiguilles de remplacement
8. Crochet-poinçon
9. Aiguille à tapisserie
10. Poids à griffes
11. Verrou de fixation
12. Pattes de fixation du KL116
13. Compte-rang
14. Brosse à main
15. Echelle de mesure des mailles
16. Verrou de fixation du chariot
17. Huile spéciale
18. Fil de montage

### Toebehoren


1. Deksel toebehoren-dosje
2. Toebehorendoosje
3. 0 x 1/1 patroonlineaal
4. 1/3 x 3/1 patroon-lineaal
5. Hulpnaald
6. Tongennaald
7. Reservenaalden
8. Haaknaald
9. Stopnaald
10. Gewichten
11. Tafelklemmen
12. Klem voor breigeleider KL116
13. Toerenteller
14. Borstel
15. Stekenlineaal
16. Slot van de sledge
17. Olie
18. Opzetkoord

### 1.3. Rangement de votre machine


1. Replacez le peigne de montage dans la valise. Le crochet sera tourné vers vous.

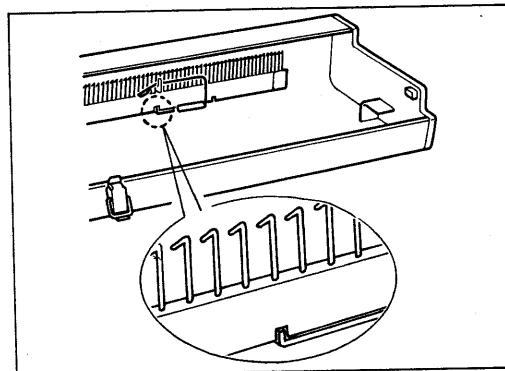

2. Tirez vers le bas le ressort de maintien et le guide-fil arrière.

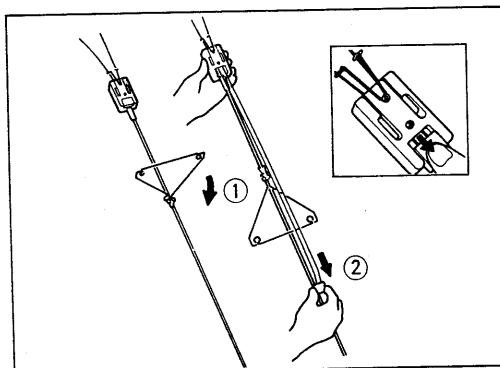

3. Replacez l'unité de tension dans la valise. Le ressort de tension se trouvera sous le guide-fil arrière.

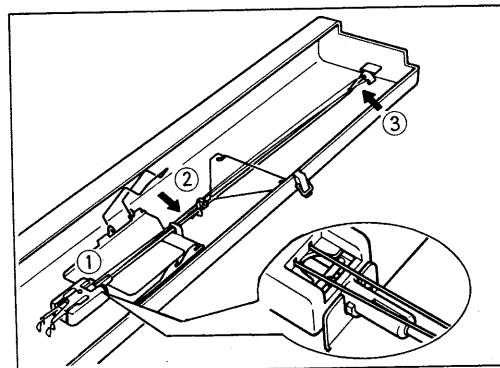


### 1.3. Opruimen van de machine

1. Leg de opzetkam terug in de deksel, de haak dient van u af te liggen.

2. Haal de draadgeleider uit elkaar.


3. Leg de draadgeleider terug in de deksel, de sprieten dienen onder de geleidedriehoek te liggen.

4. Abaissez la poignée du chariot comme montré sur la figure.

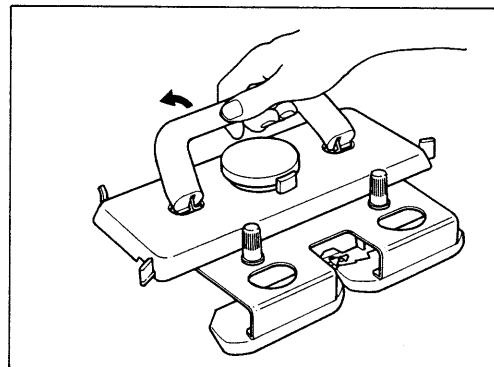


4. Klap het handvat van de slee naar achteren.

5. Replacez l'avant-chariot dans la valise.

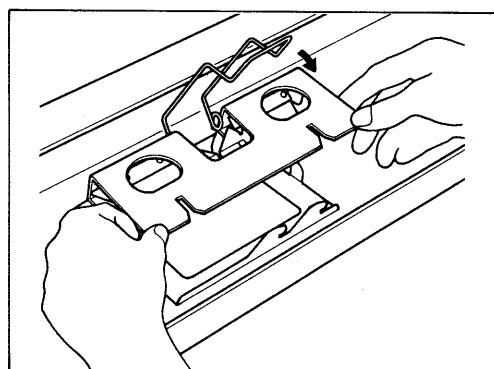


5. Leg de afgstrijker terug in de deksel.

6. Enlevez les verrous de fixation de la table et rangez-les dans la boîte avec les autres accessoires. La boîte à accessoires doit être placée sur les 54 aiguilles de droite.

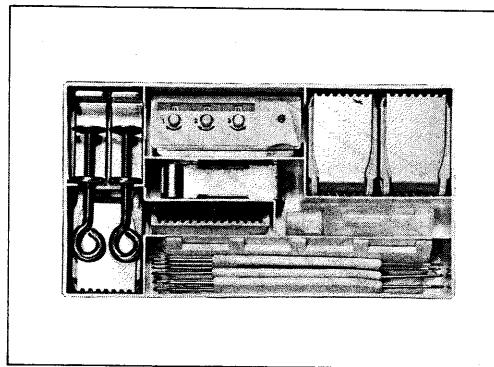


6. Draai de tafelklemmen los en leg ze samen met andere onderdelen terug in het toebehorendoosje. Het toebehorendoosje dient op de 54ste naald rechts te liggen.

7. Poussez le chariot vers le côté gauche et attachez-le avec le verrou de fixation.

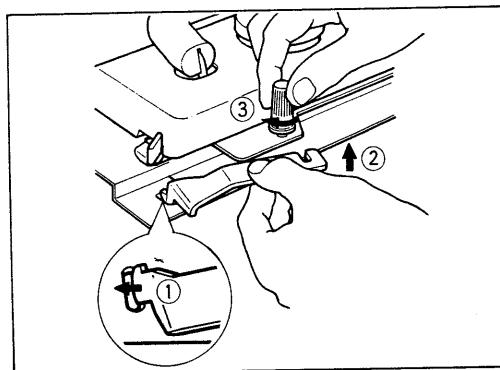

7. Zet de slee aan de linkerkant en draai het slot van de slee vast.

8. Accrochez et fermez les verrous.

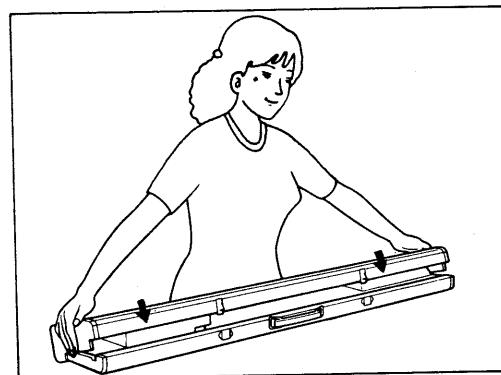


8. Sluit de klemmen.

#### 1.4. Enfilage de l'unité de tension

##### 1. Guide-fil arrière

Passez le fil venant de la pelote à travers l'oeillet du guide-fil arrière.

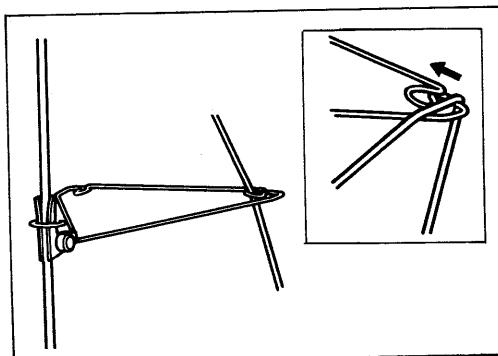


#### 1.4. Inrijgen van de draadgeleider

##### 1. Geleidedriehoek

Rijg de draad door het oogje van de geleidedriehoek.


2. Bloc de tension

Passez le fil à travers le bloc de tension.

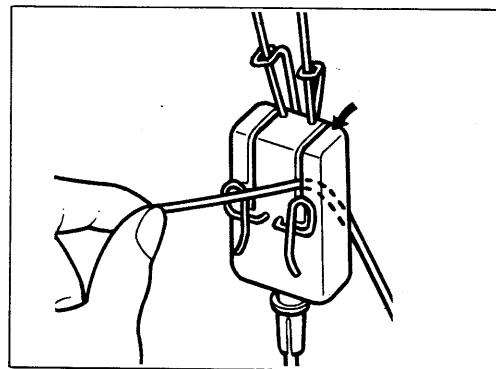


3. Guide-fil avant

Passez le fil à travers le guide-fil avant.

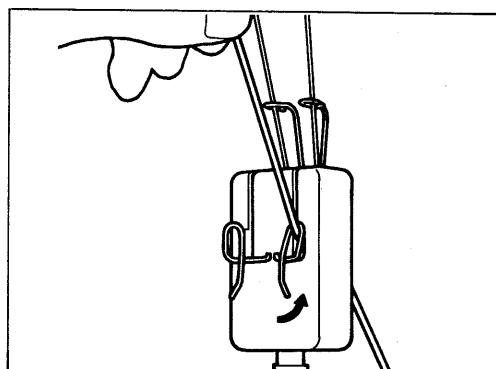

4. Ressort de maintien

Enfilez le fil dans l'oeillet du ressort de maintien.

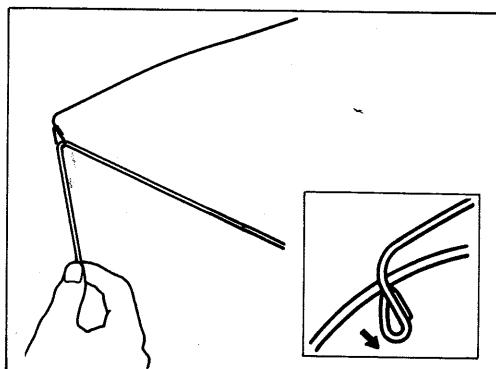

2. Haal de draad door het blok naar voren.


3. Draadoog

Rijg de draad door het draadoog aan de voorkant van het blok.

4. Spireten

Rijg de draad door het oog van één der sprieten.


5. Accrochez le fil sous le clip de maintien.

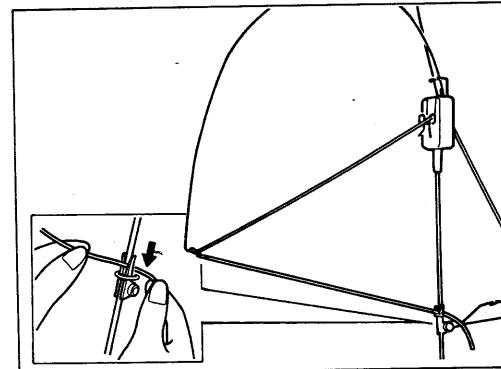

5. Klem de draad onder de draadklem.

#### COMMENT ENLEVER LE CHARIOT

Poussez le chariot vers l'extrême de la machine jusqu'à ce qu'il touche l'ergot d'arrêt du chariot. Ensuite, soulevez-le et retirez le chariot comme montré sur la figure.

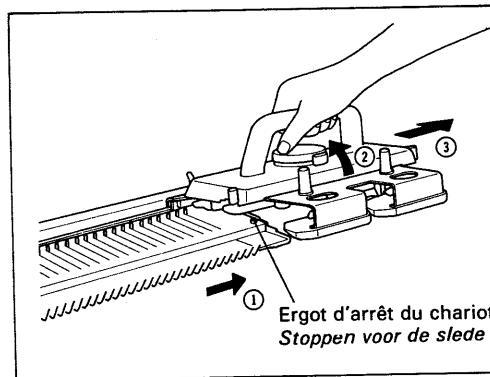


#### HET VERWIJDEREN VAN DE SLEDE

Haal de sled over naar het uiteinde van het machinebed totdat de sled de stop raakt. Til de sled dan op en verwijder hem als in de afbeelding.

#### COMMENT REPLACER LE CHARIOT

Placer le pied arrière du chariot dans le rail arrière. Poussez-le en le soulevant jusqu'au point A puis posez-le vers le bas.

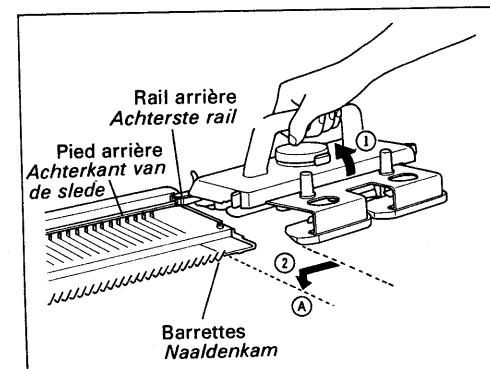

#### HET TERUGZETTEN VAN DE SLEDE


Zet de achterkant van de sled in de achterste rall. Houdt de voorkant omhoog en schuif de sled tot aan punt a en laat hem neer.

## 2. OPERATIONS DE BASE


### 2.1. Tricot Jersey

1. Réglez le disque de tension, le levier de came et le levier de changement comme indiqué à la figure ci-contre.


T.D. (Disque de Tension) : 6  
Fil : Très épais

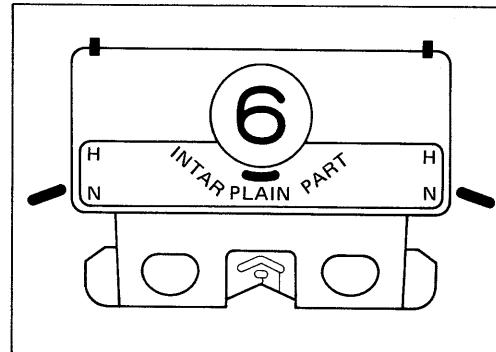

2. A l'aide du poussoir 0, avancez 40 aiguilles en position "B" (20 aiguilles de chaque côté du centre marqué "0").

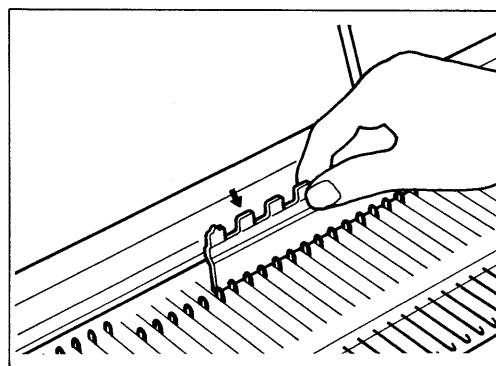

3. Placez le chariot sur le lit d'aiguilles et poussez-le d'un côté à l'autre pour bien aligner toutes les aiguilles en position "B". Placez le chariot du côté droit de la machine.

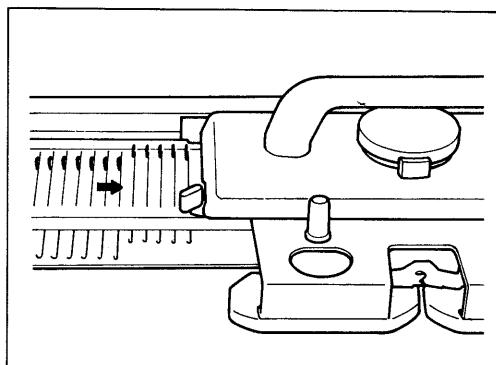

## 2. HET BREIEN

### 2.1. Recht breien


1. Stel de spanningsschijf in als in de afbeelding, evenals de veranderknop.

Spanning : 6  
Draad : Dik


2. Schuif met de patroonlineaal 40 naalden in de B-stand (20 naalden links en 20 naalden rechts van "0").

3. Zet de slede op het naaldenben en haal de slede heen en weer om de naalden op één lijn te krijgen in de B-stand. Zet de slede aan de rechterkant.


4. Enfilez le fil dans le distributeur de fil après l'avoir détaché du clip.

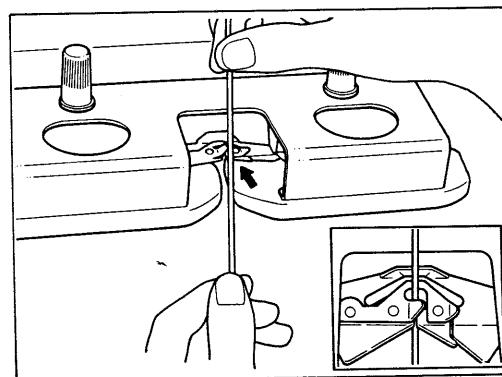

5. Maintenez l'extrémité du fil avec la main gauche.

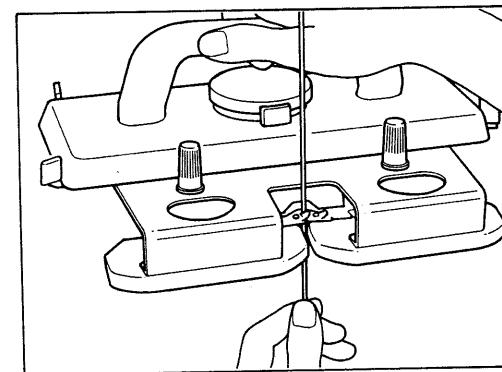

6. Poussez le chariot vers la gauche.

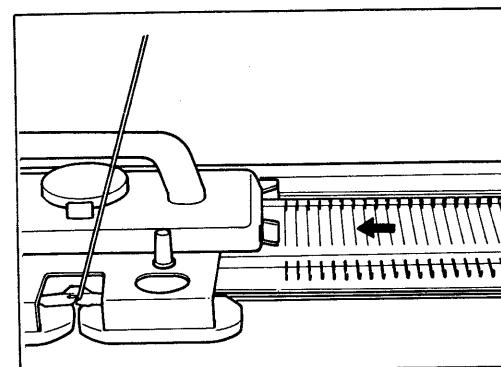


4. Haal de draad onder de draadklem vandaan en rijg hem door het draadtoevoeroog.

5. Houdt het uiteinde van de draad in uw linkerhand vast.


6. Haal de sleede over naar links.

7. Accrochez le peigne de montage.

- 1) Utilisez le peigne de montage pour 80 aiguilles.
- A ce moment la plaque de connection se trouve du côté droit du peigne de montage.
- 2) L'extrémité des crochets fait face à la machine comme indiqué sur la figure.
- 3) Tirez le fil qui se trouve du côté du chariot vers vous et accrochez le peigne de montage aux mailles comme sur la figure ci-contre.

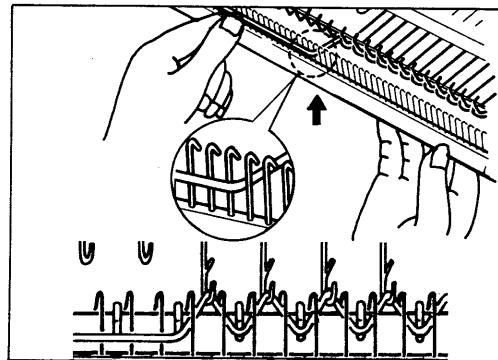


8. Accrochez l'extrémité du fil à la plaque de connection comme sur la figure ci-contre.

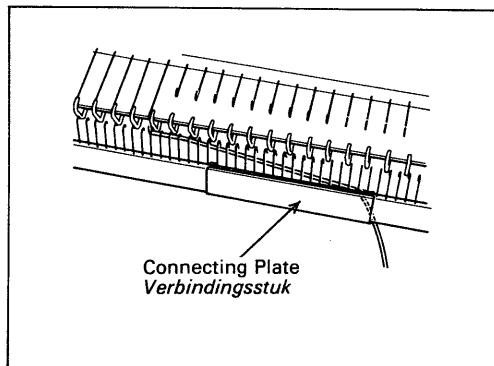

9. Suspendez les poids à griffes au peigne de montage pour éviter les mailles perdues, suivant l'épaisseur du fil et le nombre de mailles.

	1 à 30 mailles	31 à 80 mailles	81 à 110 mailles
Epais	2 poids à griffes	2	3
Très épais	2	3	4
Super épais	3	4	4

Les poids doivent être également répartis du côté droit et du côté gauche de l'échantillon.

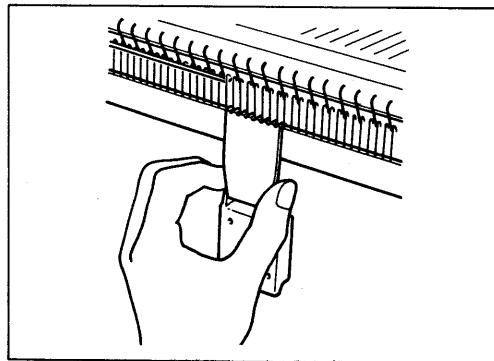

7. Hang de opzetkam in de steken.

- 1) Gebruik de opzetkam voor 80 steken, u schuift het verbindingsstuk naar rechts op de kam.
- 2) De 'haakjes dienen zich aan de kant van de machine te bevinden.
- 3) Trek de draad aan de kant van de sledge naar u toe en hang de opzetkam in de steken als in de afbeelding.


8. Klem het rechteruiteinde van de draad onder het verbindingsstuk van de kam als in de afbeelding.

9. Hang de gewichten aan de opzetkam volgens onderstaand schema om te voorkomen dat er steken gaan valen.


	1-30 stk.	31-80 stk.	81-110 stk.
Dik	2 gew.	2 gew.	3 gew.
Zeer dik	2 gew.	3 gew.	4 gew.
Super dik	3 gew.	4 gew.	4 gew.

De gewichten dienen gelijkelijk verdeeld te worden over de breedte van het werk.


10. Déplacez le chariot vers la droite, en maintenant le fil avec la main gauche.

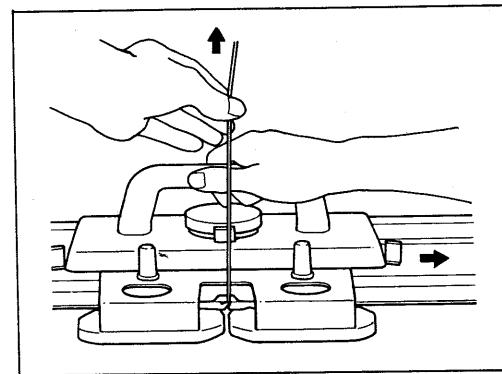

11. Poussez le chariot vers la gauche après qu'il ait dépassé les aiguilles en position "B".

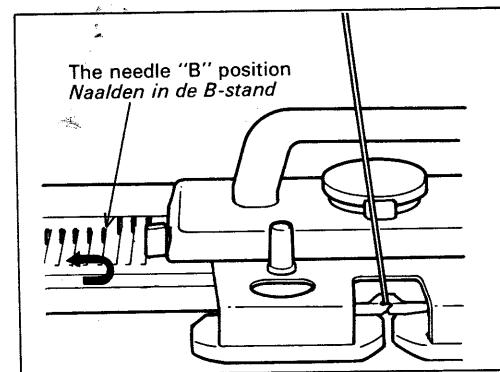

12. Continuez à pousser le chariot de droite à gauche et de gauche à droite. Vous réalisez du tricot jersey.

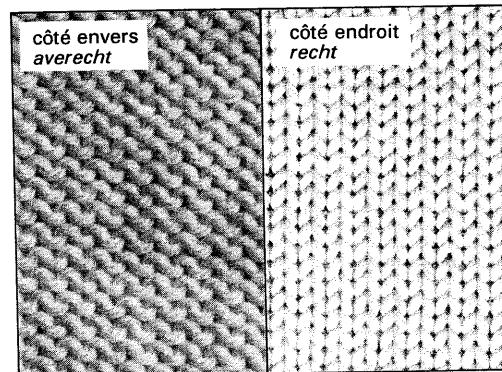

10. Houdt de draad met uw linkerhand vast en haal de slee over naar rechts.

11. Als de slee voorbij de naalden in de B-stand is haalt u hem weer over naar links.


12. Ga zo verder met recht breien.

#### Relation entre le disque de tension et le fil.

Le disque est gradué de 0 à 10.

Réglez le disque suivant l'épaisseur du fil.

Epaisseur du fil	Disque
Fil épais ou formé de deux fils moyens	0-4
Fil très épais ou formé de deux fils épais	4-8
Fil super épais	8-10

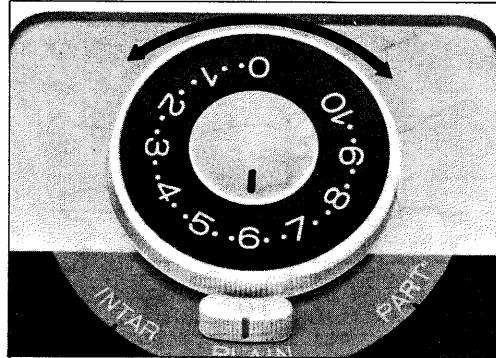


#### Verhouding tussen spanningsschijf en draad

De spanningsschijf loopt van 0 tot 10, u dient de schijf in te stellen op een spanning, die overeenkomt met de dikte van de wol.

Dikte van de wol	Schijf
Dik (tweedraads) en middeldik	0-4
Zeer dik of tweedraads middeldik	4-8
Super dik	8-10

#### Compte-Rang

Quant vous voulez le chiffre "0", tournez les boutons dans le sens des flèches en commençant par le bouton de droite, comme indiqué ci-contre.

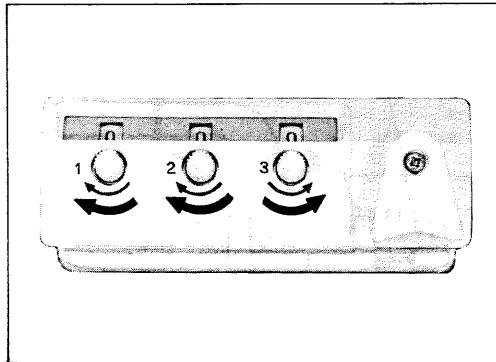


#### Toerenteller

Als u de toerenteller op "0" wilt zetten, dient u de knopjes, te beginnen met het rechter knopje, in de richting van de pijltjes te draaien.

#### Comment employer le peigne de montage

A l'aide de la plaque de connection vous pouvez employer aisément le peigne de montage pour 80 aiguilles, 30 aiguilles ou 110 aiguilles.

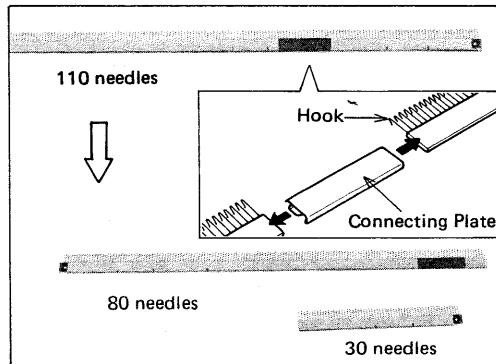

#### Opzetkam

Met het verbindingsstuk kunt u van de opzetkam voor 80 naalden en de opzetkam voor 30 naalden één opzetkam van 110 naalden maken.

## 2.2. Tricot avec incrustation

Lors de ce tricotage, les fils ne traversent pas derrière et vous pouvez tricoter plusieurs couleurs sur un rang. Quand vous réalisez un tricot avec incrustation, vous devez décider où vous souhaitez placer les motifs sur le vêtement. Nous vous recommandons, pour guider votre tricot, d'utiliser le guide-patron KL 116. Si vous ne possédez pas de guide-patron, il est préférable d'utiliser un diagramme d'incrustation.

### 2.2.1. Comment réaliser un diagramme d'incrustation

#### 1) Tricotez un échantillon

La dimension de la maille est déterminée par la tension indiquée sur le disque de tension du chariot. Elle est aussi déterminée par l'épaisseur, la matière, les marques du fil.

Il est nécessaire de tricoter un échantillon de tension (20 mailles x 30 rangs).

Référez-vous à la page 57 "Tricotage d'un échantillon de tension" pour savoir comment tricoter cet échantillon.

## 2.2. Intarsia breien

Bij Intarsia breiwerk zijn er geen lussen aan de achterkant van het werk, terwijl u meerdere kleuren in één toer kunt verwerken.

Voor dat u intarsia gaat breien, dient u te beslissen waar het patroon komt in het kleidingsstuk. We bevelen u aan hiervoor gebruik te maken van de breigeleider KL-116. Zie hiervoor de handleiding van de KL-116. Als u niet in het bezit bent van een breigeleider KL-116, dient u van tevoren een intarsiadiagram te maken.

### 2.2.1. Het maken van een intarsiadiagram

#### 1) Proeflap

De grotte van de steek wordt bepaald door de spanning alsmede door het soort wol, dat u verwerkt.

Het is noodzakelijk eerst een proeflap te maken om te kunnen beslissen met welke spanningsgrootte u gaat breien (20 steken x 30 toeren). zie pagina 57 voor het maken van een proeflap.

#### 2) Réalisation d'un diagramme d'incrustation.



Réalisez d'abord le présent diagramme suivant la dimension de chaque maille.

a) Si, en hauteur, l'échantillon mesure 12 cm pour 30 rangs, un rang mesure 0,4 cm.

b) Si, en largeur, l'échantillon mesure 13 cm pour 20 mailles, une maille mesure 0,65 cm.

c) Réalisez le présent diagramme comme indiqué sur la figure ci-contre.

d) Esquissez le motif que vous voulez tricoter sur le diagramme.

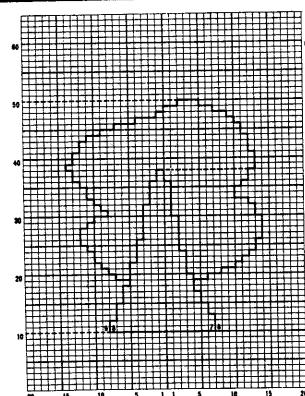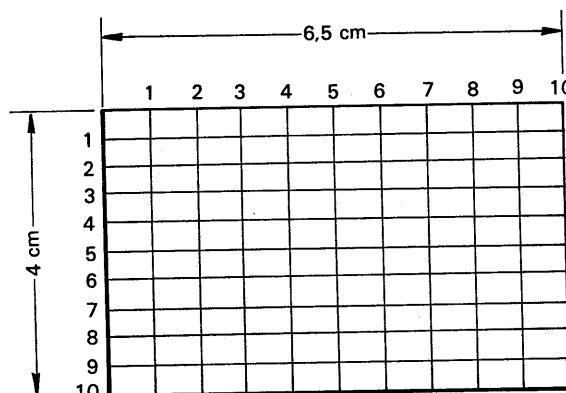

#### 2) Maken van een intarsiadiagram

Allereerst dient u het diagram te maken op ware grootte.

a) Als de hoogte van 30 toeren 12 cm is, is één toer 0,4 cm hoog.



b) Als de breedte van 20 steken 13 cm is, is één steek 0,65 cm breed.

c) Maak het diagram als in de afbeelding.

d) Teken het patroon op het diagram.

e) Tracez le diagramme sur un papier quadrillé pour tricoter facilement.

f) Selon le diagramme d'incrustation, tricotez l'incrustation.

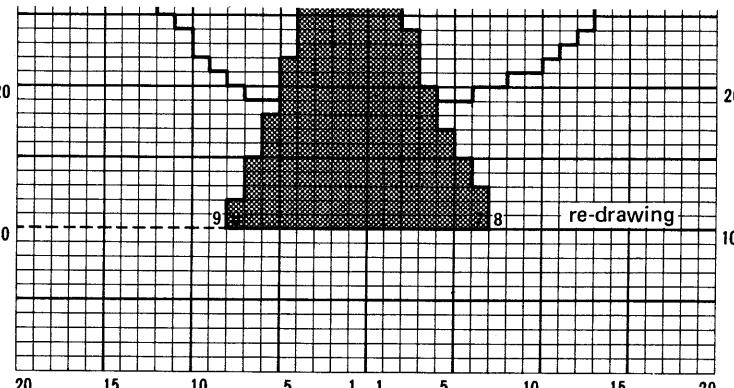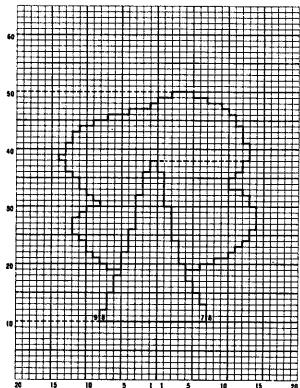

e) Trek het diagram over op patroonpapier om het breien te vergemakkelijken.

f) Brei vervolgens het intarsiapatroon volgens het diagram.

## 2.2.2. Tricotez l'incrustation

T.D : 6

Fil : Très épais

Tricotez l'incrustation suivant le diagramme.



1-10ème rang

1. Avancez 40 aiguilles (20 aiguilles de chaque côté du centre) en position "B".

Tricotez 10 rangs en jersey.

Placez le chariot du côté droit.

2. Retirez le fil principal de l'unité de tension.  
Placez la pelote à vos pieds.

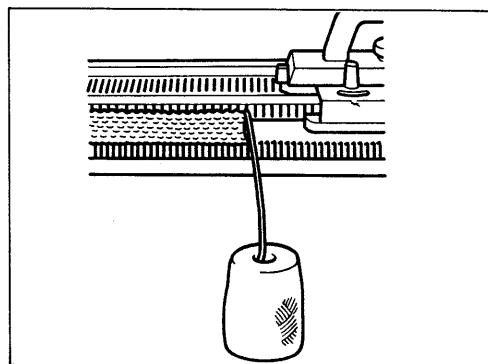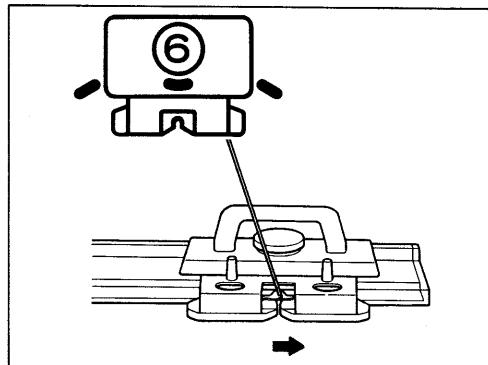

## 2.2.2. Intarsia breien

Spanning : 6

Draad : Zeer dik


Brei het intarsiapatroon volgens het diagram.

Eerste tot en met tiende toer:


1. Zet 40 naalden (20 rechts en 20 links van het midden) in de B-stand. Brei 10 toeren recht en zet de slede aan de rechterkant.

2. Haal de draad uit het toevoeroog en uit de draadgeleider.


3. Placez le levier de changement sur "PART".  
Poussez le chariot vers le côté gauche.

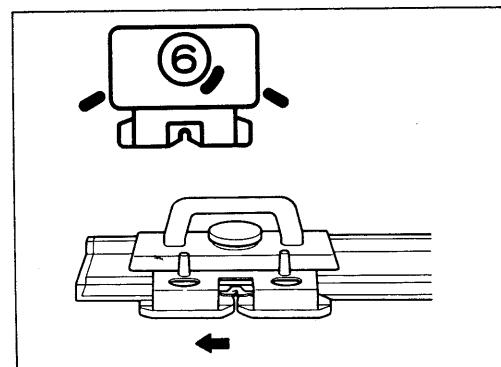

4. Placez le levier de changement sur "INTAR".  
Poussez le chariot vers le côté droit.  
Assurez-vous que les clapets des aiguilles soient ouverts et que les aiguilles sélectionnées soient en position D.

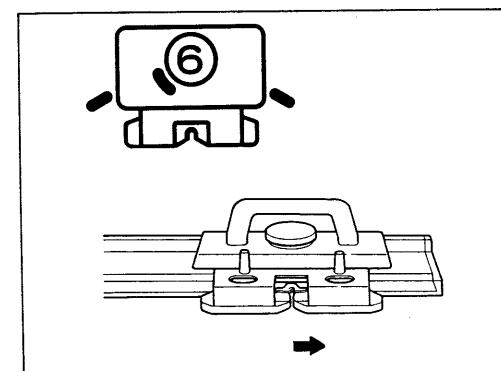

5. Placez à vos pieds les fils contrastés que vous désirez tricoter.

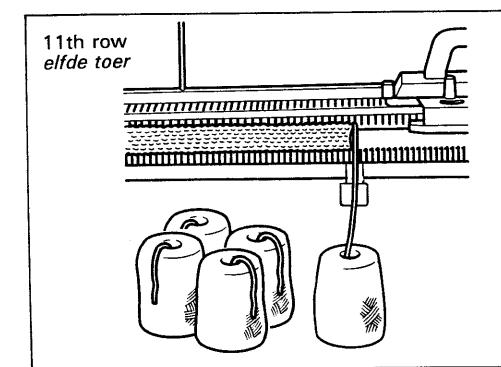


3. Zet de veranderknop op "PART" en haal de sledge over naar links.


4. Zet de veranderknop op "INTAR" en haal de sledge over naar rechts. Let erop, dat de tongen van de naalden open zijn en dan de naalden in de D-stand staan.

5. Zet de contrastkleuren klaar.


6. Déposez le fil principal sur les aiguilles, à partir de l'aiguille de l'extrême droite jusqu'à la 8ème aiguille.  
Laissez tomber le fil principal entre la 7ème et la 8ème aiguille.

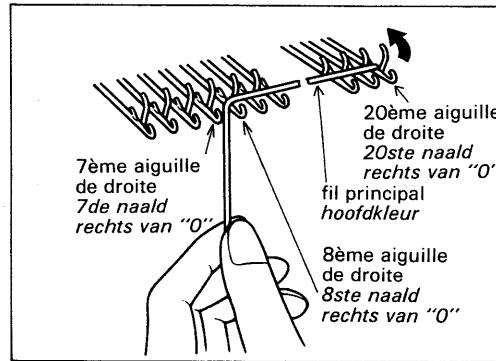

7. Déposez le fil contrasté sur les aiguilles à partir de l'espace entre la 7ème et la 8ème aiguille.  
Laissez tomber le fil contrasté entre la 8ème et la 9ème aiguille du côté gauche.

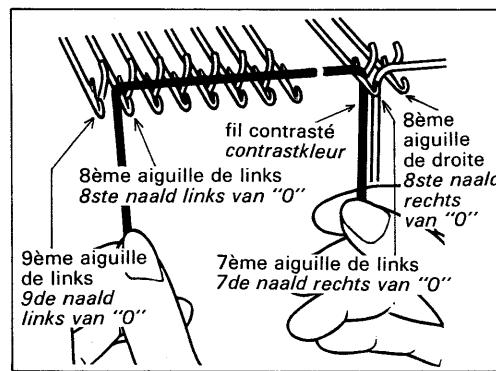

8. Déposez le fil principal sur les aiguilles, à partir de la 8ème aiguille de gauche jusqu'à l'aiguille de l'extrême gauche.

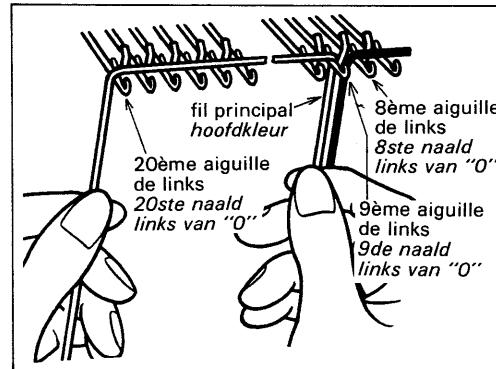


6. Leg de hoofdkleur over de naalden vanaf de buitenste naald rechts tot en met de 8ste naald rechts van "0", laat de draad tussen de 7de en 8ste naald door naar beneden hangen.


7. Leg de contrastkleur over de naalden vanaf de 7de naald rechts van "0" tot en met de 8ste naald links van "0", laat de draad tussen de 8ste en de 9de naald links van "0" door naar beneden hangen.

8. Leg de hoofdkleur over de naalden vanaf 9de naald links van "0" tot en met de buitenste naald links.


9. Tirez légèrement tous les fils vers le bas, à l'aide de la main gauche.  
Poussez le chariot vers le côté gauche.

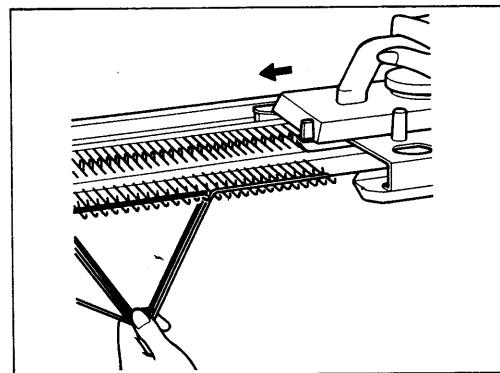

10. Les fils déposés sur les aiguilles sont tricotés.  
Les aiguilles sont à nouveau sélectionnées en position D.

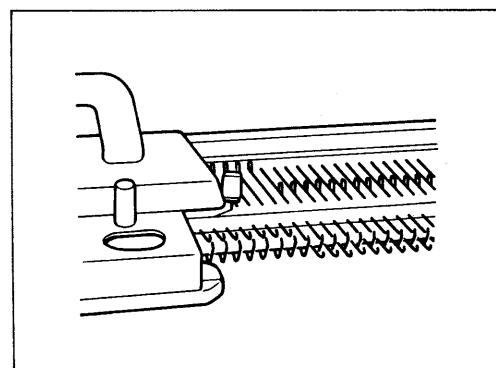

11. Déposez le fil principal sur les aiguilles à partir de l'aiguille de l'extrémité gauche jusqu'à la 9ème aiguille de gauche.

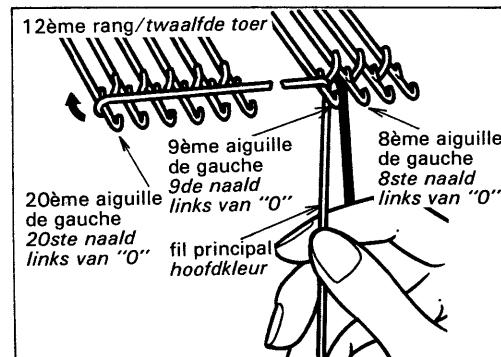


9. Trek alle draden voorzichtig naar beneden met uw linkerhand en haal de slee over naar links.

10. De draden, die over de naalden liggen worden gebreid, de naalden staan weer in de D-stand.


11. Leg de hoofdkleur over de naalden vanaf de buitenste naald links tot en met de 9de naald links van "0".

12. Croisez le fil principal et le fil contrasté entre la 9ème et la 8ème aiguille de gauche.

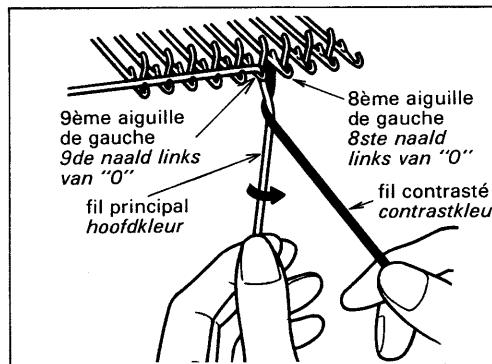


12. Kruis de hoofdkleur en de contrastkleur tussen de 9de naald links van "0" en de 8ste naald links van "0".

13. Déposez le fil contrasté sur les aiguilles à partir de la 8ème aiguille de gauche jusqu'à la 7ème aiguille de droite.

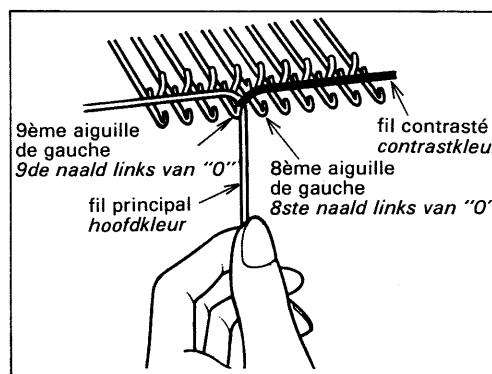


13. Leg de contrastdraad over de naalden vanaf de 8ste naald links van "0" tot en met de 7de naald rechts van "0".

14. Croisez le fil contrasté et le fil principal entre la 7ème et la 8ème aiguille de droite.  
Déposez le fil principal sur les aiguilles jusqu'à l'aiguille de l'extrémité de droite.

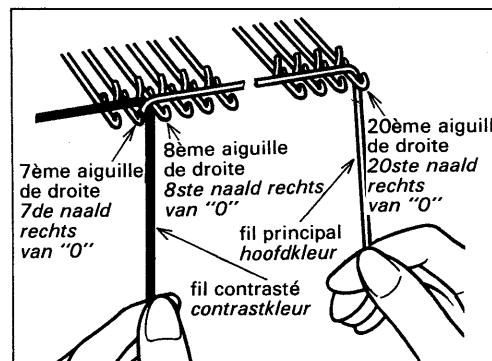


14. Kruis de hoofdkleur en de contrastkleur tussen de 7de en de 8ste naald rechts van "0".  
Leg de hoofdkleur over de naalden tot en met de buitenste naals rechts.

15. Tirez légèrement tous les fils vers le bas, à l'aide de la main gauche.  
Poussez le chariot vers le côté droit.

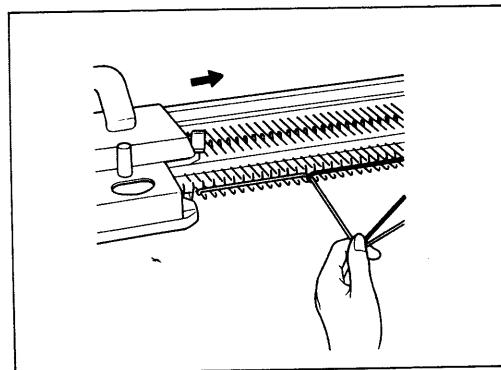

16. A partir du 13ème rang, l'opération est la même que pour le 12ème rang.

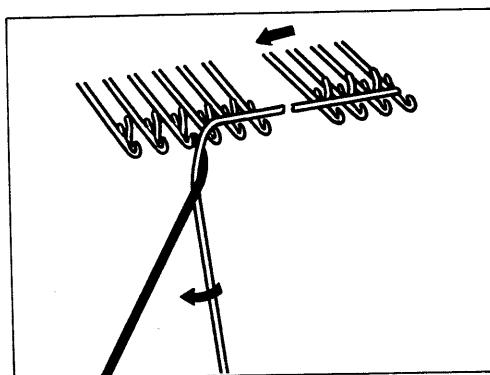


### 2.3. Tricot double-face

Il est possible d'employer deux fils pour réaliser un tricot réversible de couleurs différentes pour l'endroit et l'envers. Le fil principal apparaîtra à l'endroit du tricot et le fil de doublure à l'envers du tricot.

Les chiffres conseillés sur le disque de tension sont les suivants.

Fil principal	Fil de doublure	Nombre T.D.
Fil moyen	Fil moyen	1-5
Fil épais	Fil épais	6-10

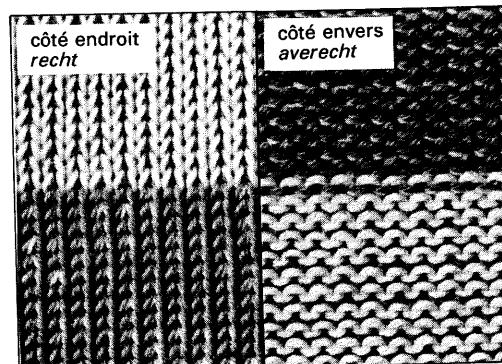

15. Trek de draden met uw linkerhand naar beneden en haal de sledge over naar rechts.


16. De dertiende toer en de volgende toeren gaan hetzelfde als de twaalfde toer.

### 2.3. Jaquard breien

Het is mogelijk met twee kleuren wol een aan twee kanten draagbaar kleedingsstuk te breien, met twee verschillende kleuren aan de rechte en de aversechte kant van het werk. De hoofdkleur komt aan de rechte kant en de contrastkleur aan de aversechte kant van het werk.

Hoofdkleur	Jaquardkleur	Spanning
Middeldik	Middeldik	1-5
Dik	Dik	6-10

1. Enfilez les fils à travers l'unité de tension.

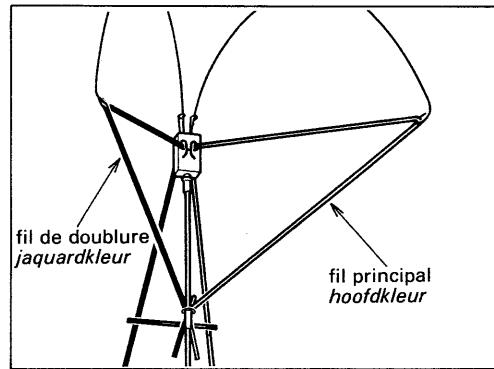


T.D. : 1,3


Fil principal : Moyen

Fil contrasté : Moyen

2. Tricotez quelques rangs en jersey avec le fil principal et placez le chariot du côté de la machine.

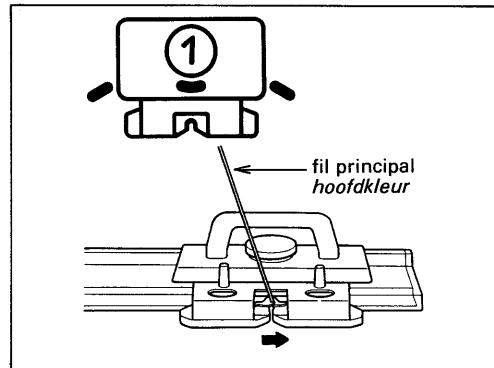

3. Enfilez le fil de doublure à travers le guide-fil double-face.

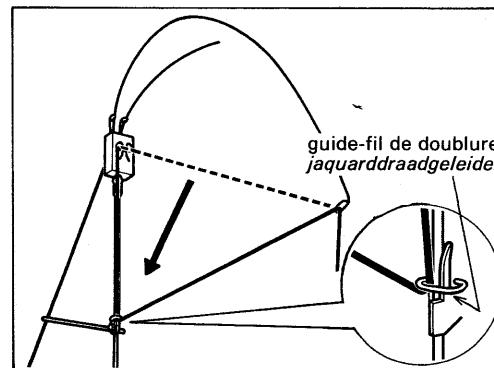

1. Rijg de draden door de draadgeleider.

Spanning : 1-3


Hoofdkleur : Middeldik

Jacquardkleur : Middeldik


2. Brei met de hoofdkleur enkele toeren gewoon recht en zet de sledge aan de rechterkant.

3. Rijg de jaquardkleur door de jacquarddraad geleider.

4. Enfilez le fil de doublure dans le guide-fil double-face.  
Passez le fil de doublure derrière le distributeur de fil.

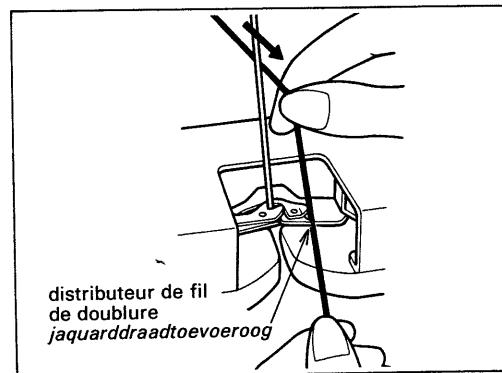

5. Changez le nombre du disque de tension de 1 à 3.  
Tout en maintenant le fil de doublure avec la main gauche, actionnez le chariot.

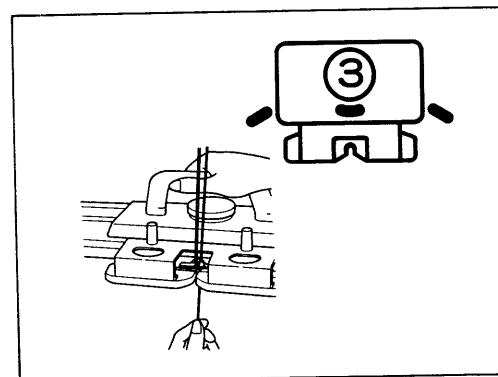

4. Rijg de jacquardkleur door het jacquarddraadtoevoeroog.


5. Zet de spanningsschijf van "1" op "3" en haal de slede over terwijl u met uw linkerhand de jacquardkleur vasthoudt.



## 2.4. Motif en mailles ramassées

T.D. : 6  
Fil : Très épais


1. Tricotez quelques rangs en jersey.  
Placez le chariot du côté droit.  
Suspendez les poids à griffes au peigne de montage.
2. Voyez le tableau des opérations.

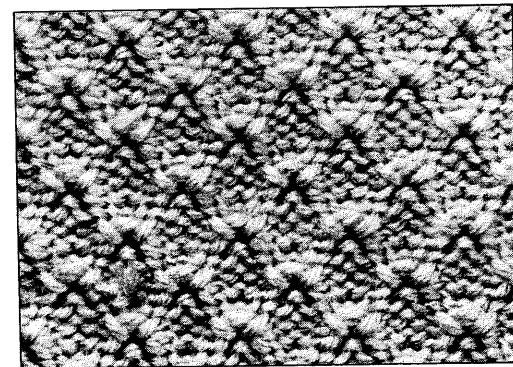

## 2.4. Vangsteekpatronen


Spanning : 6  
Draad : Zeer dik

1. Brei enkele toeren recht en zet de slede aan de rechterkant.  
Hang de gewichten in de opzetkam.
2. Zie de patroontabel.

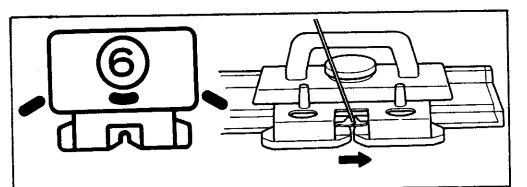


ETAPE/STAP	Direction of knitting Breibrichting							
	Direction du tricot							
⑧	"	"	"	"	N			→
⑦	"	"	"	"	"			←
⑥	"	"	"	"	"			→
⑤	"	"	"	"	H	■	■	→
④	"	"	"	"	N			→
③	"	"	"	"	"			←
②	"	"	"	"	"			→
①	H	P <sub>1</sub>	6	A	H	■	■	→
1 motif: 4 mailles, 8 rangs 1 patroon: 4 steken, 8 toeren								

A l'aide du poussoir 1 x 3, avancez les aiguilles indiquées sur le tableau, en position E.  
Mettez le levier de came gauche/droite sur "H".  
Poussez le chariot vers le côté gauche.

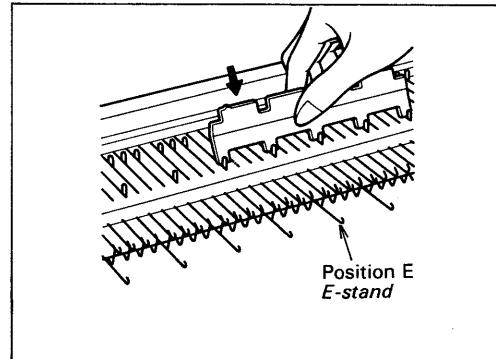


Schuif met de 1 x 3 patroonlineaal de in de tabel aangegeven naalden in de E-stand.  
zet de kantenhandles L/R op "H".  
Haal de sledge over naar links.

Ensuite, déposez le fil sur les aiguilles.

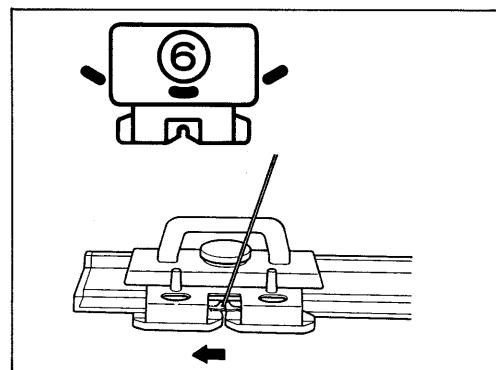

Leg daarna de draad over de naalden.

3. Poussez le chariot vers la droite.
4. Poussez le chariot vers la gauche.
5. Mettez le levier de came de droite sur "N".  
Poussez le chariot vers la droite.

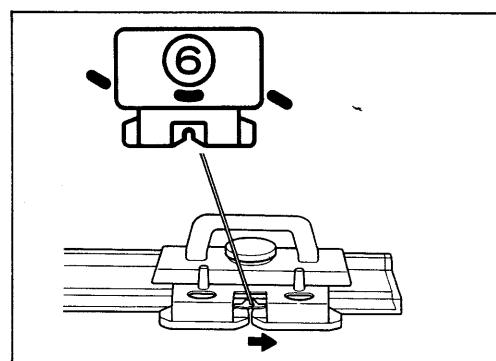



3. Haal de sledge over naar rechts.
4. Haal de sledge over naar links.
5. Zet de kantenhandle R op "N", haal de sledge over naar rechts.

6. Avancez les aiguilles indiquées sur la tableau en position E.  
Mettez le levier de came de droite sur "H".  
Poussez le chariot vers la gauche.

7. Poussez le chariot vers la droite.  
8. Poussez le chariot vers la gauche.

9. Mettez le levier de came de droite sur "N".  
Poussez le chariot vers la droite.  
10. Répétez les opérations de ② à ⑨.

## 2.5. Motif en mailles ramassées, en deux couleurs.

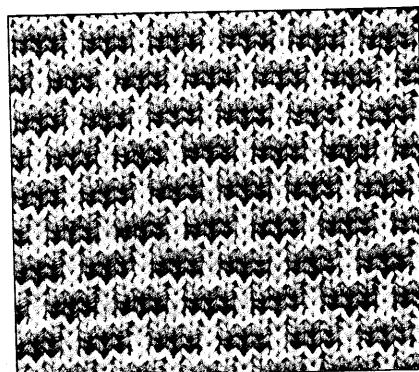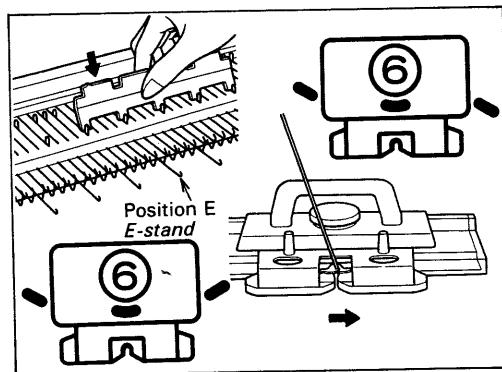

ETAPPE/STAP									Direction of carriage Richting van de sledes
	①	H	P <sub>1</sub>	6	A	H			
STEP									→
1									←
2									→
3									←
4									→
5									↑
6									↓
7									→
8									←
9									→
10									←

1 motif: 4 mailles, 8 rangs  
1 patroon: 4 steken, 8 toeren

6. Schuif de in de tabel aangegeven naalden in de E-stand.  
Zet de kantenhandle R op "H", haal de sledes over naar links.

7. Haal de sledes over naar rechts.  
8. Haal de sledes over naar links.

9. Zet de kantenhandle R op "N", haal de sledes over naar rechts.  
10. Herhaal de stappen ② tot en met ⑩.

## 2.5. Vangsteekpatroon in twee kleuren

T.D. : 6

Fil : Très épais



1. Enfilez le fil principal et le fil contrasté dans l'unité de tension du fil.

Après avoir tricoté quelques rangs en jersey avec le fil principal, placez le chariot du côté droit.

Suspendez les poids à griffes au peigne de montage.

2. Voyez le tableau des opérations.

A l'aide du poussoir 1 x 3, avancez les aiguilles indiquées sur le tableau en position E.

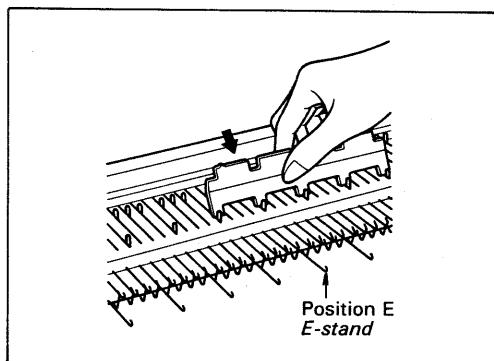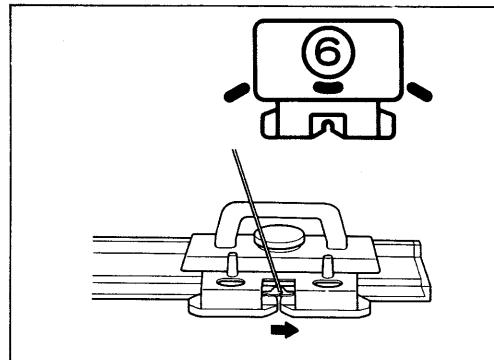


Mettez le levier de came de gauche et de droite sur "H".

Poussez le chariot vers le côté gauche.

Ensuite, le fil est déposé sur les aiguilles.

\*Ne repoussiez pas les aiguilles en position E.

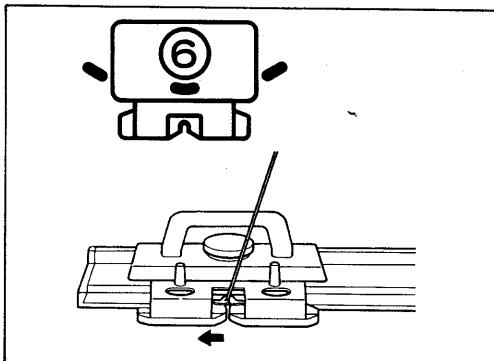

Spanning : 6

Draad : Zeer dik

1. Rijg de hoofdkleur en de contrastkleur door de draadgeleider.

Brei enkele toeren recht en zet de slede aan de rechterkant.

Hang de gewichten aan de opzetkam.

2. Zie de patroontabel.

Schuif met de 1 x 3 patroonlineaal de in de tabel aangegeven naalden in de E-stand.


Zet de kantenhandles R/L op "H".

Haal de slede over naar links.


Leg daarna de draad over de naalden.

\*Zet de eindnaalden niet in de E-stand.


3. Poussez le chariot vers la droite.
4. Mettez le levier de came de gauche sur "N". Enlevez le fil principal du distributeur de fil et accrochez ce fil à l'extrémité de la machine. Enfilez le fil contrasté dans le distributeur de fil. Poussez le chariot vers la gauche.

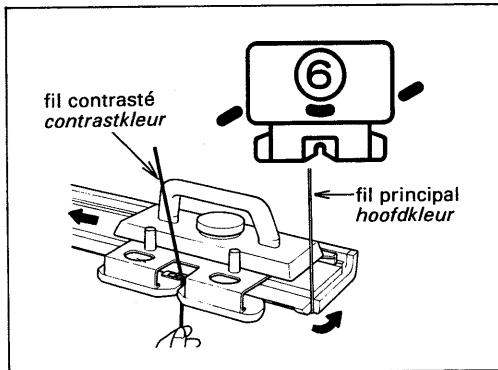

5. Poussez le chariot vers la droite.
6. Avancez les aiguilles indiquées sur le tableau en position E.  
Mettez le levier de came de gauche sur "H". Remplacez le fil contrasté par le fil principal. Poussez le chariot vers la gauche.

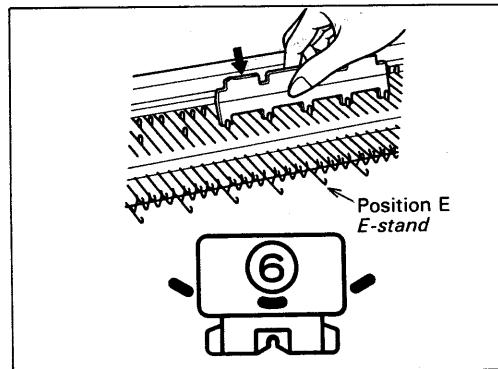

7. Poussez le chariot vers la droite.
8. Mettez le levier de came de gauche sur "N". Remplacez le fil principal par le fil contrasté. Poussez le chariot vers la gauche.
9. Poussez le chariot vers la droite.
10. Répétez les opérations de ② à ⑨.

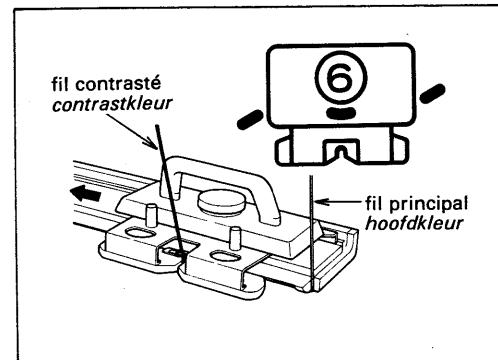


3. Haal de slede over naar rechts.
4. Zet de kantenhandle L of "N", haal de hoofdraad uit het draadtoevoeroog en klem hem vast aan de zijkant van de machine. Rijg de contrastkleur door het toevoeroog en haal de slede over naar links.

5. Haal de slede over naar rechts.
6. Schuif de in de tabel aangegeven naalden in de E-stand.  
Zet de kantenhandle L op "H". Vervang de contrastkleur weer door de hoofdkleur en haal de slede over naar links.


7. Haal de slede over naar rechts.
8. Zet de kantenhandle L of "N". Vervang de hoofdkleur door de contrastkleur en haal de slede over naar links.
9. Haal de slede over naar rechts.
10. Herhaal stappen ② tot en met ⑨.


## 2.6. Motif en mailles glissées

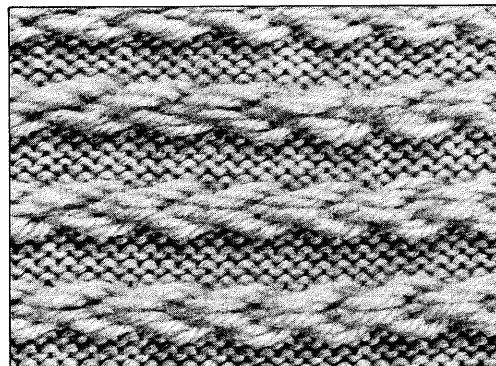

T.D. : 6, 7  
Fil : Très épais

1. Tricotez quelques rangs en jersey et placez le chariot du côté droit.
  2. Voyez le tableau des opérations.

ETAPE / STAP		Diagramme de jeu										Direction de la carte	
STEP	PIÈCE	N	P <sub>1</sub>	P <sub>2</sub>	A	N	S	E	O	D	U	D	
(12)	H	H	H	H	H								
(11)	H	H	H	H	H								
(10)	H	H	H	H	H								
(9)	H	H	H	H	H								
(8)	H	H	P <sub>1</sub>	6	H	H							
(7)	H	H	H	H	H								
(6)	H	H	H	H	H								
(5)	H	H	H	H	H								
(4)	H	H	H	H	H								
(3)	H	H	H	H	H								
(2)	H	H	H	H	H								
(1)	N	P <sub>2</sub>	7	A	N								
STEP												Direction of carriage Print Anticlockwise	

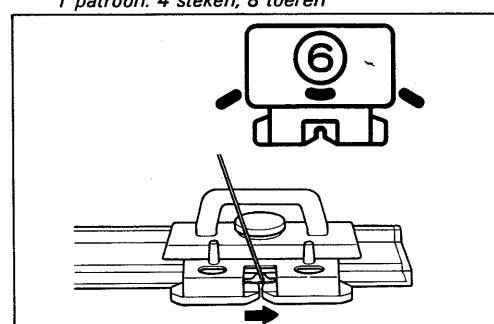


## 2.6. Slipsteekpatronen


Spanning : 6-7  
Draad : Zeer dik

1. Brei enkele toeren gewoon recht en zet de sledoel aan de rechterkant.
  2. Zie de patroontabel.


A l'aide du poussoir 1 x 3, avancez les aiguilles indiquées sur le tableau en position D.

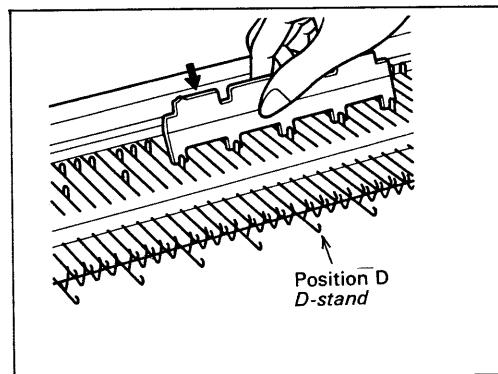

Mettez le levier de changement sur "PART".  
Changez le numéro du disque de tension de 6 à 7.  
Poussez le chariot du côté gauche.

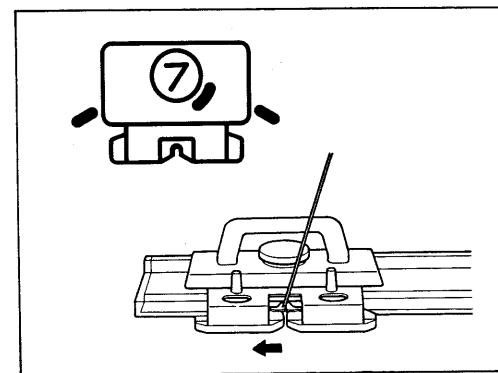

3. Avancez les aiguilles indiquées sur le tableau en position D.  
Poussez le chariot vers le côté droit.
4. Suivant les indications du tableau, continuez à travailler de ③ à ⑨.

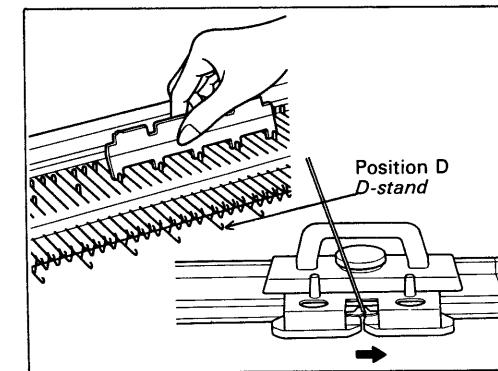


Schuif met de 1 x 3 patroonlineaal de in de tabel aangegeven naalden in de D-stand.

Zet de veranderknop op "PART".  
Haal de slede over naar links.

3. Breng de in de tabel aangegeven naalden in de D-stand, haal de slede over naar rechts.
4. Herhaal volgens de tabel de stappen ③ tot en met ⑨.

5. Mettez le levier de changement sur "PLAIN".  
Changez le numéro du disque de tension de 7 à 6.  
Poussez le chariot vers la droite.
6. Suivant les indications du tableau, continuez à travailler de ⑨ à ⑫.
7. Répétez de ① à ⑫.

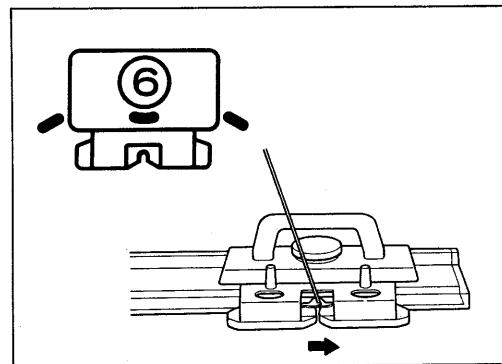

5. Zet de veranderknop op "PLAIN".  
Zet de spanningsschijf van 7 op 6, haal de slede over naar rechts.
6. Herhaal volgens de tabel de stappen ⑨ tot en met ⑫.
7. Herhaal de stappen ① tot en met ⑫.

## 2.7. Motif en amilles glissées, en deux couleurs



T.D. : 6

Fil principal : Très épais


Fil contrasté : Très épais

1. Enfilez le fil principal et le fil contrasté dans l'unité de tension. Après avoir tricoté quelques rangs en jersey avec le fil principal, placez le chariot du côté droit.

2. Voyez les indications du tableau.

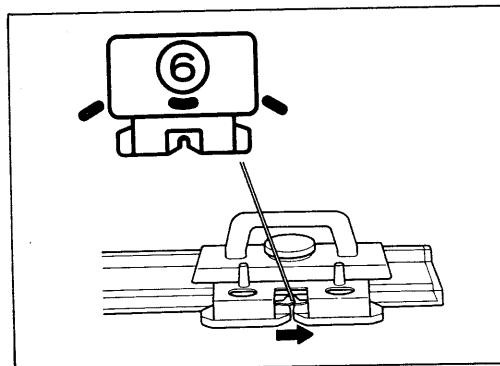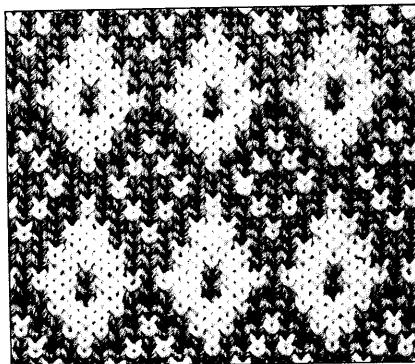

A l'aide du pousoir 1 x 3, avancez les aiguilles indiquées en position D. Mettez le levier de changement sur "PART". Remplacez le fil principal par le fil contrasté. Poussez le chariot vers le côté gauche.

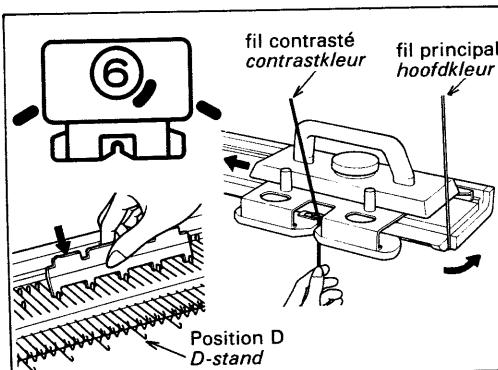

②	u	u	u	u	u		↗
③	u	u	u	u	A	u	↖
④	u	u	u	B	u		↗
⑤	u	u	u	u	u		↖
⑥	u	u	u	A	u		↗
⑦	u	u	u	u	u		↖
⑧	u	u	u	B	u		↗
⑨	u	u	u	u	u		↖
⑩	u	u	u	A	u		↗
⑪	u	u	u	u	u		↖
⑫	u	u	u	B	u		↗
⑬	u	u	u	u	u		↖
⑭	u	u	u	A	u		↗
⑮	u	u	u	u	u		↖
⑯	u	u	u	B	u		↗
⑰	u	u	u	u	u		↖
⑱	u	u	u	A	u		↗
⑲	u	u	u	u	u		↖
⑳	u	u	u	B	u		↗
㉑	u	u	u	u	u		↖
㉒	u	u	u	A	u		↗
㉓	u	u	u	u	u		↖
㉔	u	u	u	B	u		↗
㉕	u	u	u	u	u		↖
㉖	u	u	u	A	u		↗
㉗	u	u	u	u	u		↖
㉘	u	u	u	B	u		↗
㉙	u	u	u	u	u		↖
㉚	u	u	u	A	u		↗
㉛	u	u	u	u	u		↖
㉜	u	u	u	B	u		↗
㉝	u	u	u	u	u		↖
㉞	u	u	u	A	u		↗
㉟	u	u	u	u	u		↖
㉟	N	P <sub>2</sub>	6	B	N		↗

1 motif: 4 mailles, 8 rangs  
1 patroon: 4 steken, 8 toeren

## 2.7. Slipsteekpatronen in twee kleuren.

Spanning : 6

Draad : Zeer dik


Contrastdraad : Zeer dik

1. Rijg de hoofdkleur en de contrastkleur door de draadgeleider. Brei enkele toeren gewoon rechten zet de sledge aan de rechterkant.
2. Zie de patroontabel.


Schuif met de 1 x 3 patroonlineaal de aangegeven naalden in de D-stand.

Zet de verander-knop op "PART", vervang de hoofdkleur door de contrastkleur en haal de sledge over naar links.


3. Avancez en position D, les mêmes aiguilles que celles du premier rang.  
Poussez le chariot vers la droite.

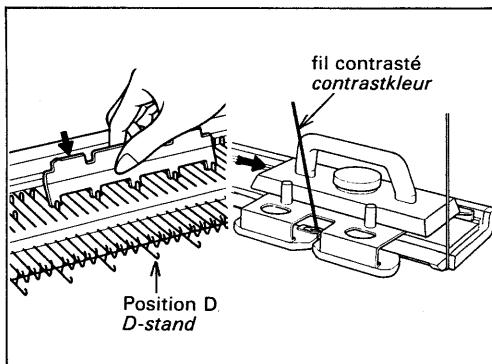

4. A l'aide du pousoir 3 x 1, avancez en position D, les aiguilles qui n'avaient pas été déplacées au premier et au deuxième rangs.  
Remplacez le fil contrasté par le fil principal.  
Poussez le chariot vers la gauche.

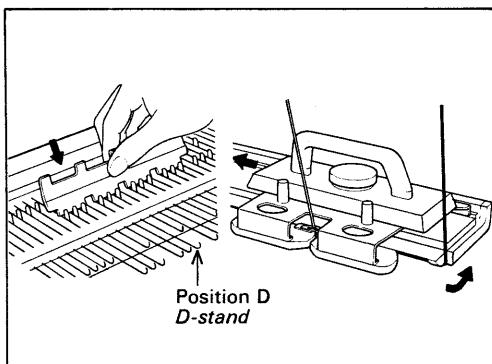

5. Avancez en position D, les mêmes aiguilles que celles du troisième rang.  
Poussez le chariot vers la droite.  
6. Suivant les indications du tableau, continuez les opérations de ⑤ à ⑬.

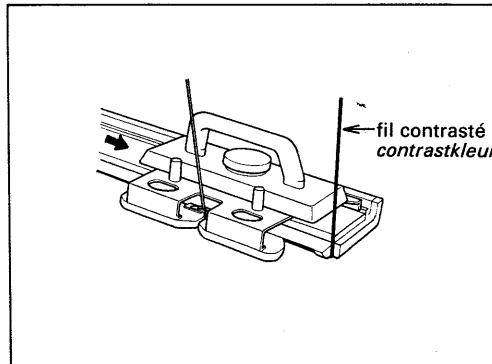

3. Breng die naalden naar voren, die in de eerste toer in de D-stand stonden, haal de sleede over naar rechts.

4. Schuif met de 1 x 3 patroonlineaal die naalden naar voren, die in de eerste en tweede toer niet in de D-stand stonden.  
Vervang de contrastkleur door de hoofdkleur en haal de sleede over naar links.


5. Breng die naalden naar voren, die in de derde toer in de D-stand stonden, haal de sleede over naar rechts.  
6. Ga volgens de tabel verder met de stappen ⑤ tot en met ⑬.

### 3. CONFECTION D'UN VETEMENT

#### 3.1. Comment employer l'outil de transfert


Utilisez-le quand vous diminuez, augmentez, transférez des mailles.

Comment tenir l'outil de transfert

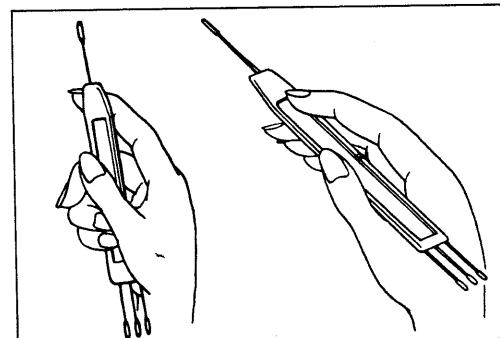

##### Transfert des mailles


1. Accrochez l'aiguille avec l'outil de transfert et tirez vers vous.
2. Repoussez l'outil de transfert avec l'aiguille jusqu'à ce que la maille soit transférée sur l'outil de transfert.
3. Replacez l'outil de transfert sur le crochet de l'aiguille adjacente et transférez la maille.

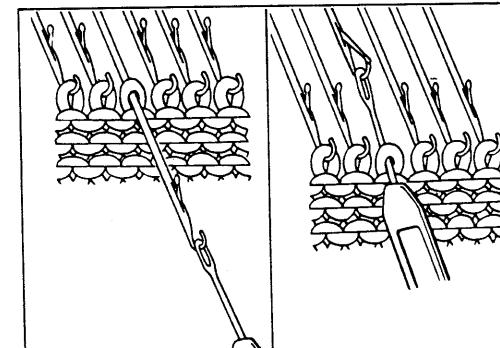

#### 3.2. Comment utiliser le crochet à clapet

Utilisez-le pour faire les côtes, relever des mailles perdues, etc . . .

Comment tenir le crochet à clapet

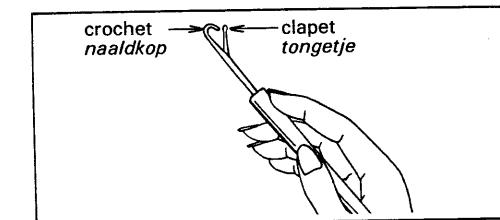

### 3. HET MAKEN VAN EEN KLEDINGSSTUK


#### 3.1. Hulpnaald

De hulpnaald wordt gebruikt bij meerderen, minderen, het overhangen van steken etc.

U houdt de hulpnaald als volgt vast

##### Overhangen van steken

1. Pak met de hulpnaald de naaldkop vast en trek hem naar u toe.
2. Duw de hulpnaald met naald en al naar achteren totdat de steek op de schacht van de hulpnaald zit.
3. Til nu de hulpnaald met de steek erop over de naaldkop van de volgende naald en laat de steek in de naaldkop vallen.

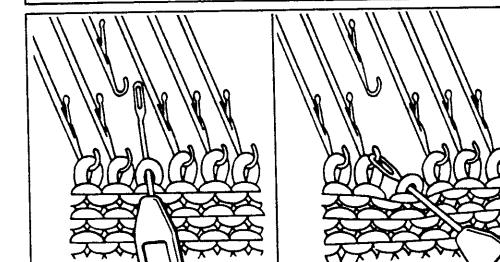


#### 3.2. Tongennaald

De tongennaald wordt gebruikt voor het ophalen van gevallen steken, voor het maken van bordsteeken etc.

U houdt de hulpnaald als volgt vast

### Tricotage des cotes

1. Avancez à la main une aiguille en position E et repoussez-la en position A.
2. Une maille est tombée du crochet de l'aiguille.
3. A l'aide du manche de votre crochet, détricotez la maille.
4. Laissez descendre la maille dans la ligne où vous souhaitez la côte jusqu'à quelques rangs au-dessus du début de celle-ci. Alors, placez le crochet dans la maille où vous voulez commencer la côte.
5. Poussez le crochet à clapet pour faire descendre les quelques dernières mailles. Les mailles sont sur la tige du crochet.
6. Maintenez fermement le tricot. Poussez le crochet jusqu'à ce que la maille passe derrière le clapet.
7. Accrochez le prochain fil parallèle et tirez le crochet vers vous.
8. Le clapet se ferme sur le nouveau fil dans le crochet. Tirez ce nouveau fil à travers la maille se trouvant sur la tige du crochet pour former une nouvelle maille. Ne tirez pas trop fort le crochet.
9. Répétez jusqu'à ce que vous ayez atteint le haut et accrochez la dernière maille sur le crochet de l'aiguille.

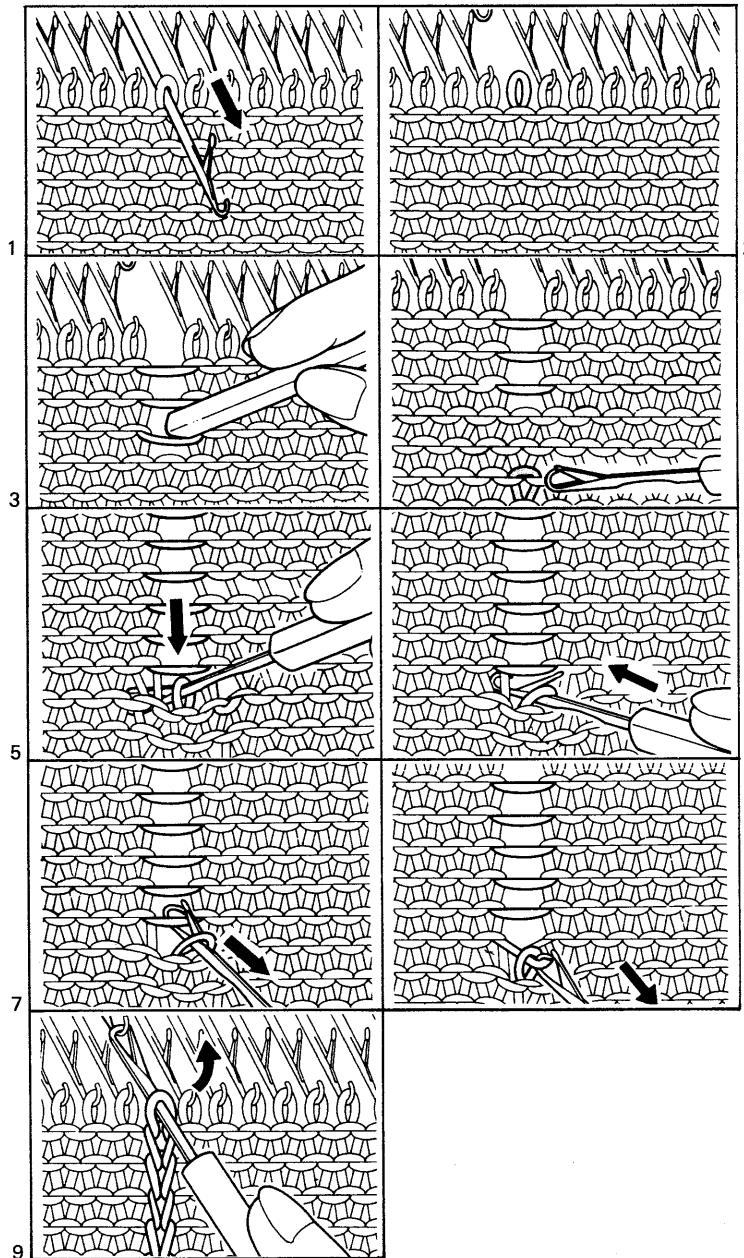

### Boordsteken


1. Schuif één naald eerst met de hand naar voren in de E-stand en daarna naar achteren in de A-stand.
2. Er is nu een steek uit de naaldkop gevallen.
3. Laat die stek met de achterkant van de tongennaald verder naar beneden vallen.
4. Laat de steek vallen tot een paar toeren boven de plaats, waar u met de bordstek wilt beginnen en steek dan de tongennaald in de steek daaronder, waar u wilt beginnen met het maken van een bordstek.
5. Trek aan de tongennaald en de gevallen steek valt nog verder naar beneden tot op de schacht van de tongennaald.
6. Houdt het breiwerk stevig vast en duw vervolgens de tongennaald naar achteren totdat de steek achter de tong op de schacht schuift.
7. Pak het lusje van de volgende toer met de kop van de tongennaald en trek de tongennaald naar utoe.
8. Het tongetje sluit zich zo met de nieuwe lus in de naaldkop. Trek het lusje door de steek op de schacht van de tongennaald heen om zo een nieuwe steek te vormen. Trek niet te hard.
9. Ga zo verder tot boven aan toe en hang de laatste steek in de naaldkop.

### 3.3. Comment augmenter des mailles

#### 3.3.1. Augmentation d'une maille (méthode simple)

##### Du côté du chariot



1. Du côté du chariot, poussez une aiguille de l'extrémité de la position A en E.
2. Tricotez un rang, l'aiguille vide accrochera le fil.
3. Tricotez un autre rang et une nouvelle maille sera formée.

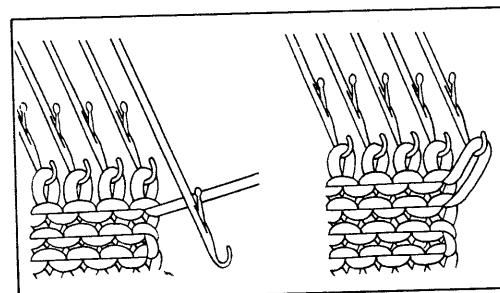

#### 3.3.2. Augmentation d'une maille (méthode entièrement façonnée)

##### De chaque côté du tricot

1. A l'aide de l'outil de transfert, déplacez la dernière maille sur l'aiguille voisine, de telle manière que la seconde aiguille soit vide.
2. Saisissez la maille sous la troisième aiguille à partir de l'extrémité, avec l'outil de transfert.
3. Accrochez la maille sur l'aiguille vide.

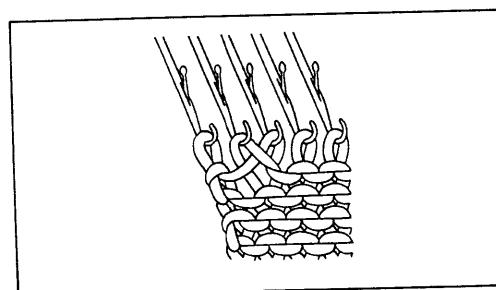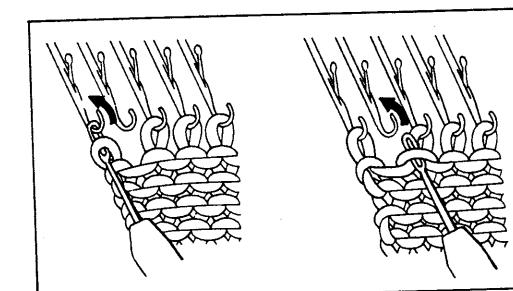

### 3.3. Meerderen

#### 3.3.1. Één steek meerderen (eenvoudige methode)

##### Aan de kant van de sledge

1. Aan de kant van de sledge schuift u een lege naald van de A- in de E-stand.
2. Brei één toer en de lege naald pikt een nieuwe steek op.
3. Brei nog een toer en er wordt een nieuwe steek gevormd.

#### 3.3.2. Één steek meerderen (mooie methode)


##### Aan één van beide kanten van het breiwerk

1. Hang met de hulpnaald een kantsteek links (of rechts) op de volgende lege naald, zodat de tweede naald van buiten leeg wordt.
2. Pak met de hulpnaald de lus onder de 3de steek van buiten op.
3. Haak deze lus in de naaldkop van de lege naald.


### **3.3.3. Augmentation de quelques mailles**

#### Du côté du chariot


1. Du côté du chariot, poussez les aiguilles qui doivent être ajoutées, de A en E.

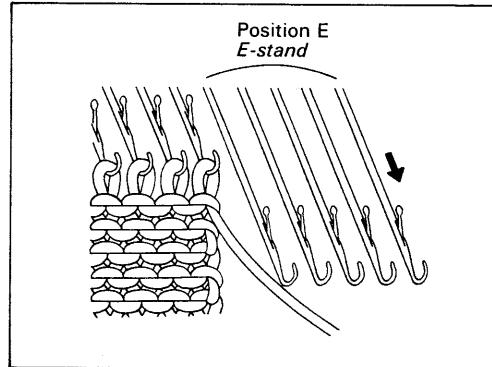

2. Enroulez souplement le fil autour des tiges de chaque aiguille de l'extrême, en passant le fil sous les aiguilles.

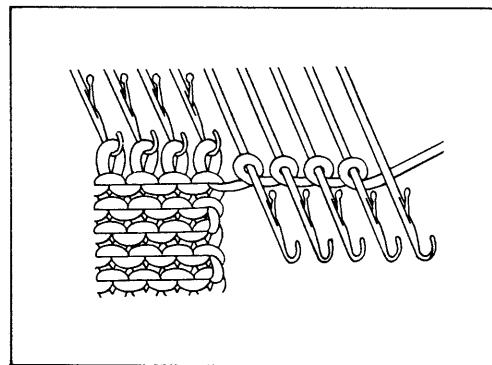

3. Tricotez un rang. En cas de difficulté, poussez les aiguilles des mailles à augmenter, en position E.

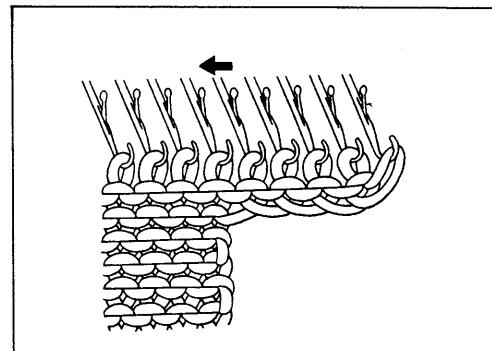

### **3.3.3. Meerdere steken meerderen**

#### Aan de kant van de sledge

1. Duw aan de kant van de sledge het aantal naalden, dat u wilt meerderen van de A- in de E-stand.

2. Windt de draad losjes rond de schachten van de lege naalden, maar laat bij de buitenste naald de draad onder de schacht door lopen.



3. Brei één toer, duw eventueel de naalden die u wilt meerderen met de hand in de E-stand.

### 3.4. Comment diminuer les mailles

#### 3.4.1. Diminution d'une maille (simple méthode)

1. Déplacez une maille de la dernière aiguille sur l'outil de transfert.
2. Accrochez l'outil de transfert sur l'aiguille adjacente et transférez la maille.



3. Repoussez l'aiguille vide en position A.

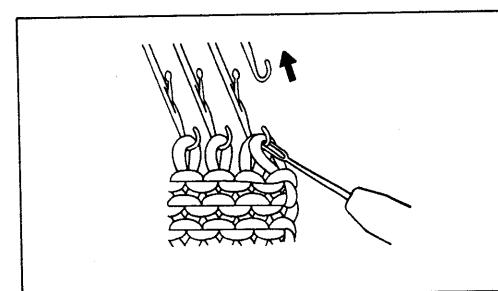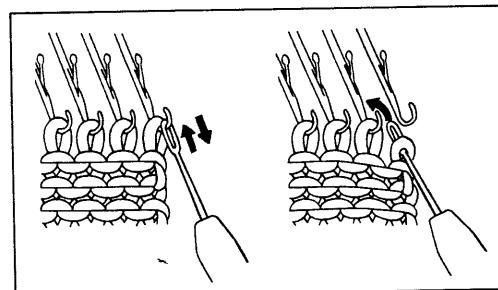

#### 3.4.2. Diminution d'une maille (méthode entièrement façonnée)

1. Déplacez deux mailles de l'extrémité sur l'outil de transfert à deux chas.
2. Accrochez l'outil de transfert sur les aiguilles adjacentes vers l'intérieur et ensuite transférez les mailles.

3. Repoussez l'aiguille vide en position A.

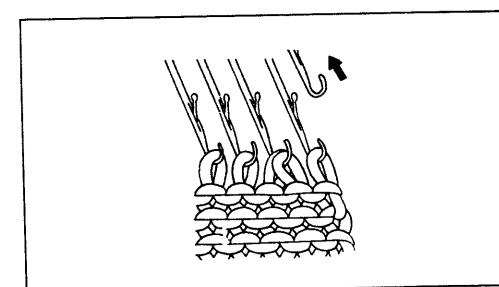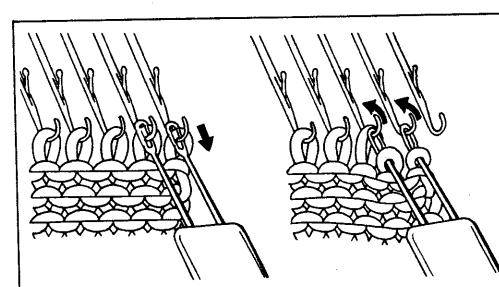

### 3.4. Minderen

#### 3.4.1. Eén steek minderen (eenvoudige methode)

1. Pak de steek van de buitenste naald op met de hulpnaald.
2. Hang de steek van de hulpnaald op de één na buitenste naald.

3. Zet de lege naald terug in de A-stand.


#### 3.4.2. Eén steek minderen (mooie methode)

1. Pak de twee buitenste steken met de twee-ogige hulpnaald.
2. Schuif één naald op en hang de twee steken van de twee-ogige hulpnaald op de twee naalden.


3. Schuif de lege naald in de A-stand.

### 3.4.3. Diminuer plusieurs mailles


1. Du côté du chariot, à l'aide de l'outil de transfert, transférez la maille de l'avant-dernière aiguille sur la dernière aiguille.
2. Transférez cette double maille sur l'aiguille qui devient ainsi la dernière, et repoussez l'aiguille vide en position A.

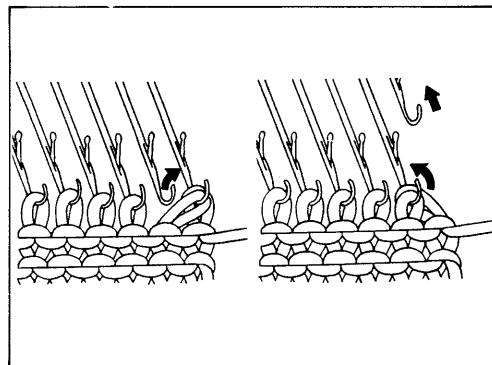

3. Placez le fil sur la crochet de l'aiguille et, manuellement, formez une nouvelle maille en tirant l'aiguille vers l'arrière.

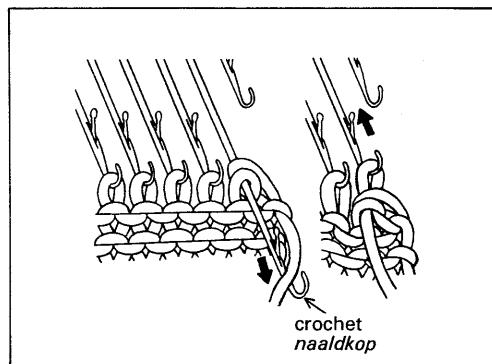

4. Répétez le procédé du n° ① au n° ③ (Mais la dernière maille est formée jusqu'au n° ②).

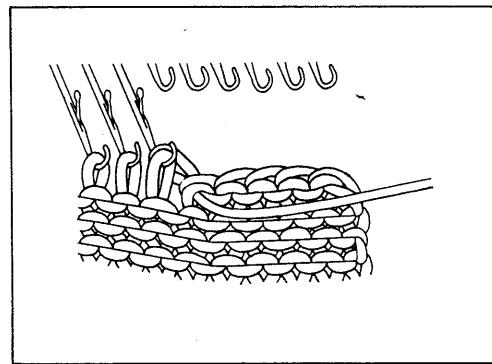

### 3.4.3. Meerdere steken minderen

1. Hang aan de kant van de slee met de hulpnaald de tweede steek van buiten op de buitenste naald.
2. Hang de dubbele steek van de buitenste naald één naald naar binnen en schuif de lege naald terug in de A-stand.

3. Leg de draad in de naaldkop en schuif de naald naar achteren om zo één steek te vormen.


4. Herhaal de stappen ① tot en met ③, de laatste te minderen steek tot en met stap ②.

### 3.5. Tricotage partiel


#### 3.5.1. Mailles diminuées

Pour tricoter une partie diminuée pour une épaule, une encolure, etc ..., mettez les leviers de came de gauche et de droite sur "H".



1. Du côté opposé au chariot, avancez en position E, les aiguilles que vous voulez diminuer.

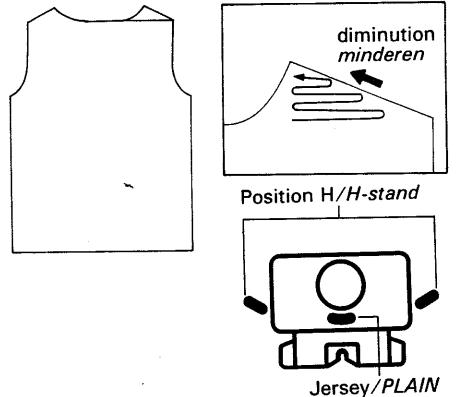

2. Tricotez un rang. Les aiguilles en position B sont tricotées, le fil passe au-dessus des aiguilles en position E.

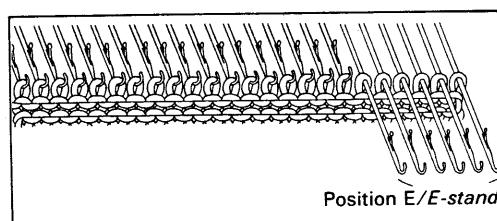

3. Passez le fil sous la tige de la première aiguille en position E, comme indiqué sur la figure.

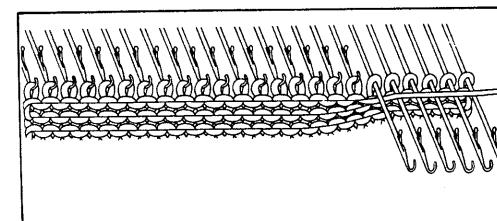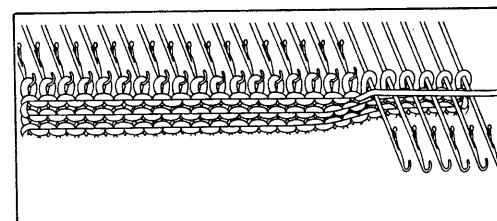

### 3.5. Verkorte toeren

#### 3.5.1. Minderen


Als u een schouder of een hals enz. gaat breien zet dan de kantenhaakjes L/R op "H".

1. Schuif aan de tegenovergestelde kant van de slede de naalden, die u wilt minderen in de E-stand.

2. Brei één toer, de naalden in de B-stand worden gebreid, maar de naalden in de E-stand worden nu niet gebreid: de draad loopt er voor langs.


3. Haal de draad onder de schacht van de eerste naald in de E-stand door als in de afbeelding.

4. Tricotez un rang.

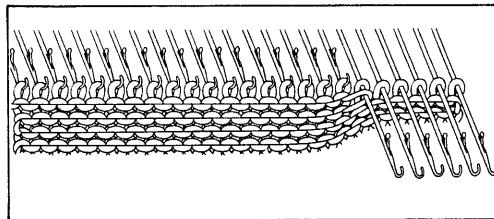

4. Brei één toer.


5. Déplacez continuellement les aiguilles à diminuer en position E et répétez les opérations de ① à ④.

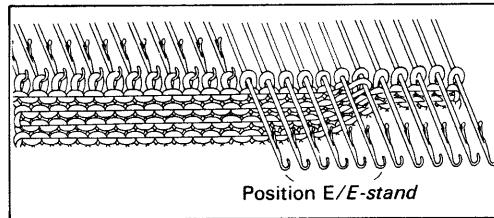


### 3.5.2. Mailles augmentées

Quand on veut augmenter une partie du tricot, par exemple le bord d'une jupe, mettez le levier de came gauche/droite sur "H".

5. Blijf steeds de naalden, die u wilt minderen in de E-stand schuiven en herhaal de stappen ① tot en met ④.

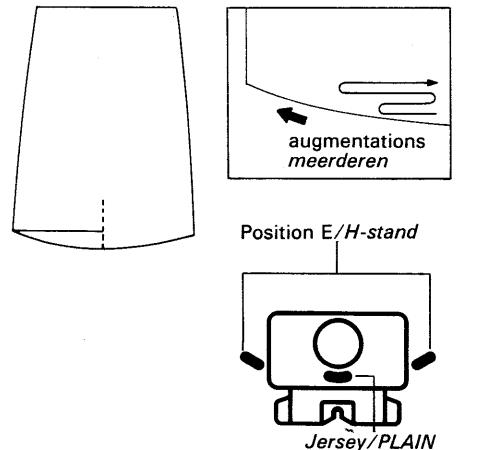

1. Du côté opposé au chariot, avancez en position E, les aiguilles qui ne doivent pas être tricotées.

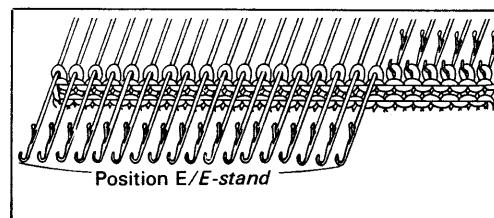


### 3.5.2. Meerderen


Als u moet meerderen voor bijv de zoom van een rok, zet dan de kantenhandles L/R op "H".

1. Schuif aan de tegenovergestelde kant van de slede de naalden, die niet gebreid moeten worden in de E-stand.


2. Tricotez un rang, les aiguilles en position B sont tricotées et non celles en position E.

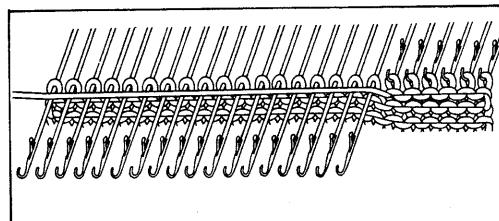


3. Passez le fil sous la tige de la première aiguille en position E.

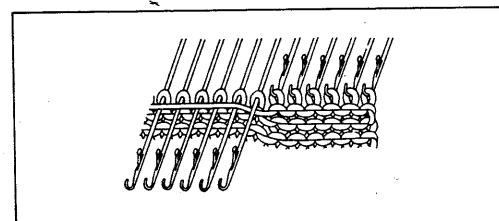

4. Tricotez un rang.

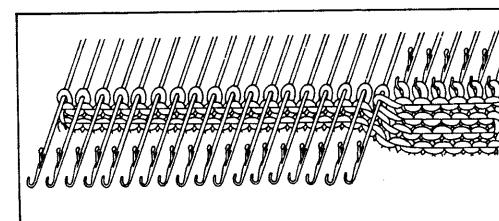


5. Repoussez manuellement les aiguilles qui doivent être tricotées, de la position E vers D.

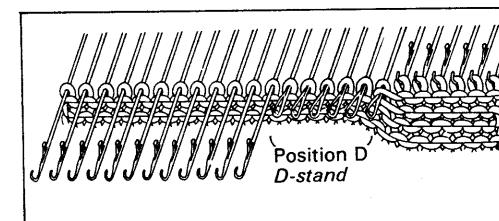

6. Tricotez un rang, et les aiguilles que vous avez reportées en position D sont tricotées.

7. Répétez les opérations de ③ à ⑥.

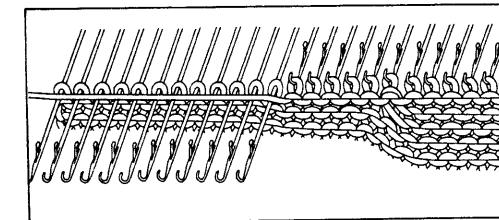

2. Brei één toer en de naalden in de B-stand worden gebreid, maar de naalden in de E-stand worden nu niet gebreid.

3. Haal de draad onder de achter van de eerste naald in de E-stand door als in de afbeelding.

4. Brei één toer.

5. Schuif met de hand de naalden, die u wilt meerderen terug van de E- in de D-stand.

6. Brei één toer en de naalden, die u in de D-stand heeft gezet worden nu gebreid.

7. Herhaal de stappen ③ tot en met ⑥.


### 3.6. Mailles en côtes (Côte 1 x 1)

La côte 1 x 1 est formée en tricotant alternativement une maille endroit en une maille envers sur le même rang.

Elle est utilisée pour tricoter les bords, les poignets, les cols, etc ...

Reportez-vous à la page 38: "Comment utiliser le crochet à clapet".


Changez en mailles à l'endroit, les mailles de une aiguille sur deux, à l'aide du crochet à clapet.

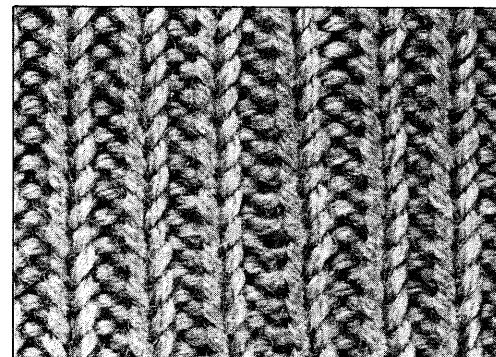

### 3.7. Torsades

Les torsades sont obtenues en croisant les mailles à l'aide de l'aide de l'outil de transfert.

L'exemple suivant est réalisé avec deux outils de transfert à triple chas.

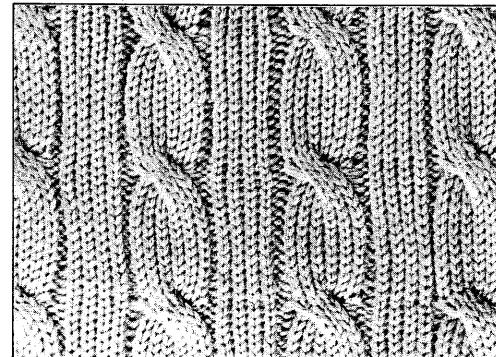


1. Tricotez neuf rangs et décrochez les mailles adjacentes de chaque côté de l'endroit où vous voulez la torsade.

2. Passez les trois mailles de chaque côté sur les deux outils de transfert.

3. Transférez les mailles (A) en position (1).  
Transférez les mailles (B) en position (2).

4. A l'aide du crochet à clapet, retricotez à l'endroit les mailles que vous aviez décrochées au point 1.

5. Répétez ces opérations.

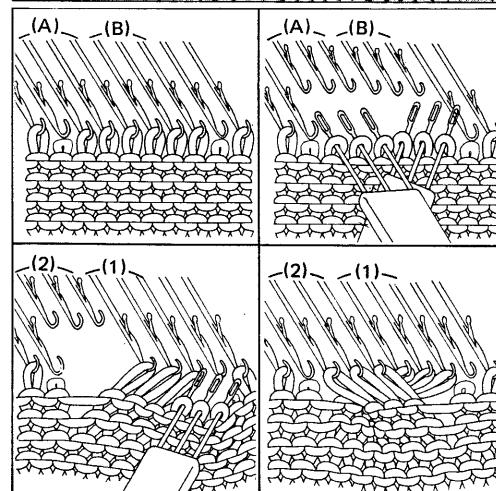

### 3.6. Boordsteken (1 x 1)

De 1 x 1 boordsteek heeft om en om één rechte en één aversechte steek in een toer.

Hij wordt gebruikt voor het maken van taillebanden, manchetten etc.

Zie voor het gebruik van de tongennaald op pagina 38.

Maak met behulp van de tongennaald van iedere tweede aversechte steek een rechte.

### 3.7. Kabelsteken

U kunt een kabel maken door met behulp van de hulppnaald de steken te kruisen.

Het volgende voorbeeld is gebreid met twee drie-ogige hulppnaalden.

1. Brei negen toeren en laat de twee steken buiten de kabel vallen.

2. Pak met beide hulppnaalden drie steken op.




3. Hang de steken (A) in stand (1).  
Hang de steken (B) in stand (2).

4. Haal met de tongennaald de steken die u bij 1.  
Heeft laten vallen op.

5. Herhaal deze stappen.

### 3.8. Montage en côtes 1 x 1

1. A l'aide du pousoir 1x1, amenez une aiguille sur deux en position B. (Il doit y avoir deux aiguilles avancées à chaque extrémité).
2. Tricotez quelques rangs avec le fil perdu, puis tricotez un rang avec le fil de montage.
3. Pour réaliser un montage fermé, tricotez trois rangs avec le fil du vêtement. A ce moment, le disque de tension est placé 4 numéros plus bas que la tension principale. Avec l'outil de transfert, accrochez la première boucle et transférez-la sur la dernière aiguille. Avancez en position B les aiguilles au repos en position A.
4. Tricotez autant de rangs que vous souhaitez pour le bord. Réglez le disque de tension deux chiffres plus haut que le montage.
5. Laissez tomber une maille sur deux à partir de la troisième aiguille et changez-la en maille à l'endroit à l'aide du crochet.
6. Tirant le vêtement vers le bas avec la main gauche, saisissez avec le crochet la première boucle du fil du vêtement.
7. Passez deux boucles et insérez le crochet à clapet sous la 4ème boucle du fil du vêtement et continuez à saisir les fils rang par rang.

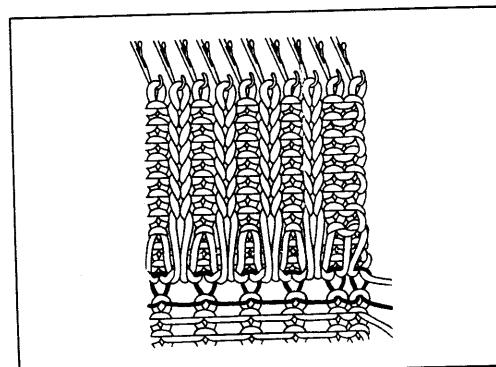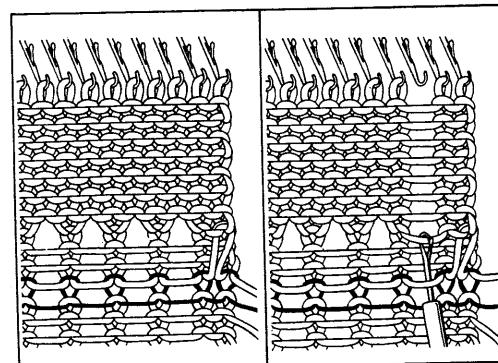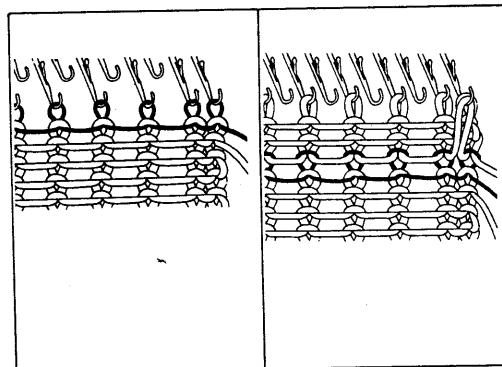

### 3.8. Opzetten 1 x 1 boordsteek

1. Breng iedere tweede naald naar voren in de B-stand met de patroonlineaal. (Aan de rechter buitenkant dienen twee naalden naast elkaar in de B-stand gebracht te worden).
2. Brei enkele toeren met restwol en brei vervolgens een toer met het opzetkoordje.
3. Brei dan drie toeren met de wol van het kledingsstuk. Voor een mooie strakke boord dient de spanning voor die eerste toeren 4 cijfers lager te zijn dan de gewone spanning. Hang met de hulpnaald de lus tussen de twee buitenste steken op de buitenste naald. Schuif dan de naalden uit de A-stand in de B-stand.
4. Brei gewoon recht totdat u de hoogte van de boord heeft bereikt, die u wenst, met een spanning die 2 cijfers hoger is dan de opzetspanning.
5. Laat de steek van de derde naald van rechts vallen en maak van elke tweede rij averechte steken met behulp van de tongennaald rechte steken.
6. Trek met uw linkerhand het werk naar beneden en pak met de tongennaald de lus van het eigenlijke werk op.
7. Sla twee toeren over en begin de steken op te halen.

### 3.9. Le tricotage perdu





Le tricotage perdu est un morceau de jersey qui devra être séparé du vêtement sans être détricoté.

1. Tricotez environ 10 rangs en fil perdu et placez le chariot du côté droit.

2. Tricotez un rang avec le fil de montage.

3. Retirez le fil perdu du distributeur de fil, et tricotez le fil du vêtement.

4. Tirez le fil de montage, et la partie tricotée en fil perdu se détache.

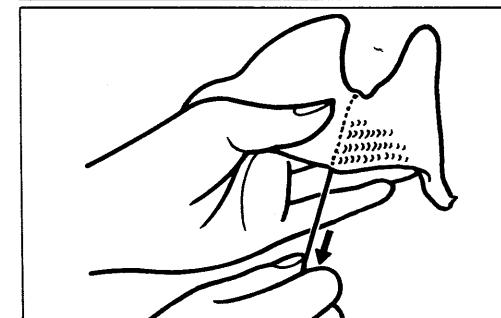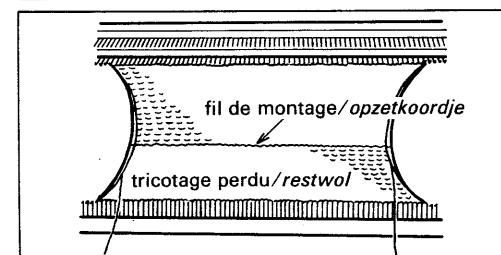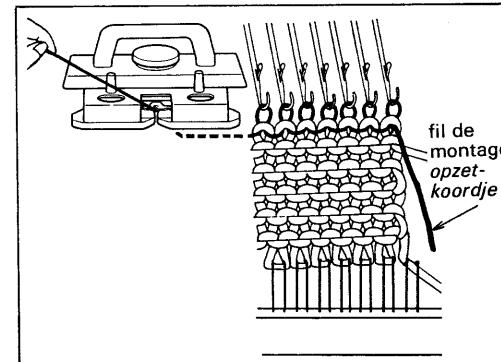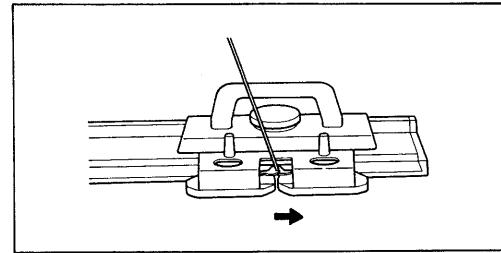

### 3.9. Breien met restwol

1. Brei ongeveer 10 toeren met restwol en zet de slede aan de rechterkant.

2. Brei één toer met het opzetkoordje.


3. Haal de restwol uit het draadtoevoeroog en begin met de wol van het kledingsstuk te breien.

4. Trek het opzetkoordje uit het werk en het gedeelte, dat u met restwol had begreid valt van het werk af.


## 4. SUGGESTIONS UTILES

### 4.1. Remplacement d'une aiguille


1. Poussez la barre de maintien à l'aide du manche du crochet.

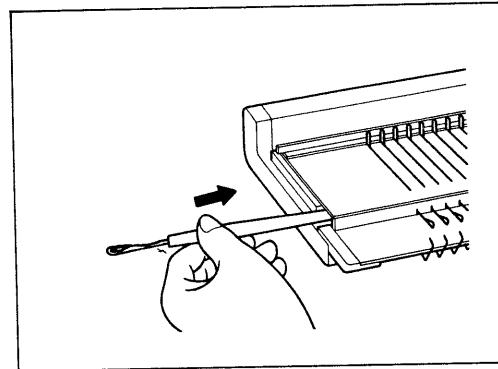

2. Tirez à la main jusqu'à ce que l'extrémité de la barre de maintien passe au-dessus de l'aiguille à remplacer.

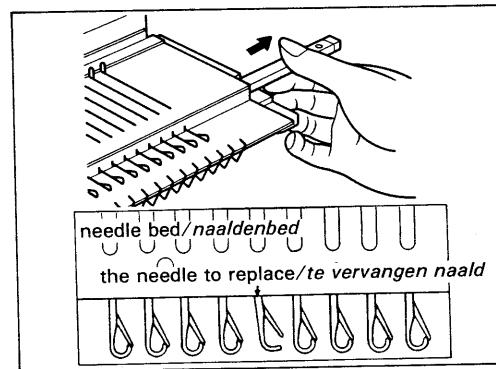

3. Avancez l'aiguille en position E.

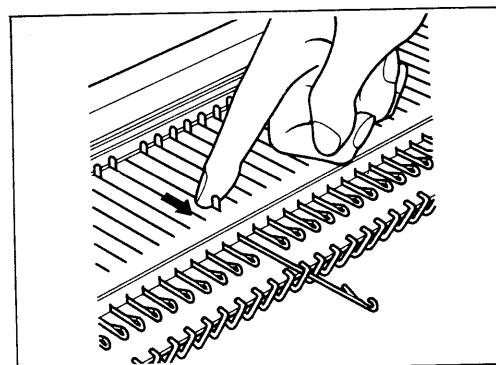

## 4. NUTTIGE WENKEN


### 4.1. Vervangen van een naald

1. Duw met het uiteinde van de hulpnaald tegen de naaldstang.

2. Trek aan de andere kant de naaldstang uit de machine totdat u bij de te vervangen naald bent aangeland.


3. Duw de naald in de E-stand.

4. Poussez le crochet de l'aiguille vers le bas jusqu'à ce que la butée de l'aiguille sorte du lit d'aiguilles.

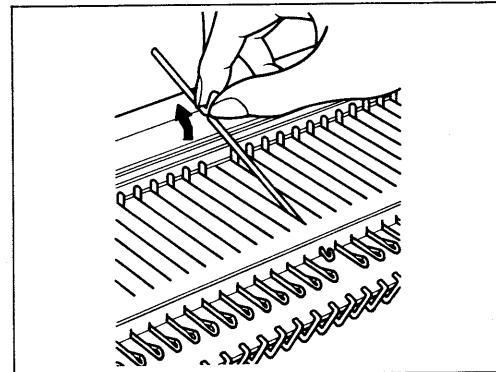


4. Duw de naaldkop naar beneden tot het uiteinde van de naald omhoog komt van het naaldenbed.

5. Remplacez-la par une nouvelle aiguille que vous insérez en position E.

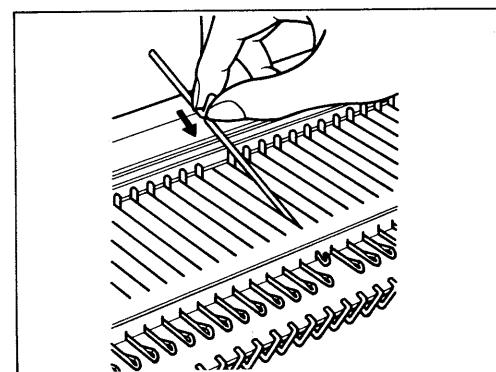


5. Leg een nieuwe naald op het naaldenbed en schuif hem in de E-stand.

6. Repoussez l'aiguille en position A.

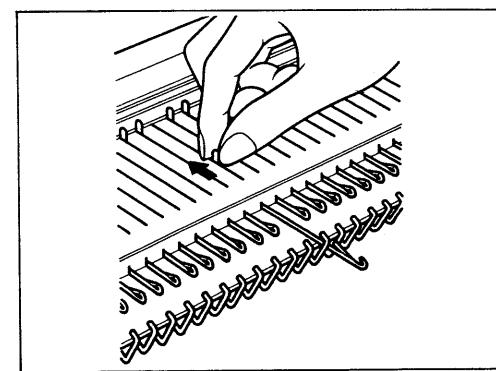

6. Duw de naald terug in de A-stand.

7. Repoussez la barre de maintien en maintenant les aiguilles vers le bas, avec la main ou le pousoir d'aiguilles.

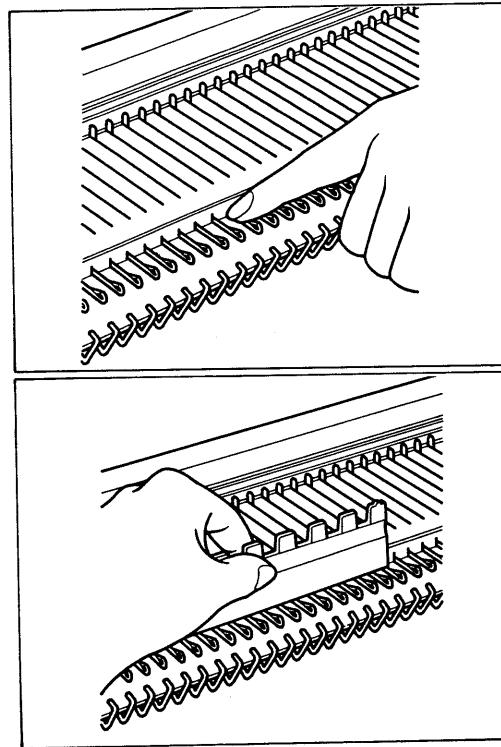


7. Duw de naaldstang terug in de machine, terwijl u met uw linkerhand de naalden vasthoudt.

#### 4.2. Relever une maille perdue

A l'aide de l'outil de transfert, accrochez la maille (au rang en-dessous de la maille perdue), et reformez la maille en accrochant la boucle sur l'aiguille.


#### 4.2. Ophalen van gevallen steken

Pak met de hulpnaald de gevallen steek en het lusje van de vorige toer op en hang beide op de lege naald. Duw de naald naar voren en weer naar achteren totdat de steek gevormd is.

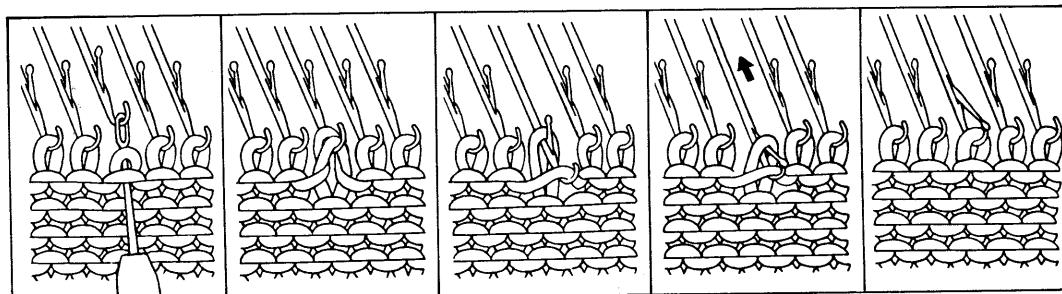

#### 4.3. Relever une maille perdue depuis plusieurs rangs

#### 4.3. Ophalen van een steek die meerdere toeren gevallen is

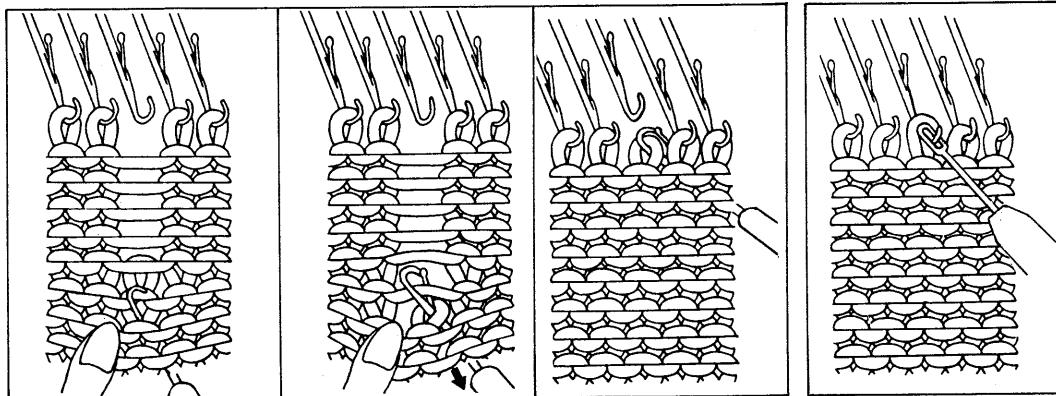


1. A l'aide du crochet à clapet, par l'arrière du tricot, accrochez la maille et reformez-la rang par rang.
2. Transférez la maille du crochet sur l'outil de transfert au dernier rang, et accrochez la maille à l'aiguille.

1. Haal de steek toer voor toer op met de tongennaald.
2. Hang de steek van de tongennaald over op de hulpnaald en van de hulpnaald op de lege naald.

#### 4.4. Si le chariot se bloque


1. Desserrez les boutons et enlevez l'avant-chariot.

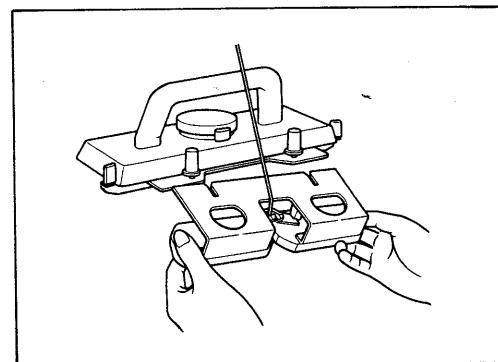

#### 4.4. Als de slede klemt ...


1. Draai de knoppen los en verwijder de afstrijker.

2. Soulevez le chariot pour l'enlever et replacez-le du côté opposé à celui vers lequel il était poussé.

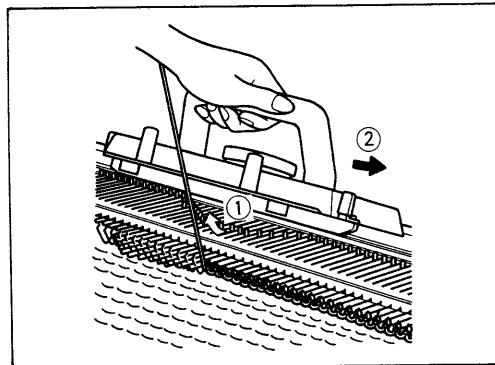

2. Til de slee op en zet hem op het naaldenbed terug aan de kant waarheen de slee bewoog voor de slee klemde.

3. Replacez les mailles des tiges sur le crochet des aiguilles à l'aide de l'outil de transfert.

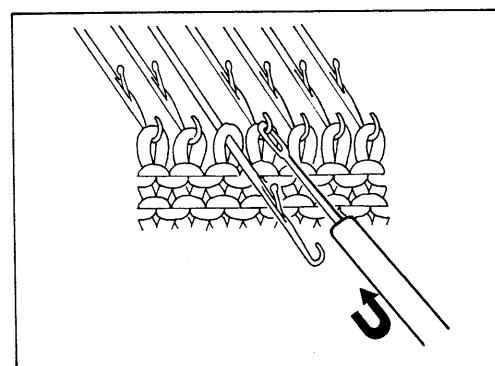


3. Hang de steken van de schacht van de naalden met de hulpnaald terug in de naaldkoppen.

4. Détricotez un rang

1) Tirez légèrement le fil.

2) Détricotez un rang, en balançant le fil légèrement en avant et en arrière.

Assurez-vous que les mailles sont sur les crochets des aiguilles et repoussez-les en position B.

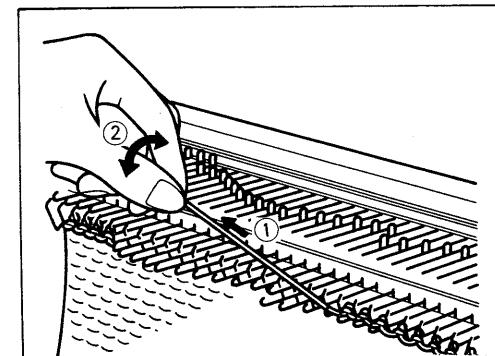

4. Haal één toer uit


1) Trek voorzichtig aan de draad.

2) Haal één toer uit, twerijl u de draad naar voren en naar achteren beweegt.


Let erop, dat de steken in de naaldkoppen vallen en zet alle naalden terug in de B-stand.

#### 4.5. Si vous voulez déplacer le chariot d'un côté à l'autre sans fil


1. Replacez la maille dans le crochet de l'aiguille si elle se trouve sur la tige.

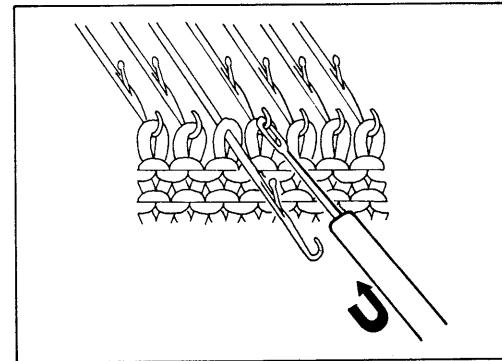

2. Rangez les aiguilles en position B.
3. Mettez le levier de changement sur "PART" et déplacez le chariot sans fil.

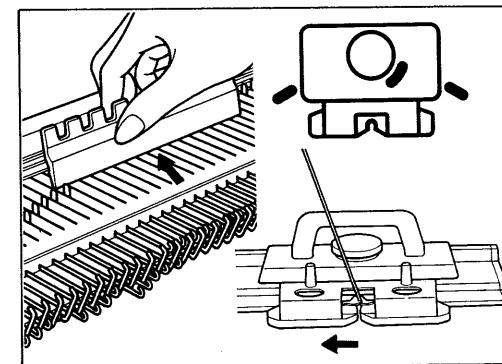

\* Si les aiguilles sont en position B et E.  
Mettez le levier de came gauche et droite sur "H",  
déplacez le chariot sans fil.

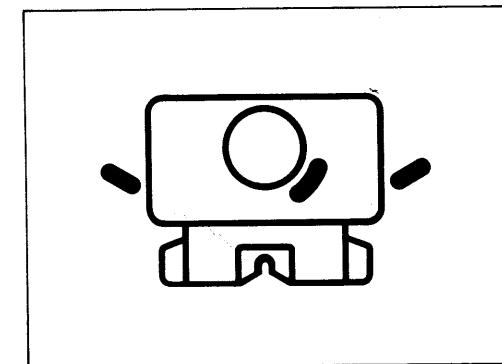

#### 4.5. Slede overhalen zonder draad ...


1. Hang de steken terug in de naaldkoppen met de hulpnaald.

2. Zet alle naalden terug in de B-stand.
3. Zet de veranderknop op "PART" en haal de slede over zonder draad.


\* Als de naaldun in de B- of de E-stand staan:  
Zet de kantenhandles L/R op "H" als u de slede zonder draad wilt overhalen.

#### **4.6. Si les barrettes accrochent le fil**


Si le fil reste accroché aux barrettes, il est difficile de tricoter.

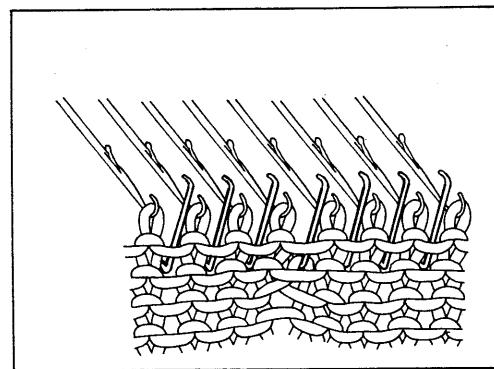

1. Prenez le crochet avec le clapet vers vous.

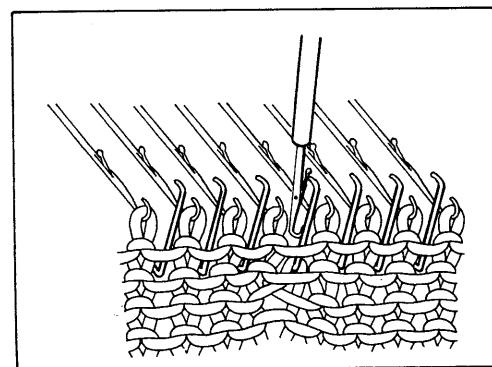

2. Accrochez le fil retenu par la barrette et passez-le au-dessus de la barrette.

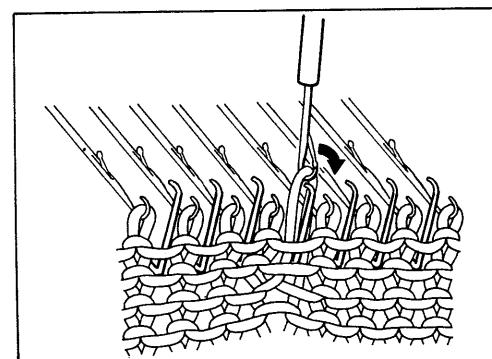

#### **4.6. De draad hangt achter de naaldenkam**

Als de draad achter de naaldenkam blijft hangen wordt het breien erg moeilijk.


1. Trek de tongennaald met het lusje naar u toe.

2. Trek de draad van achter de naaldenkam omhoog.

#### 4.7. Tricotage en utilisant le guide-patron

##### 4.7.1. Comment placer votre guide-patron

1. Utilisez les pattes de fixation incluses dans les accessoires.
2. Placez la partie étroite de la patte de fixation sur la plaque de maintien et tirez la patte de fixation vers vous.
3. Insérez la patte de fixation dans les glissières à l'arrière de la KH230.  
(Référez-vous au manuel d'instructions du KL116.)

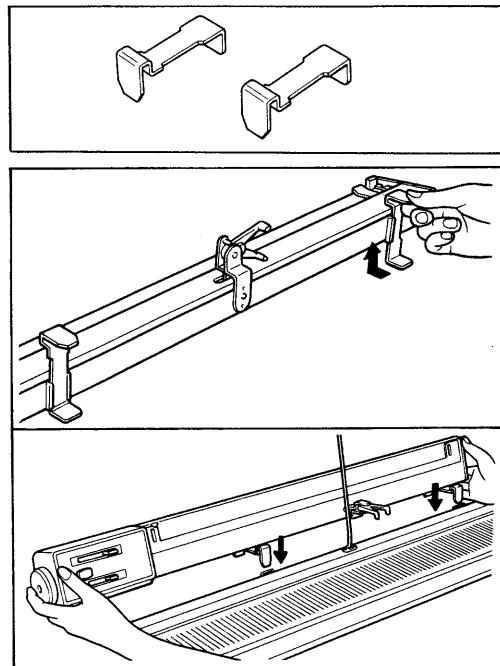


##### 4.7.2 Tension et tricotage d'un échantillon de tension

Pour tricoter la taille correcte de votre patron, vous devez connaître la dimension de la maille. La taille de la maille est déterminée par la tension indiquée sur le disque de tension du chariot. Elle est aussi déterminée par l'épaisseur, la matière et la marque du fil. Il est nécessaire de toujours tricoter un échantillon quand vous réalisez un vêtement. Tricotez un échantillon et mesurez la longueur de 30 rangs et 20 mailles sur l'échantillon.

1. Mettez le compte-rang sur 000.

Mettez les ergots du compte-rang et du guide-patron en position de travail.

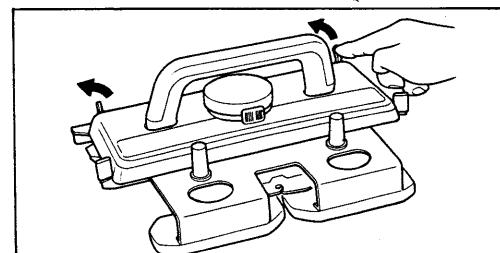

##### 4.7.2 Spanning en proeflap

U dient de afmetingen van de steken te weten, wil het kledingsstuk de juiste maat krijgen.


De grootte van de steek wordt bepaald door de spanning waarmee u breit. Verder wordt de grootte van de steek bepaald door de dikte van de wol. U dient daarom altijd voordat u aan het eigenlijke werk begint een proeflap te breien.

Brei een proeflap en meet van 30 toeren en 20 steken de lengte op.


1. Zet de toerenteller op 000.

Zet de vinger van de toerenteller en de vinger van de breigeleider in de goede stand.


2. Avancez 40 aiguilles (20 de chaque côté de la marque centrale) en position B et tricotez 10 rangs en laine du vêtement.

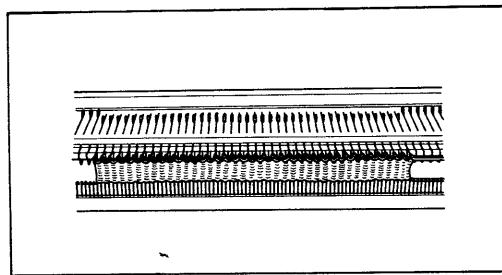

3. Enlevez ce fil et tricotez deux rangs avec un fil d'une couleur différente.  
Le compte-rang est à 012.

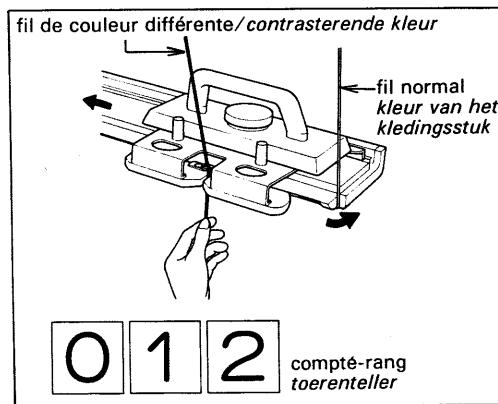

4. Réenfilez le fil normal et tricotez 15 rangs.  
Le compteur est à 027.

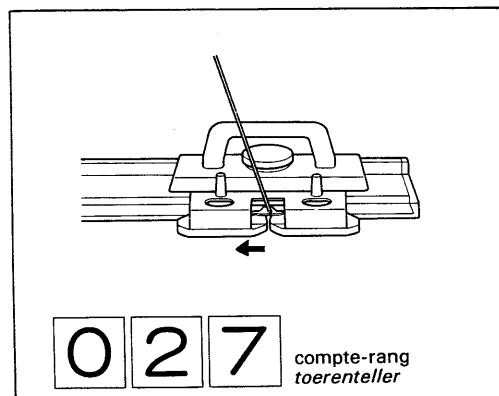


2. Zet 40 naalden (20 rechts en 20 links van het midden) in de B-stand en brei vervolgens tien toeren met de wol van het kledingsstuk.


3. Verwijder de wol van het kledingsstuk en brei 2 toeren met een contrasterende kleur.  
De toerenteller staat op 012.

4. Rijg de goede wol weer in en brei 15 toeren, de toerenteller staat nu op 027.


5. Avancez en position E, chaque 11ème aiguille de chaque côté du centre.  
Accrochez un morceau de fil différent aux deux aiguilles et reformez la maille comme indiqué ci-contre.

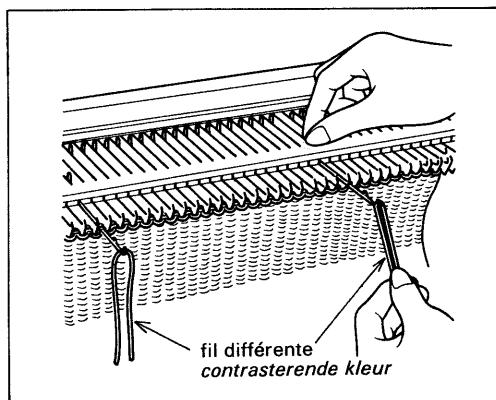

6. Continuez à tricoter encore 15 rangs.  
Le compte-rang est à 042.

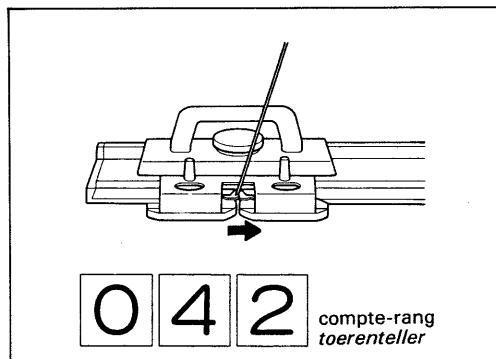

7. Enlevez le fil du vêtement et tricotez deux rangs de couleur différente.  
Le compte-rang est à 044.

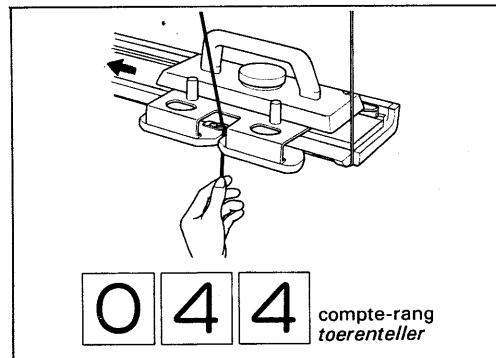


5. Breng de lide naald rechts en links van het midden naar voren in de E-stand.  
Hang een contrasterende kleur wol in de naaldkoppen en trek de naalden naar achteren om een steek te vormen als in de afbeelding.

6. Brei weer 15 toeren, de toerenteller staat nu op 042.

7. Verwijder de goede wol en brei 2 toeren met de contrasterende kleur wol, de toerenteller staat op 044.


8. Tricotez encore 10 rangs en fil normal.  
Le compte-rang est à 054.
9. Enlevez l'échantillon de la machine.

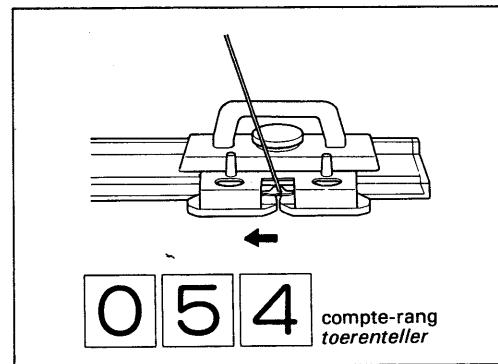

#### **4.7.3. Comment choisir les règles à échelle**

Après avoir repassé l'échantillon à la vapeur, choisissez les règles à échelle.

1. Mesurez la hauteur de 30 rangs (à l'intérieur des fils de différentes couleurs).  
Réglez le régulateur suivant le KL116.
2. Mesurez la largeur de 20 mailles (à l'intérieur de deux mailles de deux mailles de couleurs différentes).  
Placez la règle à échelle contenue dans les accessoires.

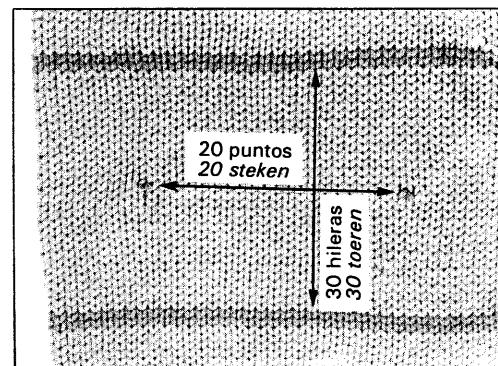

8. Rijg de goede wol weer in en brei 10 toeren, de toerenteller staat dan op 054.
9. Haal de preoflap van de machine.

#### **4.7.3. Instellen van de knoppen**

Nadat u de preoflap gewassen en geperst heeft, dient u de knoppen in te stellen.

1. Meet de hoogte van 30 toeren (van één kleur). Stel de knoppen in volgens de gebruiksaanwijzing van de KL-116).
2. Meet de breedte van 20 steken en stel de knoppen van de meetstaaf in.

#### 4.8. Maintaining

**Nettoyez votre machine**

Effacez le couvercle de chariot et la valise avec la toile sèche.  
Epoussetez l'indicateur de position des aiguilles.


**Si vous utilisez la machine à tricoter après que vous ne l'avez pas utilisée depuis longtemps.**

Effacez les pièces détachées ci-dessous avec la toile huilée.

- \* Lit d'aiguilles
  - \* Buttée d'aiguilles
  - \* Chemin de lit d'aiguilles de devant et d'arrière

## Quand le chariot ne bouge pas sans heurt

Retournez le chariot et effacez la ligne pointillée ci-dessous avec la toile huilée.

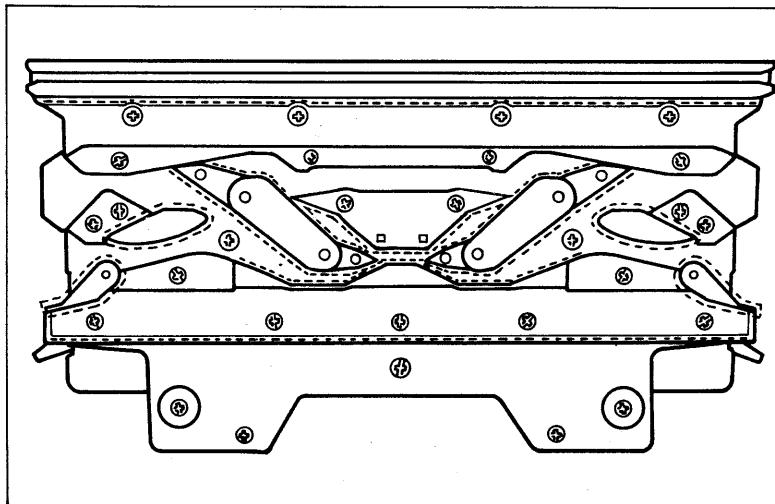

#### 4.8. Onderhoud

#### **Houdt de machine schoon ...**

Stof de slede en de deksel met een droge doek af.  
Borstel het naaldenbed af (schallverdeiling).

Als u na lange tijd de machine weer gaat gebruiken ...

Reinig de volgende delen van de machine met een doekje met olie:

- \* Het naaldenbed
  - \* Uiteinde van de naalden
  - \* De voorste en achterste rail van het naaldenbed
  - \* Achterkant van de slee

**Als de slede stroef loopt ...**

Reinig de delen die in onderstaande afbeelding met een stippellijn zijn aangegeven met een doekje met olie.