


**PLANEX
ERKA**

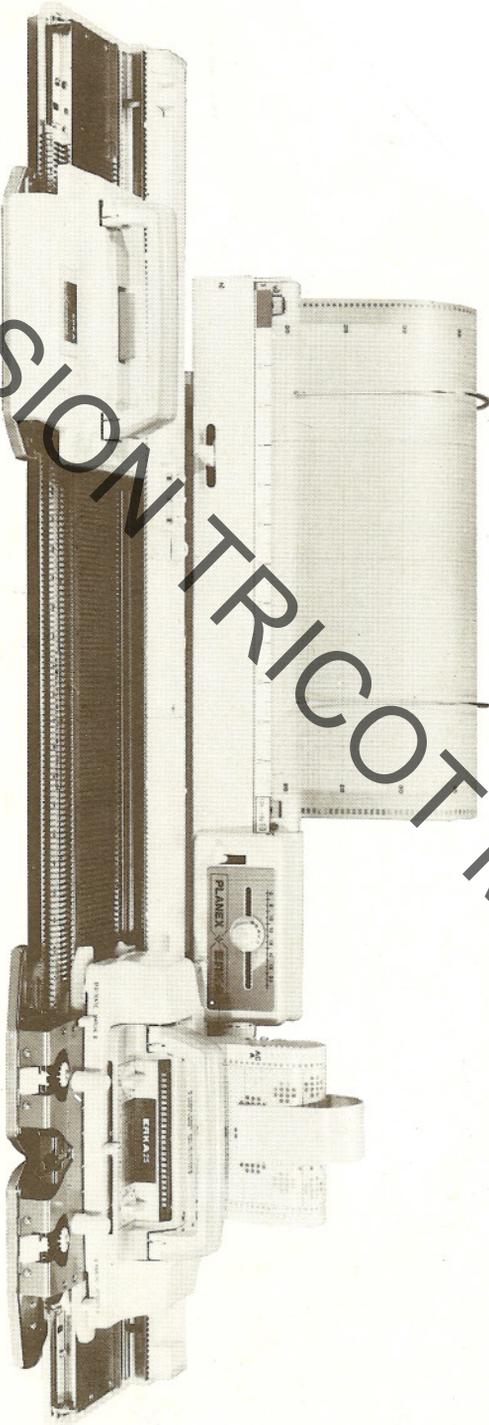


PASSION TRICOT MACHT

NOTICE DE FONCTIONNEMENT

SOMMAIRE

Désignation des Éléments du Planex	Page 2	Réglage du Planex	Page 7
Désignation des Accessoires	Page 3	Comment tracer un Patron	Pages 8-9
Montage du Planex	Pages 4-5	Mise en place de la feuille-patron	Pages 10-11
Réalisation de L'Échantillon	Pages 5-6	Tricotage avec le Planex	Page 12

DESIGNATION DES ELEMENTS DU PLANEX

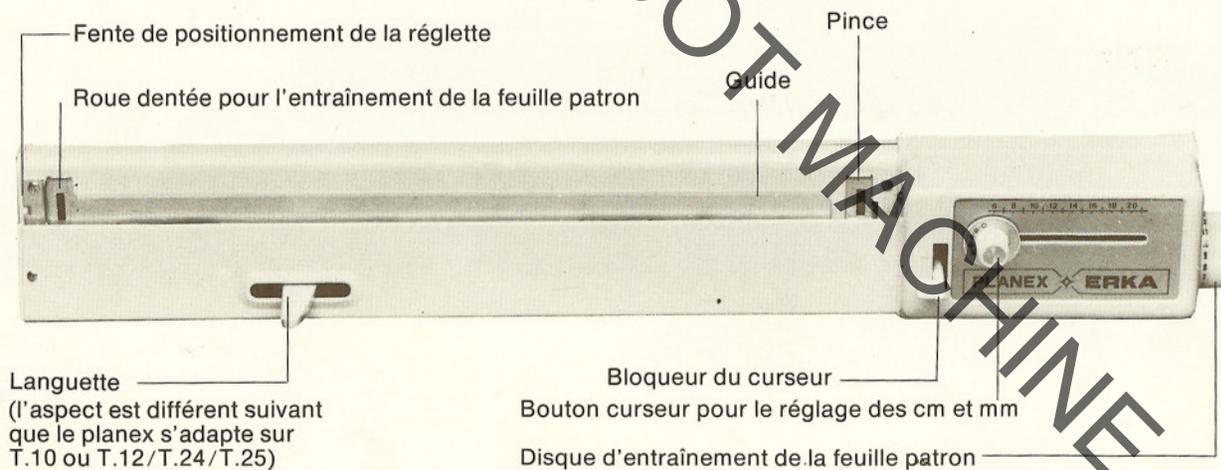

DESIGNATION DES ACCESSOIRES


PASSION TRICOT MACHINE



- Sac,



- Boîte à feuille patron et à règles,



- Règlette de l'échelle des mailles,




- Feuille patron,



- Feutre,



- Guides feuille inférieurs (tige courte),

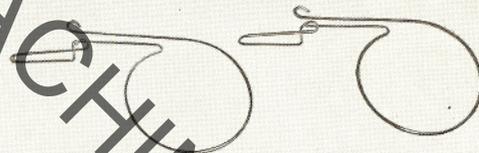

- Guides feuille supérieurs (tige longue),




- Pattes de fixation T. 10,

- Pattes de fixation T. 24, T. 25




(pour T. 12 les pattes sont plus courtes),

MONTAGE DU PLANEX

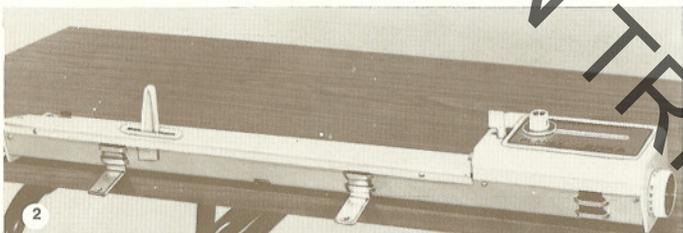


Placer le planex sur une table. Introduire les pattes de fixation dans les fentes se trouvant à l'arrière du planex.

- Pour T.10 : aux extrémités (fig. 1).
- Pour T.12 : à l'extrémité côté languette et au milieu (fig. 2).
- Pour T.24/T.25 : aux extrémités (fig. 3).

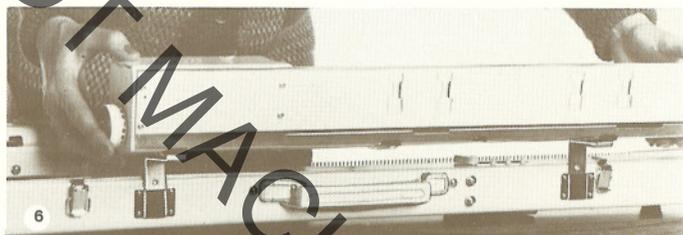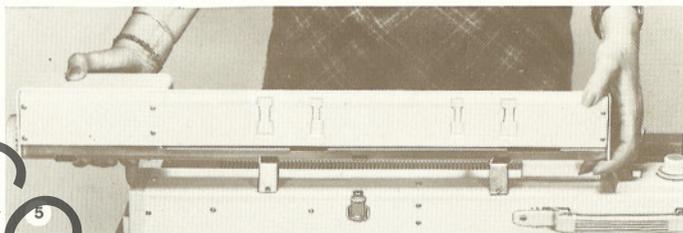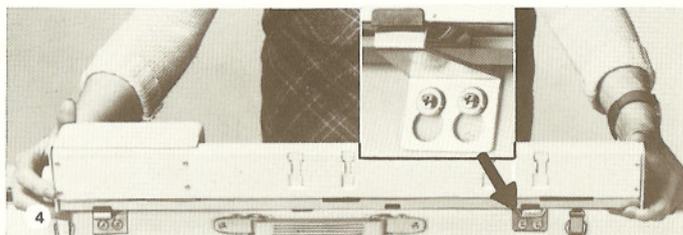

Positionner le planex :



- T.10 (fig. 4) : Introduire les tétons placés à l'arrière de la machine dans les trous des pattes.
- T.12 (fig. 5) : Introduire les pattes dans les encoches situées à l'arrière de la machine.
- T.24/T.25 (fig. 6) : Introduire les pattes dans les encoches situées à l'arrière de la machine.

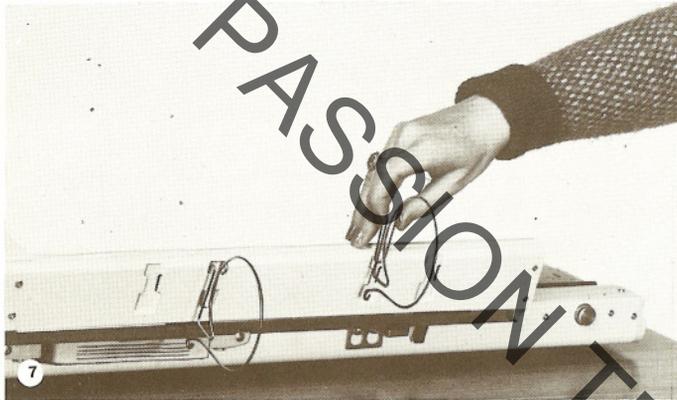

Mettre en place les guides feuilles dans les entailles situées derrière le planex :

- les guides inférieurs (tige courte) dans les entailles intérieures (fig. 7),
- les guides supérieurs (tige longue) dans les entailles extérieures (fig. 8).

Pour la T.10, mettre le compteur de rangs sur le côté droit de la machine.

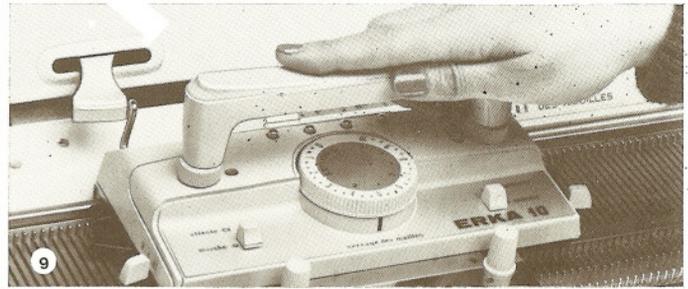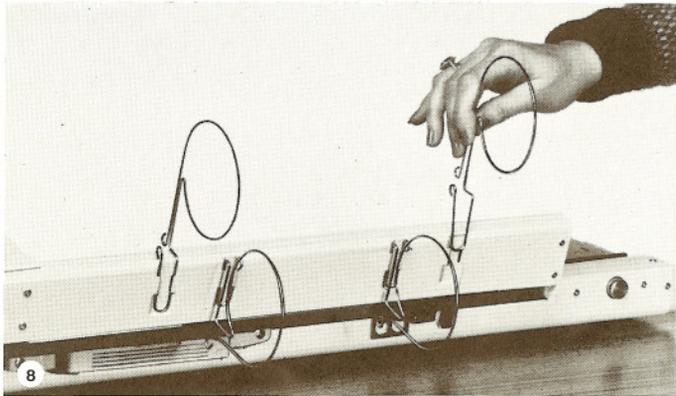


Vérifier que la languette du planex est bien actionnée par le cliquet du chariot (fig. 9). Si, lors du passage du chariot, la languette ne fait pas tourner le bouton-entraîneur, c'est que le montage n'a pas été effectué correctement.

REALISATION DE L'ECHANTILLON


Avant d'exécuter l'échantillon définitif, il est nécessaire de faire, avec le point et la laine choisis, quelques essais avec des serrages différents, vous permettant ainsi de choisir le réglage approprié à la réalisation de votre ouvrage. Ensuite tricoter l'échantillon sur 60 mailles et 60 rangs en procédant comme suit.

Positionner en B 60 aiguilles (30 de part et d'autre du 0), mettre le compteur à zéro et tricoter 10 rangs avec une laine de couleur autre que celle de l'ouvrage. (fig. 10),

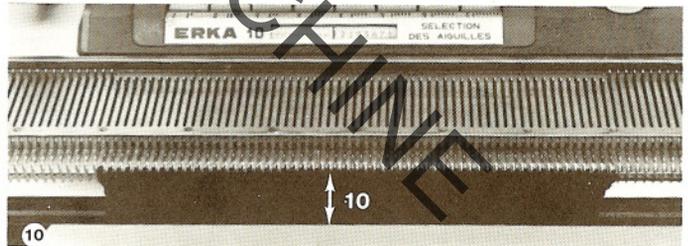




Prendre la laine de l'ouvrage et tricoter 30 rangs avec le réglage et le point choisis (le compteur marque alors 40). Avancer en F la 20° aiguille à droite et à gauche du 0. Poser dans le crochet de chacune de ces deux aiguilles un petit brin de fil de couleur et remettre en B les deux aiguilles (fig. 11).

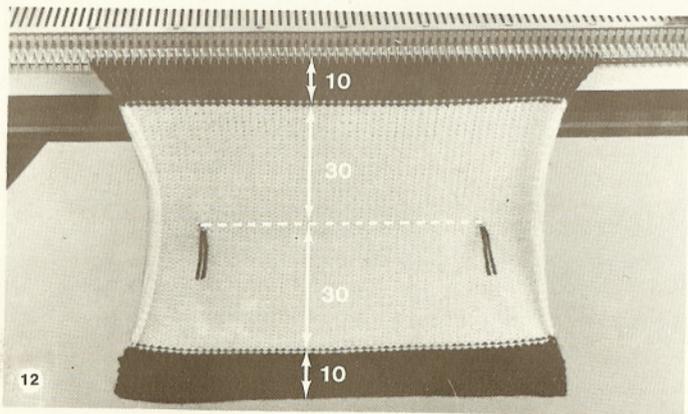

Tricoter 30 rangs. Reprendre la laine de couleur autre que celle de l'ouvrage et tricoter 10 rangs (fig. 12).

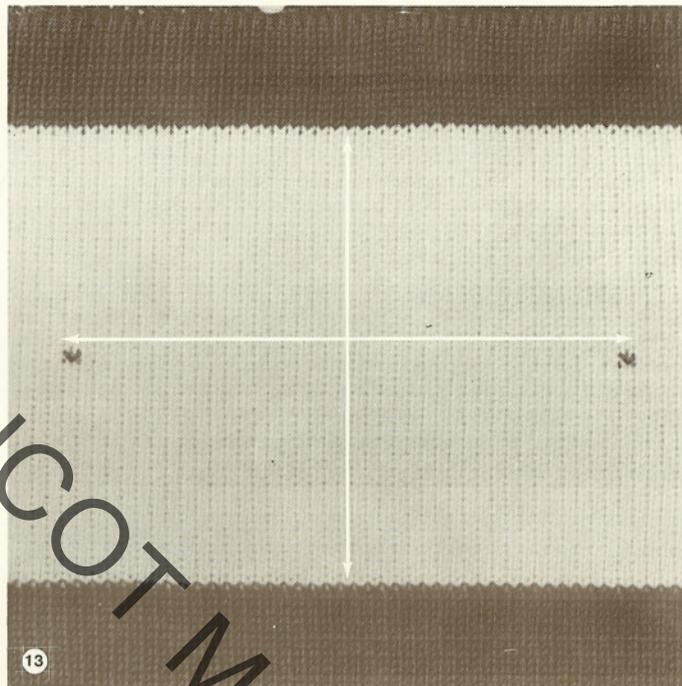

Laisser reposer l'échantillon et si le fil utilisé le permet, repasser très légèrement au fer doux et pattemouille **sans étirer** l'échantillon.

Procéder à une **mesure très précise** en cm et mm (fig. 13).

- **des 60 rangs** de l'échantillon (entre les deux rangées de couleur du début et de la fin de l'échantillon) ;
- **des 40 mailles** de l'échantillon (entre les 2 brins de couleur y compris les 2 mailles formées par ces brins).

Important : La mesure de l'échantillon doit être faite avec **beaucoup de précision** (au mm près) - La réussite de votre tricot en dépend.

REGLAGE DU PLANEX

Dans les explications suivantes, les mesures de l'échantillon sont :


– 60 rangs = 14 cm 6 mm et 40 mailles = 13 cm 5 mm.

Le réglage du boîtier se fait suivant la mesure des 60 rangs (hauteur). Les graduations horizontales sont en cm et celles du bouton-curseur en mm.

Fig. 14 : – 1) Régler le bouton-curseur afin que le repère 0 se trouve en haut du bouton,
– 2) Lever le bloqueur, le maintenir dans la position haute.


Fig. 15 : – 3) Déplacer le bouton-curseur horizontalement pour que le 0 se trouve sous la graduation 14,
– 4) Tourner le bouton-curseur de sorte que le chiffre 6 soit en repère avec le 14.

Laisser revenir le bloqueur.

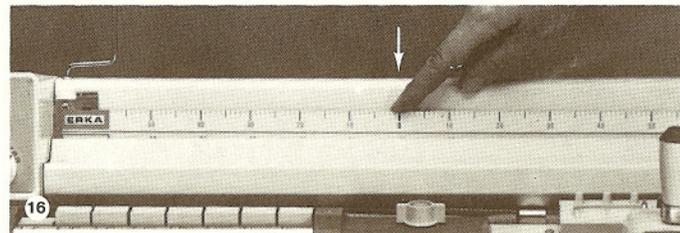

Le choix de la règle se fait suivant la mesure des 40 mailles (largeur).

Prendre la règle rouge n° 10 face 134-136 (chaque face de la règle est valable pour 3 mesures, dans l'exemple 134-135-136 mm), et l'introduire dans la fente de positionnement bien horizontalement de telle sorte que l'on ne puisse en lire que la moitié supérieure (fig. 16).

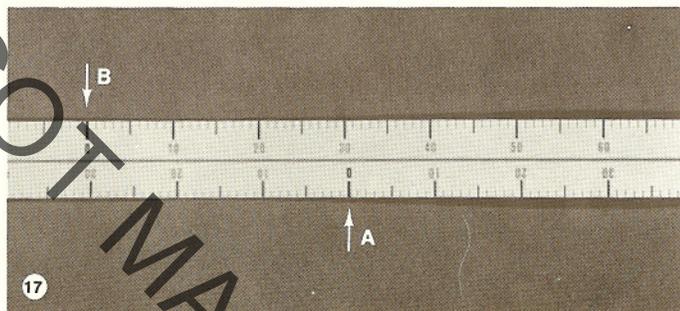

Sur chaque face des règles il y a 2 positions du « 0 » (fig. 17).

A) 0 au centre de la règle : à utiliser lorsque le tracé du patron est fait en partant du milieu (chiffre 10) de la feuille-patron.

B) 0 à gauche de la règle : à utiliser lorsque le tracé du patron est fait en partant de la ligne verticale pointillée à gauche (chiffre 0) de la feuille-patron.

COMMENT TRACER UN PATRON SUR LA FEUILLE

Le tracé du patron se fait sur la feuille-patron côté mat avec le feutre spécial ERKA.

Les numéros inscrits sur cette feuille sont en centimètres (1 cm de tricot égal 1 cm sur la feuille).

IMPORTANT : Le patron doit être tracé à la **grandeur réelle des mesures de votre tricot**. Ces mesures doivent être reportées très soigneusement en tenant compte des emmanchures, encolures, poches, fentes, etc...
Toute la réussite de votre tricot dépend de la précision de votre tracé.

CAS GÉNÉRAL

Établir le tracé en prenant comme base la ligne verticale pointillée gauche (chiffre 0) et positionner la règle dont le zéro se trouve à gauche (position B fig. 17).

Exemples :


Devant de cardigan, bord à bord.
Trait plein.

Devant de gilet croisé. Trait pointillé.


Lors du tricotage du deuxième devant, faire à gauche les opérations de tricotage que vous ferez à droite sur votre feuille-patron (fig. 18).

Dos ou devant d'un pull, dos ou devant de robe, manches (d'une manière générale toute pièce dont les deux moitiés sont symétriques).

Ne dessiner que la moitié de la pièce et répéter à gauche les opérations de tricotage de droite indiquées sur la feuille-patron (fig. 19).

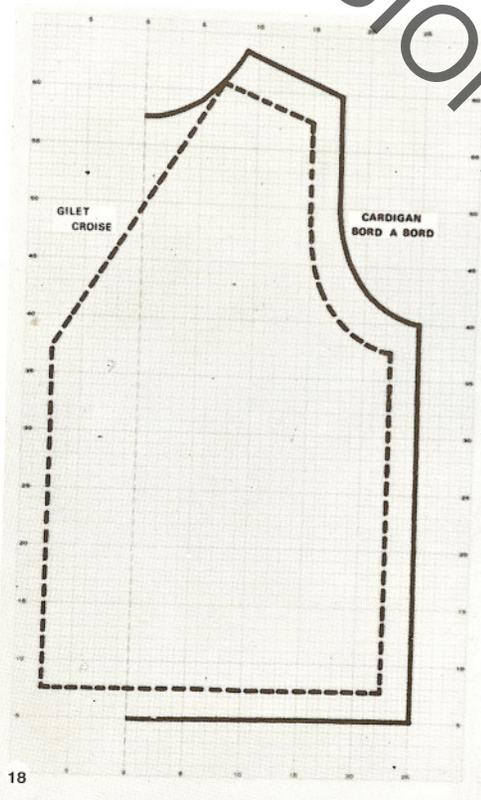

18

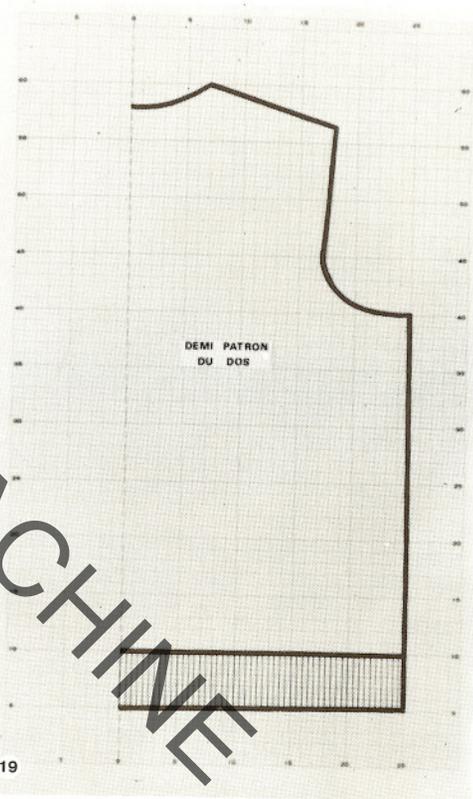

19

Pour bien tracer vos patrons, il est possible de se servir **d'un patron couture à vos mesures** en plaçant celui-ci sous votre feuille et en suivant les contours :

Si une erreur de tracé a été commise, ou pour effacer un tracé complet, utiliser un chiffon bien propre et légèrement humide.



Avant de refaire un tracé, vérifier que la feuille est bien sèche.

CAS PARTICULIERS


Pour ouvrages de petites dimensions, layette, vêtement d'enfant. Établir le tracé en partant du milieu (chiffre 10) et positionner la règle dont le 0 se trouve au milieu (position A fig. 17). Cette façon permet de tracer deux pièces en même temps sur la feuille et de les tricoter l'une après l'autre (fig. 20).

Lorsque la longueur de la pièce est supérieure à 65 cm.



Tracer le patron jusqu'en haut de la feuille puis le continuer en reprenant au bas de la feuille. Pour le tricotage, suivre d'abord le tracé A, remonter la feuille et suivre le tracé B (fig. 21).

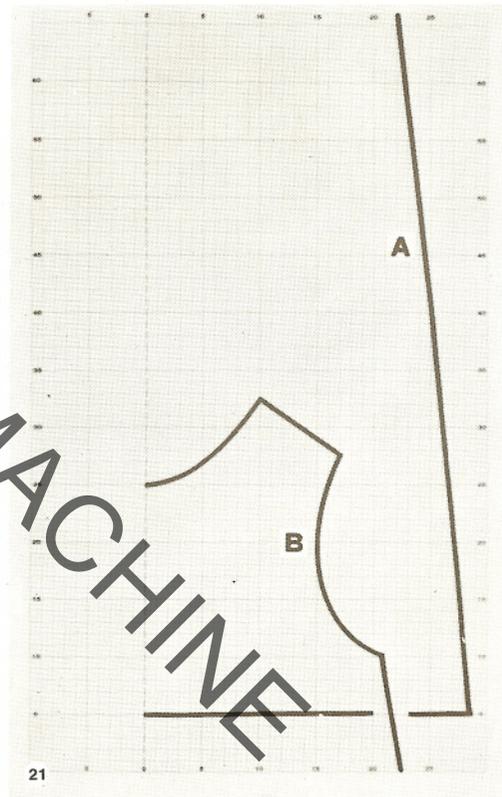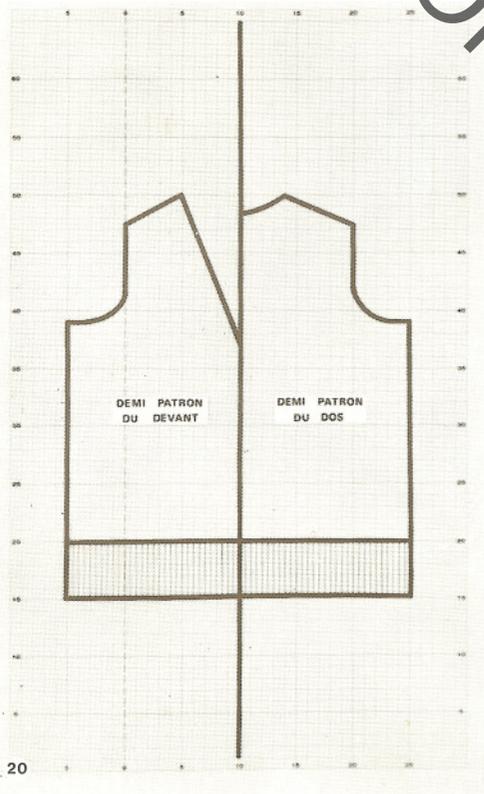

MISE EN PLACE DE LA FEUILLE

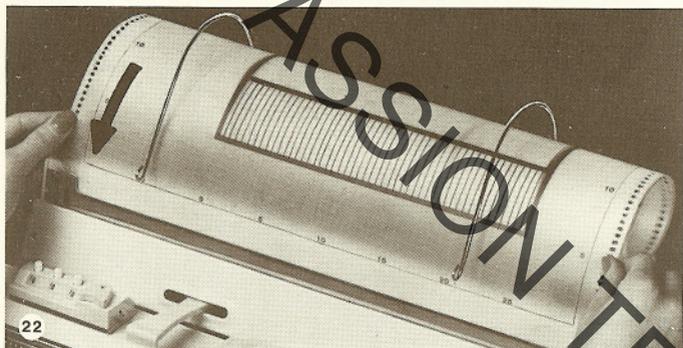

Présenter la feuille côté mat devant soi, la graduation 60 en haut ; l'enrouler, le côté brillant à l'intérieur. Glisser le rouleau ainsi obtenu dans les guides feuilles supérieurs et tirer les bouts de la feuille vers le bas (fig. 22).

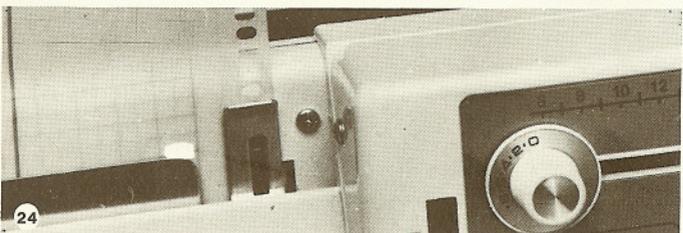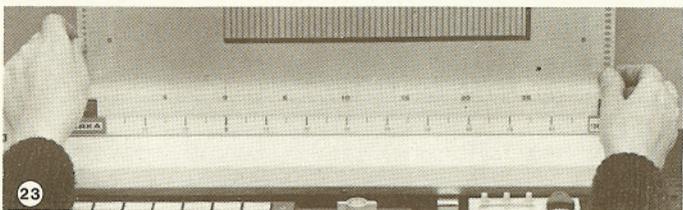


Insérer le bas de la feuille derrière le guide jusqu'à ce que les premières perforations gauche et droite de la feuille s'accrochent aux dents des roues (fig. 23 et 24).


Faire attention de **ne pas écorner le bas** de la feuille ou d'abîmer les trous d'entraînement au cours de ces manipulations.



Tourner le bouton entraîneur vers soi pour amener **au ras de la réglette** les numéros du bas de la feuille (fig. 25).

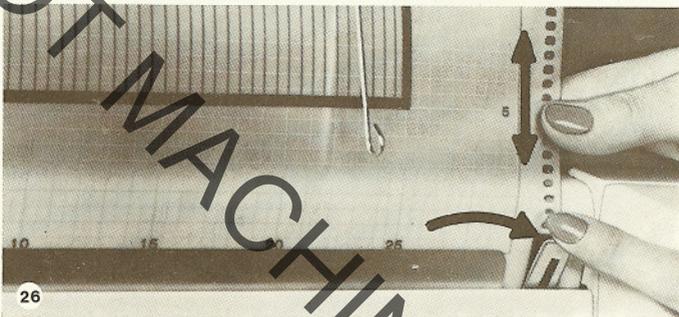



Vérifier que les traits horizontaux de la feuille sont parallèles au bord supérieur de la réglette. Si la feuille n'est pas bien positionnée, **tirer vers vous la pince droite** et rectifier la position de la feuille (fig. 26).

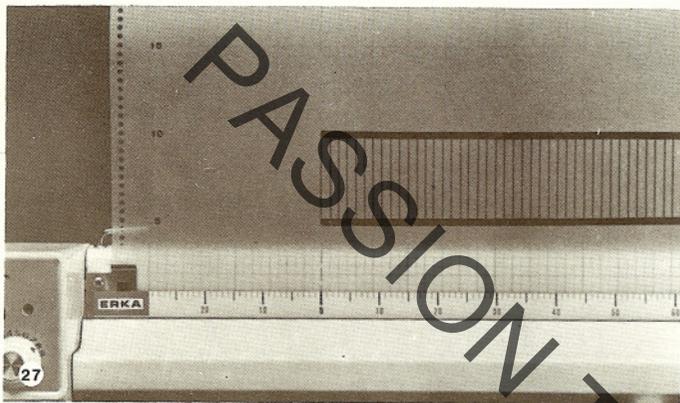

Vérifier que le 0 de la réglette est bien en correspondance avec, suivant le tracé, le 0 ou le 10 de la feuille (fig. 27).



Placer le 0 du bouton-entraîneur en repère avec l'index rouge. Cette opération doit se faire sans enroulement de la feuille-patron. Pour cela, avec la main gauche, lever le bloqueur et le maintenir durant le réglage du bouton-entraîneur (fig. 28).

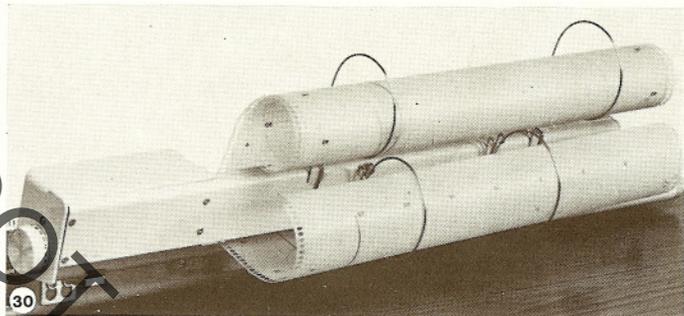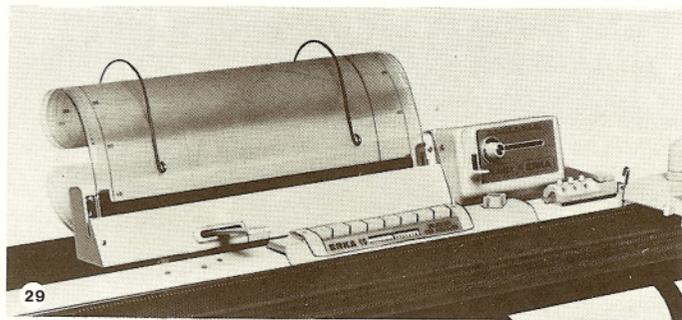

Au cours du travail, la feuille se déroule et s'enroule dans les guides-feuilles supérieurs et inférieurs (fig. 29 et 30).

COLLECTION ERKA, revue spécialisée de tricot, présente, chaque semestre, un choix unique de modèles inédits en couleur et en noir, faciles à réaliser sur les machines ERKA.

Les explications claires et précises des modèles sont accompagnées de schémas collés que l'on peut facilement transcrire sur la feuille-patron du Planex.

Tous renseignements à COLLECTION ERKA « Catherine ALEX », modéliste-spécialiste, 6, bd de Turenne, 77260 LA FERTÉ-SOUS-JOUARRE.

TRICOTAGE AVEC LE PLANEX

MONTAGE DES MAILLES



Chaque graduation de la règle équivaut à une aiguille sur la machine et le 0 de la règle correspond au zéro gravé sur la fonture.


Si le tracé de la feuille se situe par exemple à la graduation 32 de la règle :

- Le tracé correspond au patron d'une **pièce complète** (devant gilet, cardigan), mettre en position travail 32 aiguilles en partant du 0.
- Le tracé correspond au patron d'**une demi-pièce** (dos, devant pull, etc.), mettre en position travail, de part et d'autre du 0 de la fonture 32 aiguilles (soit au total 64 aiguilles).

Mettre le compteur à zéro.


TRICOTAGE

Au fur et à mesure que la feuille-patron s'enroule, suivre attentivement la position du tracé par rapport à la règle.

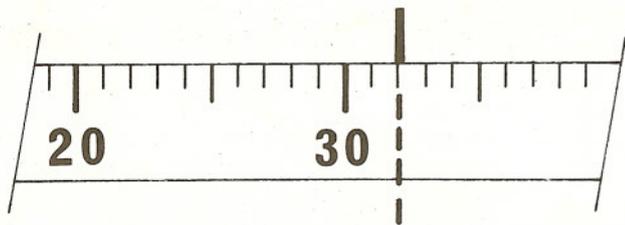

Tant que le tracé reste en face de la même graduation, il n'y a pas de diminutions ni d'augmentations à faire.


Lorsque le tracé coïncide avec une autre graduation faire, suivant le cas, diminutions ou augmentations (voir exemples ci-dessous).

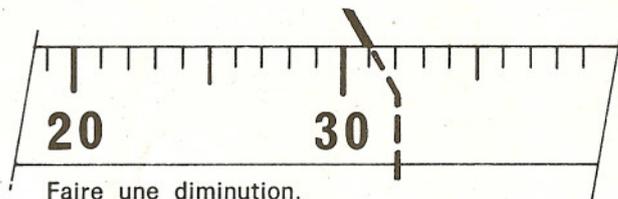

Faire une diminution.



Faire une augmentation.

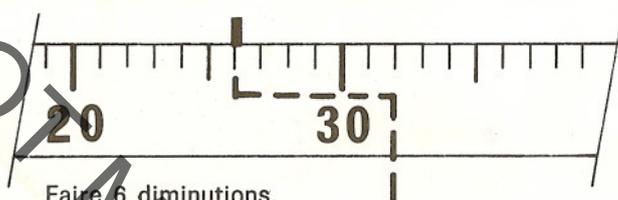

Faire 6 diminutions.



Faire 3 augmentations.

NOTA : En cas d'erreur, si vous détricotez un ou plusieurs rangs, ne pas oublier de **rectifier** le nombre inscrit au compteur et de **dérouler** la feuille-patron d'autant de crans qu'il y a de rangs détricotés.