


MANUAL DE INSTRUCCIONES
PARA EL
CARRO DE INCRUSTACION


MODELO
AG-20

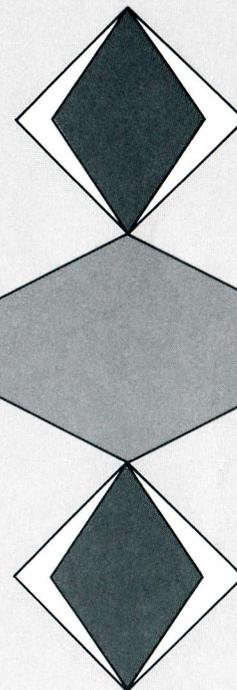

El Carro de Incrustación AG-20 teje diseños de rombos sin dejar hilo aflojado en el lado del revés del género tejido.

CONTENIDO

	página
Nombres de las partes y su función	1
Posiciones de las agujas	1
Como utilizar el Carro de Incrustación	2
Sugerencias	5
Como tejer en tejido liso utilizando el Carro de Incrustación	5
Para practicar el diseño de rombos	6

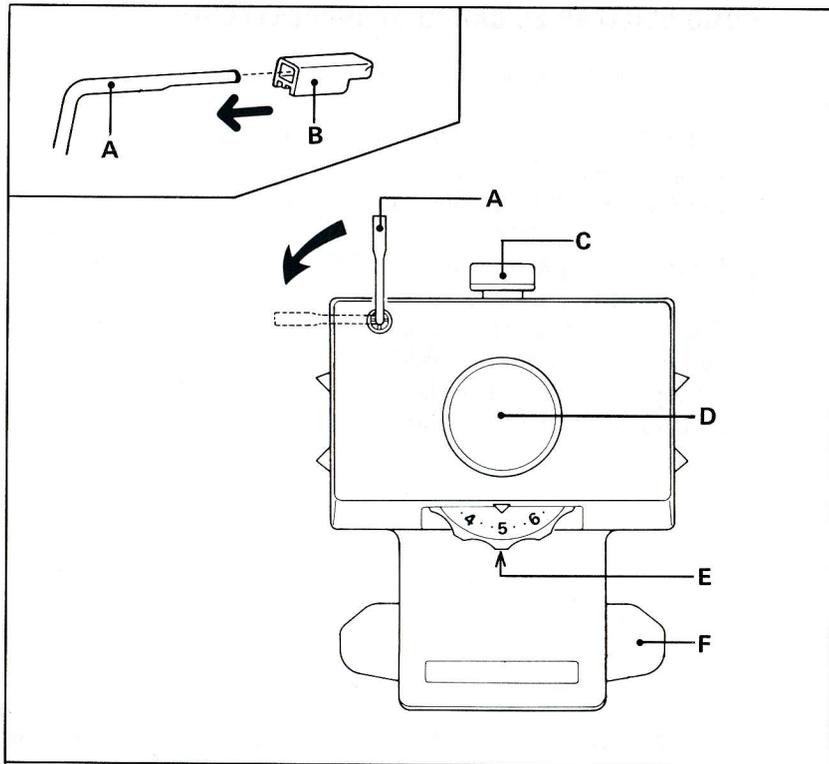

NOMBRES DE LAS PARTES Y SU FUNCION

A – Disparador del Contador de Hileras

Acciona el Contador de Hileras. Cuando no se necesita este Disparador, levántelo y gírelo hacia el lado.

B – Casquete del Disparador del Contador de Hileras

Cuando utilice el Carro de Incrustación con el Modelo 322, 325, 326 ó 327, fije el Casquete a la punta del Disparador del Contador de Hileras tal como muestra la ilustración.

C – Placa de Alimentación


Acciona la Calculadora de Patrones Incorporada.

D – Manija

E – Selector de Tamaño de Punto

Regula el tamaño del punto. Utilice el mismo número del Selector de Tamaño de Punto que el requerido para el Carro Principal.

F – Presionador de la prenda tejida

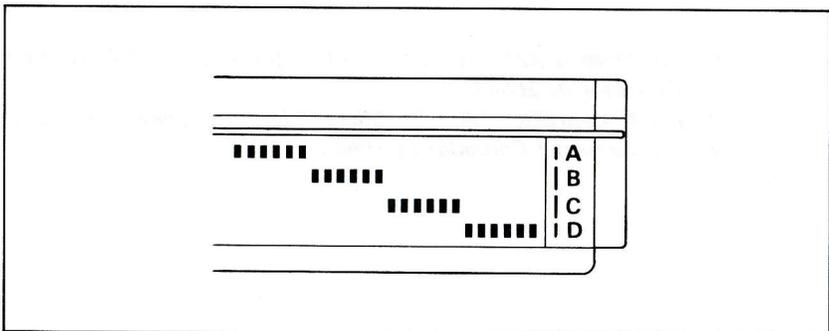

POSICIONES DE LAS AGUJAS

Para operar las agujas, alinee sus topes dentro de las ménsulas.

A – las agujas no tejen



B – las agujas tejen tejido liso

C – las agujas tejen tejido liso

cuando se utiliza el Carro de Incrustación, las agujas están siempre alineadas en esta posición.

D – las agujas no tejen

alinee las agujas en esta posición cuando mueva el Carro de Incrustación sin tejer o cuando efectúe tejido parcial.

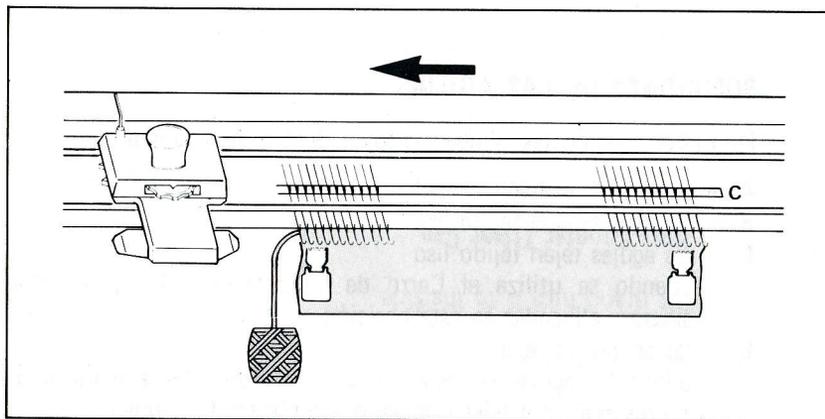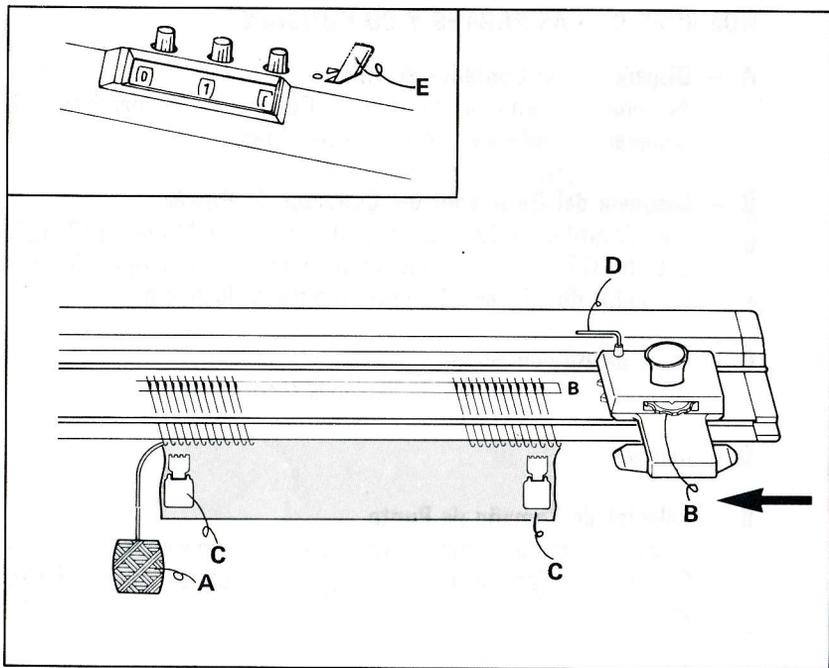


COMO UTILIZAR EL CARRO DE INCRUSTACION

1. Enmalle y teja tejido liso con el Carro Principal.
2. Saque el hilo del Alimentador de Hilo y el Tensor Automático y ponga el ovillo "A" en el suelo. Quite el Carro Principal de la Cama de Agujas.
3. Desde el lado que no tiene el extremo del hilo, monte el Carro de Incrustación en la Cama de Agujas. Ajuste el Selector de Tamaño de Punto "B" y cuelgue las Pesas de Garra "C" en ambos bordes del género. Desengrane el Disparador del Contador de Hileras "D" o la Palanca de Leva del Contador de Hileras "E".
4. Mueva el Carro de Incrustación sobre las agujas en posición B sin tejer, alineando las agujas en la posición C.

Para el Modelo 321, 323, 327, 329 ó 260, engrane el Disparador del Contador de Hileras.


Para el Modelo 325, 326, 328, 500 ó 360, no es necesario engranar el Disparador del Contador de Hileras.

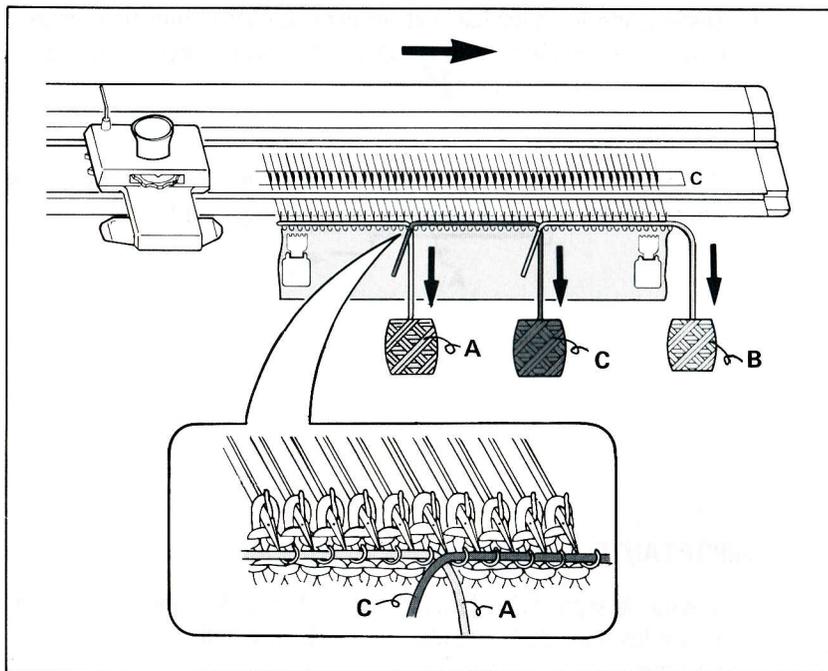


5. Disponga el hilo de la prenda "A" y "B" los hilos de contraste "C" empezando desde el lado del Carro tal como muestra la ilustración.


Asegúrese que abre las lengüetas de las agujas antes de disponer los hilos.

6. Sosteniendo los hilos hacia abajo para recoger el hilo flojo, mueva el Carro lentamente sobre las agujas, tejiendo la primera hilera.

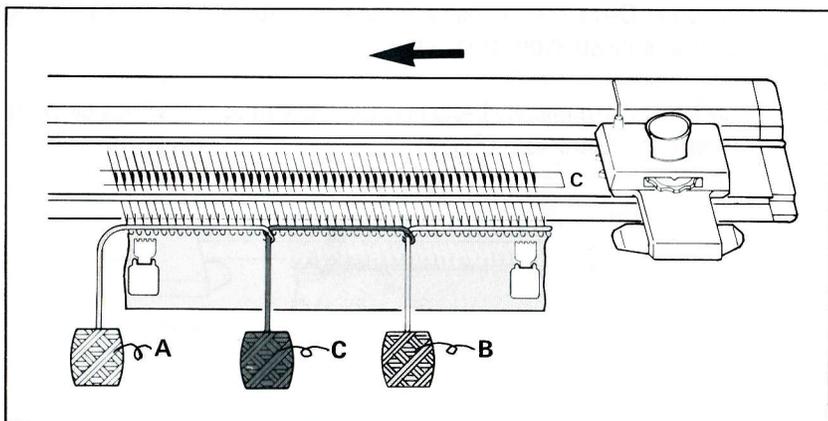


7. Disponga los hilos de la prenda "A" y "B", y el hilo de contraste "C" en los ganchos de las agujas empezando desde el lado del Carro tal como muestra la ilustración.

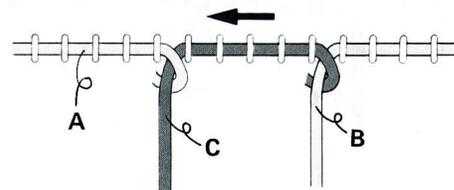

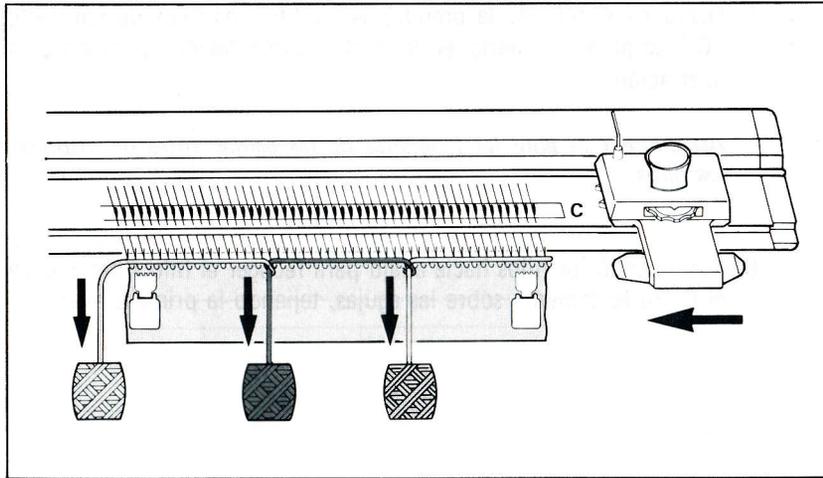

8. Sosteniendo los hilos hacia abajo para recoger el hilo flojo, mueva el Carro lentamente sobre las agujas, tejiendo la segunda hilera.

9. Continúe tejiendo disponiendo los hilos en los ganchos de las agujas tal como hizo para la primera y la segunda hilera.


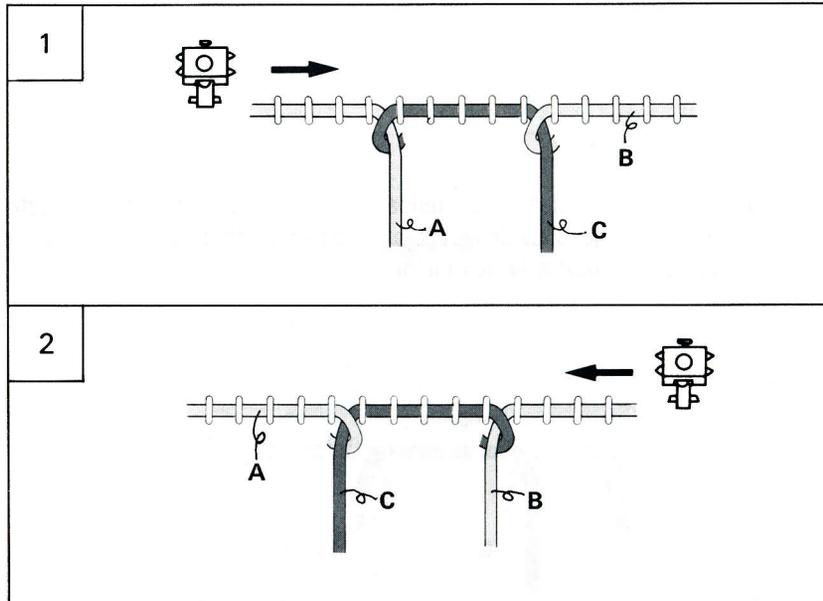


IMPORTANTE

Para evitar la separación de puntos en el borde de cada hilo de color, entrelace los hilos de la prenda "A" y "B" y el hilo de contraste "C" como sigue:—

Cuando el Carro marcha hacia la derecha, entrelace los hilos tal como muestra la ilustración. (Fig. 1)

Cuando el Carro marcha hacia la izquierda, entrelace los hilos tal como muestra la ilustración. (Fig. 2)

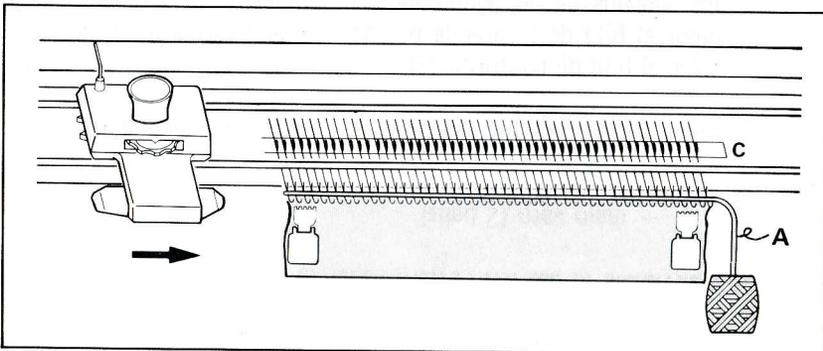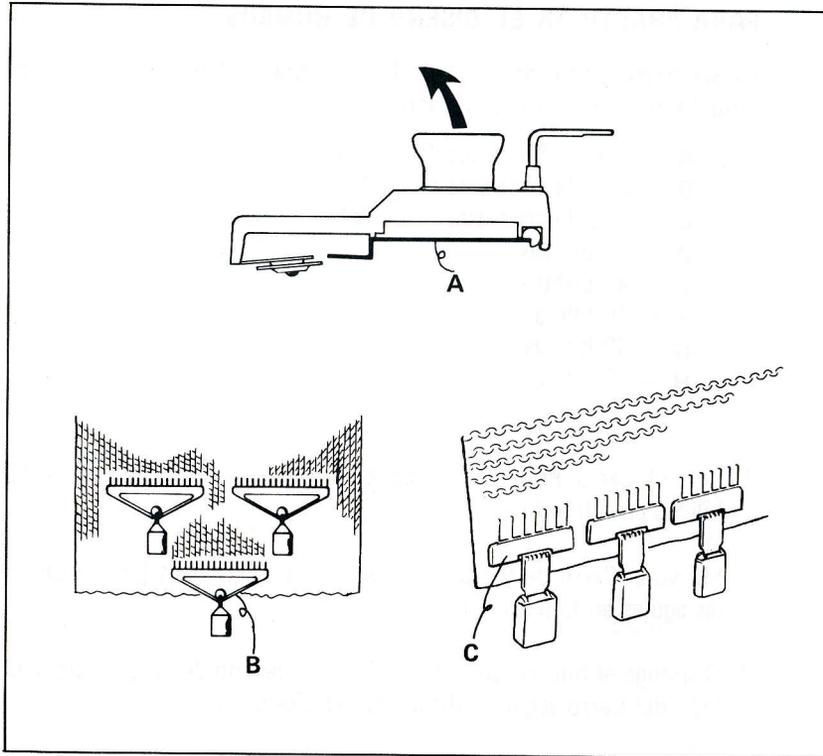

SUGERENCIAS


★ Si el Carro de Incrustación se ha atascado al tejer, levántelo de la Cama de Aguja "A" sosteniendo la Manija del Carro.

★ Cuando utilice hilos gruesos, estire el género hacia abajo antes de mover el Carro de Incrustación de modo que los puntos queden correctamente formados en las agujas.

El uso de Colgadores de Pesas "B" o Pesas de Peine "C" con Pesas elimina la necesidad de estirar el género.

COMO TEJER EN TEJIDO LISO UTILIZANDO EL CARRO DE INCRUSTACION

1. Disponga el hilo de la prenda "A" en los ganchos de las agujas en posición C antes de mover el Carro de Incrustación.
2. Mueva el Carro de Incrustación, tejiendo una hilera.

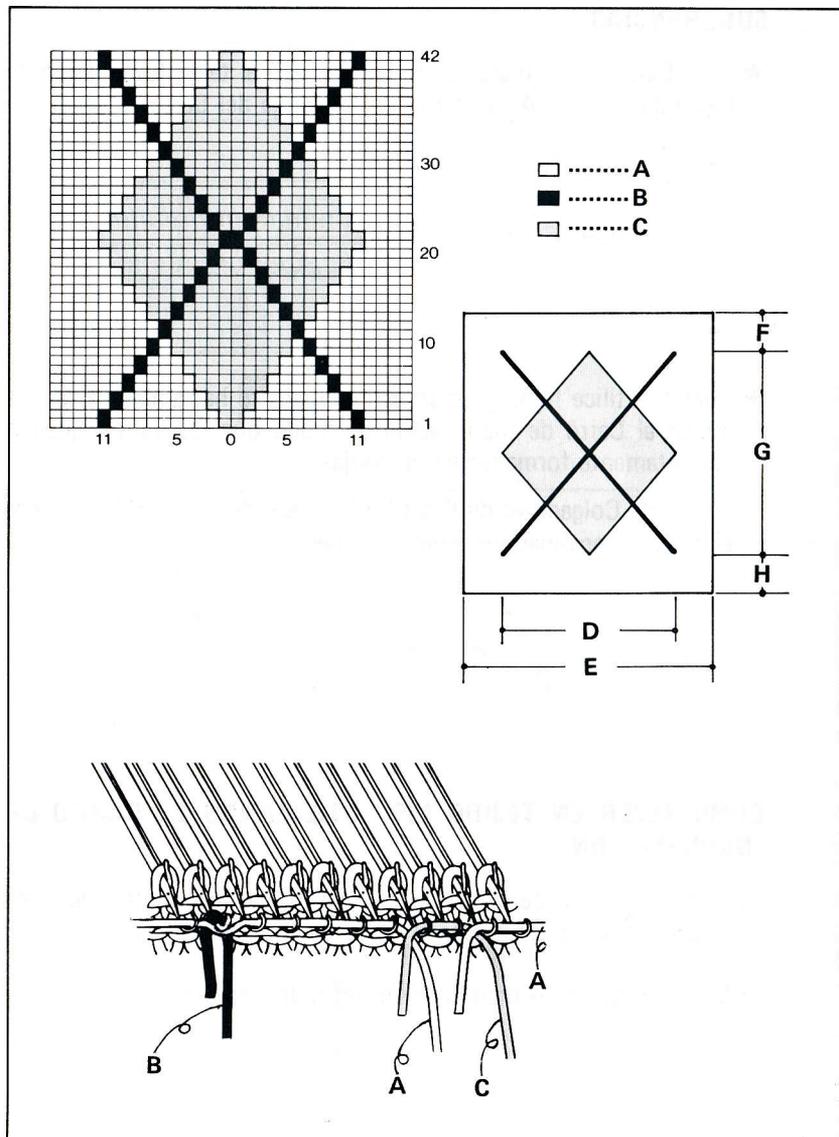

PARA PRACTICAR EL DISEÑO DE ROMBOS

Es aconsejable utilizar Papel de Calculadora de Patrones en Blanco para dibujar un diseño de rombos.

- A** – hilo de la prenda (2 ovillos)
- B** – hilo de contraste (2 ovillos)
- C** – hilo de contraste (1 ovillo)
- D** – 22 puntos
- E** – 40 puntos
- F** – 10 hileras
- G** – 42 hileras
- H** – 10 hileras

1. Con el Carro Principal, enmalle utilizando 40 agujas y teja 10 hileras en tejido liso.
2. Mueva el Carro de Incrustación sobre las agujas sin tejer, alineando las agujas en la posición C.
3. Disponga el hilo de contraste "B" en el gancho de la aguja desde el lado del Carro según el diagrama del diseño.
4. Disponga el hilo de la prenda "A" y el hilo de contraste "C" en los ganchos de las agujas tal como muestra la ilustración. Deje pasar el hilo de la prenda por debajo del gancho de la aguja que tiene el hilo de contraste "B".
5. Mueva el Carro de Incrustación sobre las agujas, tejiendo una hilera.
6. Repita los apartados 3–5.

El Carro de Incrustación AG-20 teje diseños de rombos sin dejar hilo aflojado en el lado del revés del género tejido.

CONTENIDO

	página
Nombres de las partes y su función	1
Posiciones de las agujas	1
Como utilizar el Carro de Incrustación	2
Sugerencias	5
Como tejer en tejido liso utilizando el Carro de Incrustación	5
Para practicar el diseño de rombos	6