




ШАГ 1			
МАШИНА, КРЫШКА СЛУЧАЯ	2	ЗАПРАВКА НИТИ.....	9
КАРЕТКИ, АКСЕССУАРЫ	3	AUTOMATIC наложено на	11
Наладка станка	4	ЗАКРЫТО наложено на намоткой	12
ПОДГОТОВКА ПРЯЖИ	7	Простое удаление вязания.....	13
ПРЯЖА ВИДЫ И НАПРЯЖЕННОСТИ	8	Сбрасывая С БОЛЬШИМ ПЕТЕЛЬ	13
Положение иглы, иглы для счетчик рядов	8	Снимая на прядельные отходы	14
		Закройте	14
		Варианты покрытия	16
ШАГ 2			
СХЕМА СХЕМА	16	Стежок промаха модели с P / C	25
УСТАНОВКА перфокарт	16	LACE строчек с P / C.....	26
FAIRISLE модели с P / C.....	17	Кнопки и Zig Zag DIAL.....	29
Ткачество модели с P / C.....	20	TUCK строчек.....	29
TUCK строчек с P / C		FAIRISLE СХЕМЫ.....	30
С использованием шаблона DIAL.....	22		
TUCK строчек с P / C использовании боковой			
РЫЧАГИ	23		
ШАГ 3			
Простое увеличение на один стежок	32	PLAIN HEM	35
ПОВЫШЕНИЕ несколько стежков	32	DOUBLE 1-1 ВЕЛЬТ	37
FASHION ПОВЫШЕНИЯ один стежок.....	33	БЮСТ Дартс в простой и PATTERN	
SIMPLE СНИЖЕНИЯ один стежок.....	34	KNITTING	38
СНИЖЕНИЕ несколько стежков	34	БЮСТ Дартс в кружевной узор.....	39
		ФОРМИРОВАНИЕ шею	40
		КРУГЛЫЙ шейным.....	42
ШАГ 4			
Ремонт Падает стежка	43	ЗАМЕНА ИГЛЫ	46
Застрявшую КАРЕТКИ	44	Правильный уход аппарата.	47
ЗАСТРЯЛА LACE КАРЕТКИ	45	УПАКОВКА	48

ШАГ


1

МАШИНА

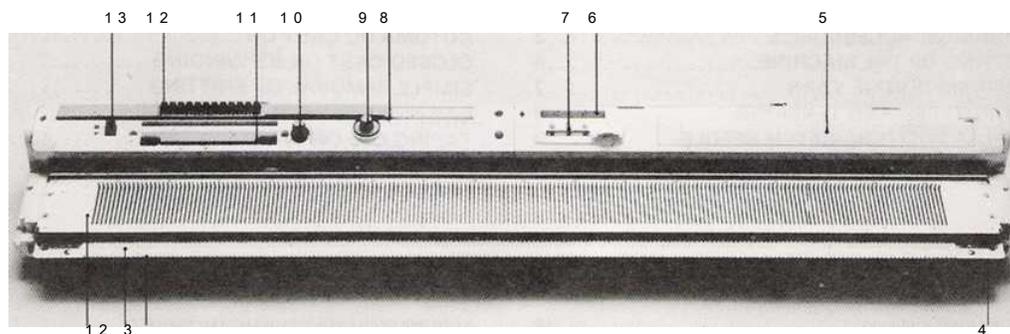


- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1 Иглы кровати | 8 Индикатор |
| 2 Зашелка иглы | 9 Зигзаг набора |
| 3 Sinker крючков | 10 Фидер диска |
| 4 Пряжа держатель | 11 Слот для карты |
| 5 Аксессуары случая | 12 Кнопки |
| 6 инструментов стенд | 13 Карты |
| 7 Строка счетчик | |

КРЫШКА СЛУЧАЯ

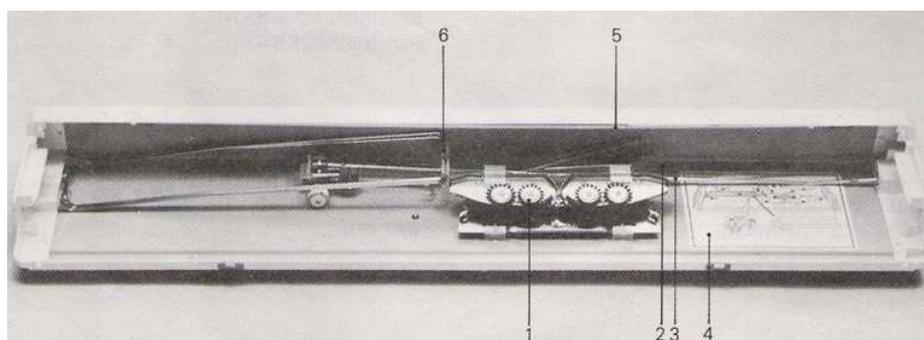


- | |
|------------------------------|
| 1 Ткань прижимной |
| 2 Верхний блок натяжения |
| 3 Верхний стержень натяжения |
| 4 Упаковка схеме |
| 5 Набрать расчески |
| 6 Расширение рельсы |

Основная каретка

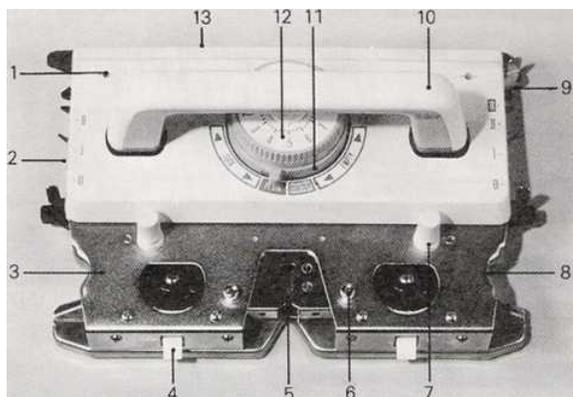


- | | |
|----------------------------|-------------------------------|
| 1 Пазы для строки рычага | 8 Ткачество руководства пряжи |
| 2 рычага сторона | 9 каретке рычаг |
| 3 Ткань прижимной | 10 Каретки ручкой |
| 4 Ткачество рычага | 11 Структура набора |
| 5 Пряжа подачи | 12 Регулятор натяжения |
| 6 Малые винты с накатанной | 13 Регулировка знаков для |
| 7 винтов Thumb | прядения |

LACE КАРЕТКИ

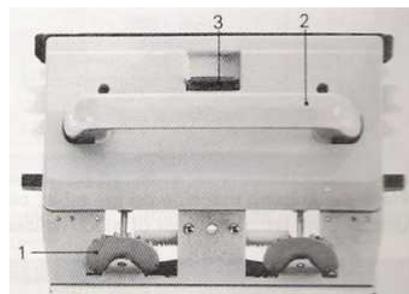


- | |
|-----------------|
| 1 Колеса |
| 2 Каретки ручки |
| 3 каретки рычаг |

АКСЕССУАРЫ

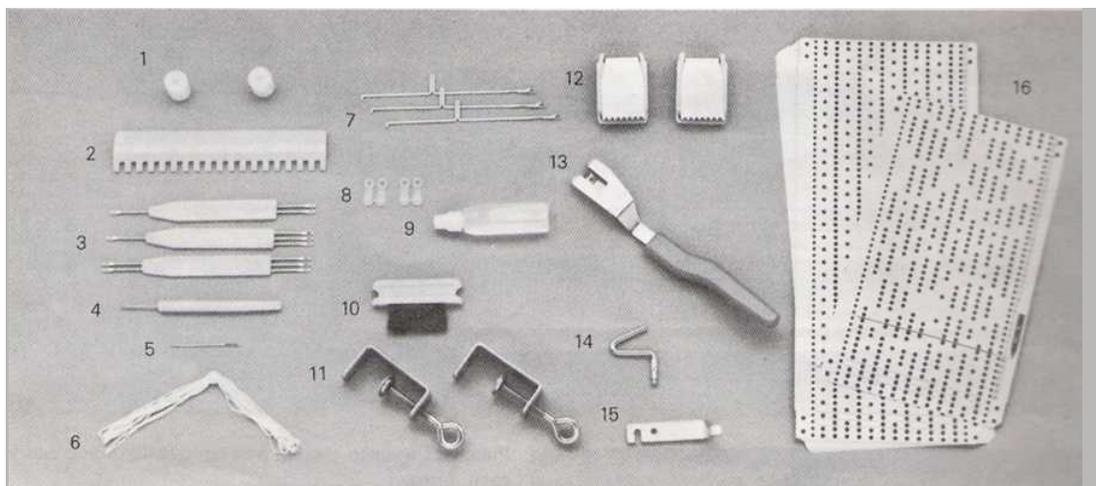


- | | | |
|------------------------|-------------------|--------------------|
| 1 Парафин | 7 Запасные иглы с | 13 Рычаг селектора |
| 2 Выбор расчески | 8 Карты снимки | 14 Строка счетчик |
| 3 Передача инструменты | 9 Масло | рычаг |
| 4 Зашелка инструмент | 10 Кисть | 15 Каретки замок |
| 5 Гобелен иглы | 11 Зажимы | |
| 6 Нейлоновый шнур | 12 Веса | |



Наладка станка

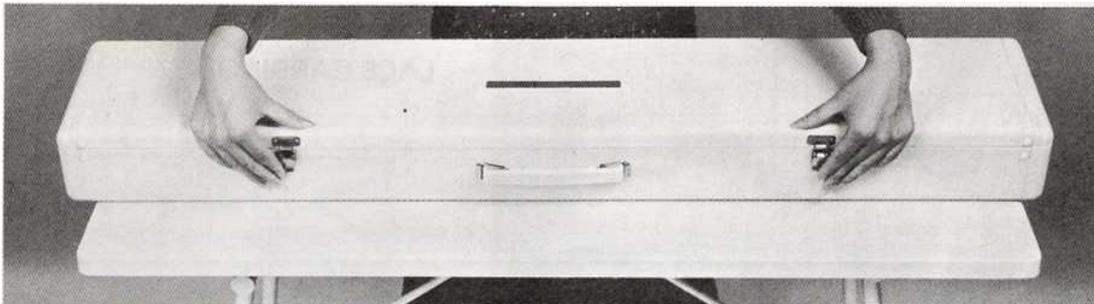


Поместите вязальные машины на столе, дела обрабатывать от вас.
Разблокировать обе защелки на задней части корпуса машины.

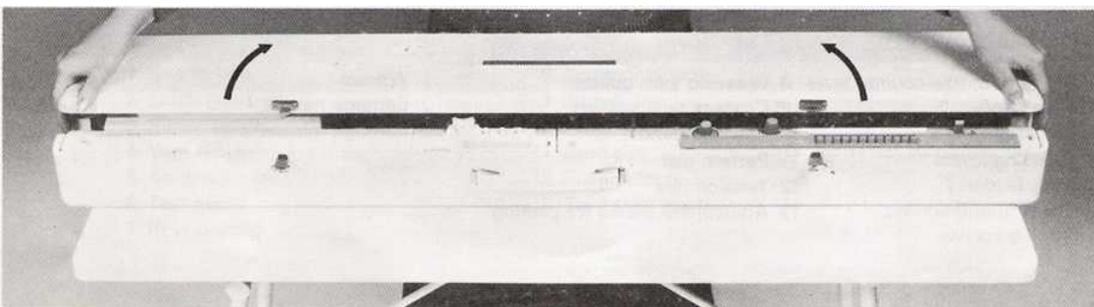


Поднимите крышку и переместить его к вам.

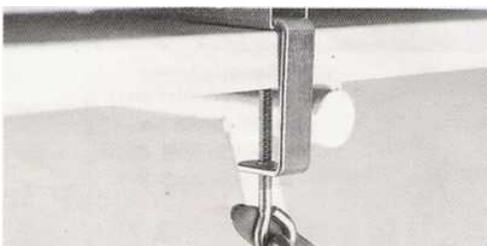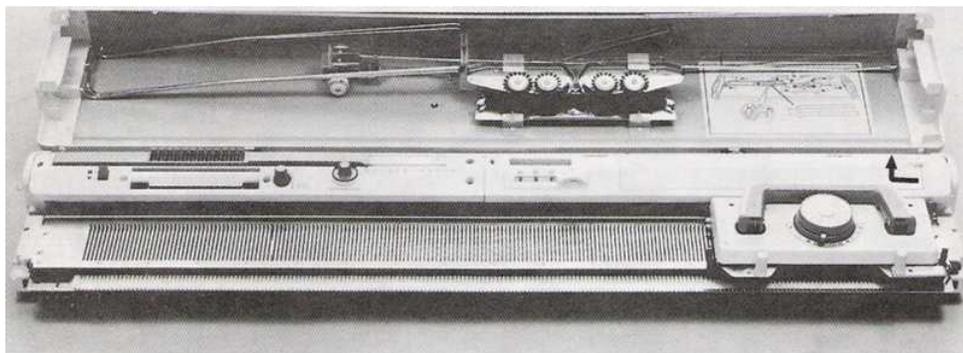


Нажмите рычаг фиксатора влево и снимите крышку
аксессуара
случае (стрелка)
Возьмите оба таблице зажимы с аксессуаром случае.
Вставить

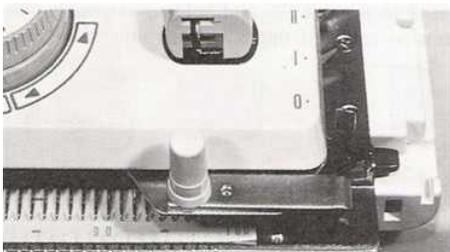


Если не используется, каретка фиксируется на игле кровати. Поверните винт с накатанной головкой на право каретки в направлении, указанном стрелкой. Потяните каретки замок к вам и удалите его из кареты и иглы кровати.

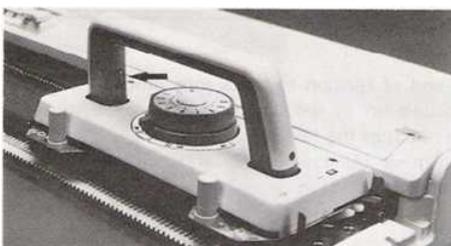


Поднимите ручку.
(Чтобы сложить ручки, кнопки на внутренней стороне ручки [стрелка! И сложить]).

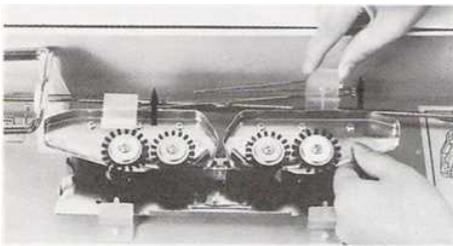


Отсоедините два рычага блокировки и удаления ткани с прижимной крышке корпуса.

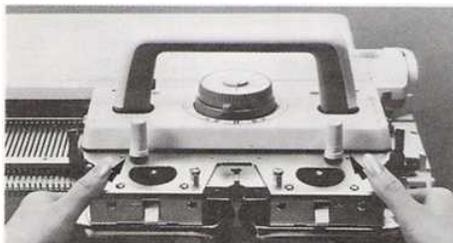


Ослабьте винты и прижимную слайд ткани на каретку. Будьте уверены, что вырезы подходят вокруг винтами и двумя кольшками каретки (стрелки) в отверстия ткани лапки.

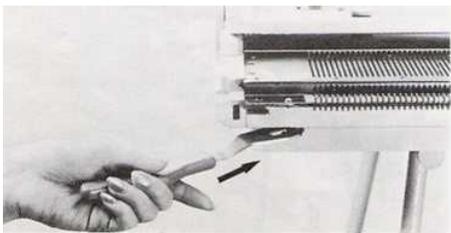



Удалите рычаг селектора из аксессуаров случай. Держите его с пружиной вниз, вставить в пазы ручку слева под иглой кровати.

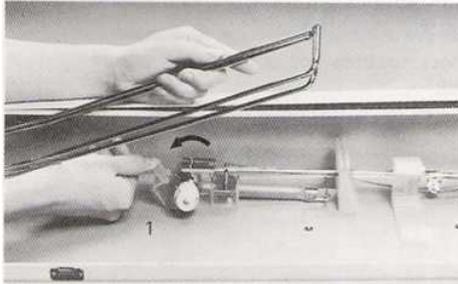


Отсоединить рычаг блокировки влево (1), и проведение расширения рельсов вверх, удалить стержень напряженности и верхний блок напряжения от крышки корпуса.

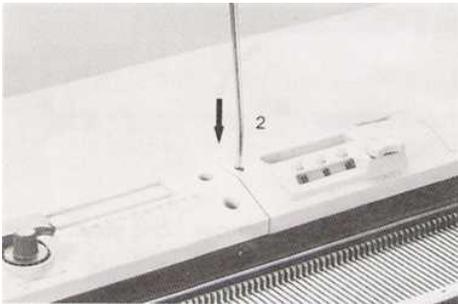


Вставьте угловой конце стержня напряжение и в паз (2). Презентация верхнего блока напряженности на стержне, в конце стержня должна соответствовать твердо в выемку напряжение блока (3).
Потяните переднюю направляющую нити (4) вниз и вытяните

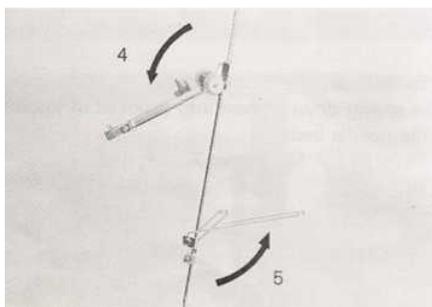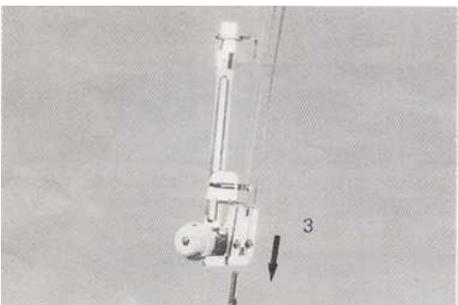

Ваша машина настроена.

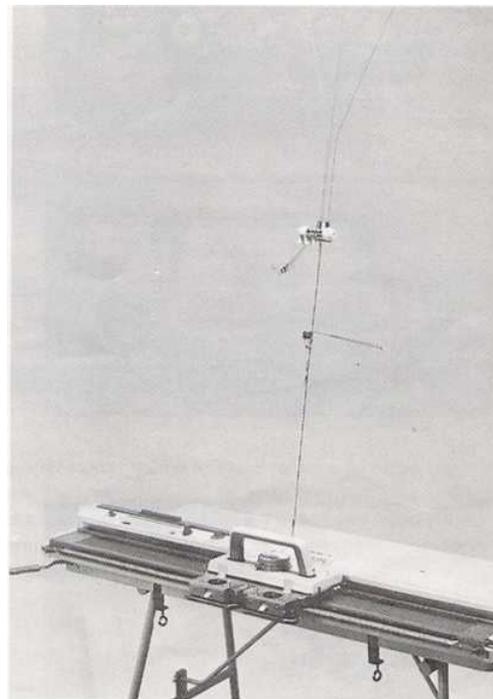

ПОДГОТОВКА ПРЯЖИ

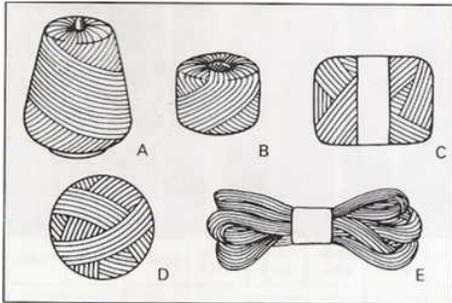


Широкий ассортимент пряжи и шерсти могут быть трикотажные и Zjt машины. Однако, если это первый раз, когда вы используете вязальные машины, используйте мягкие, средней толщины шерсти, чтобы начать с.

Тщательная подготовка пряжи важно, это делает вязание более приятным и экономит много неприятностей.

Верхняя картинка показывает нити оказались в пяти различных способов. А-конического типа и В-типа раны мяч готовы и подходят для машинного вязания.

Не используйте С, D или E, как они. Они должны быть повторно раны в первую очередь.

Для подготовки пряжи вы должны использовать шерсть моталки, полезный дополнительный аксессуар. Вставьте конец нити через направляющую (1) и в верхней части золотника (2), затем поверните ручку (3).

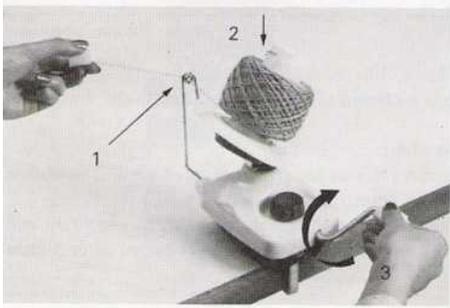

В то время как обмотки пусть нити проходят через более или воском, это будет гладкой пряжи. После первой обмотки мяч будет несколько туго так что вам придется повторно ветра во второй раз.

Для этого сначала удалите пряжи конца из верхней части катушки и выньте шарик.

Начало повторной обмотки с внутренней стороны шара.



Не используйте запутанный или перекручен пряжи, развязать или разорвать нити и намотайте новый мяч. Узлы могут вызвать помехи или неисправный вагон вязания.

Чтобы начать вязание, вытяните конец нити внутри шара.

Пряжа конец должен прийти свободно от центра, не снимая мяч с таблицы.

Схема крайне левых: Правильный

Л: слишком туго.

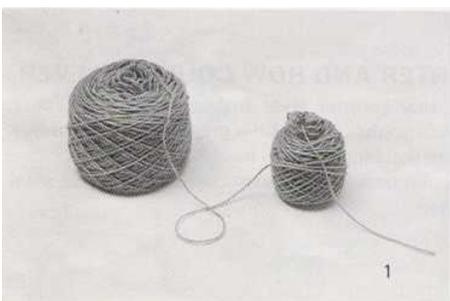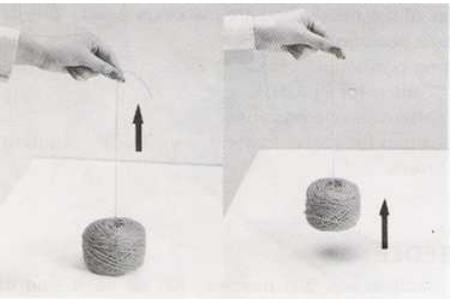

Если нить не течет плавно, вытащить небольшое количество от центра и начать вязание с пряжей конца (1). Нельзя вязать из мотка (E на верхнем рисунке), если моток держателя, другой дополнительный аксессуар, используется.



К ветру нить моток один конец через руководство и через

ПРЯЖА ВИДЫ И НАПРЯЖЕННОСТИ

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Тип пряжи РЕАЛЬНЫЙ РАЗМЕР														
ИМЕНА	COTTON	FINE	SOFT 2ply	FINE MEDIUM 3PLY	MEDIUM 4ply	толстая 2ply	толстая 3PLY	CREPE 4ply	WOOL 6PLY	CREPE 8PLY	шерсть 12PLY	BOUCLE	THIN МОХЕР	TWEED
TENSION	2-4	3-5	1-3	2-4	3-5	5-6	4-6	5-7	6-8	8-9	8-10	4-6	4-6	4-6
Кружево вязание	(3) - 4	4-5	(3) - 4	4-5	5-6	5-6	5-6	6-7	(7-8)	-----	-----	4-6	4-6	-----

• Используйте любую другую иглу

- Не используйте напряженности номера в скобках для перфокарт № 1, 18, 19, и 20.
- В центре каретка Регулятор натяжения. Этот набор дает вам выбор из более чем 30 параметров. Две маленькие точки между номерами, также напряженность. Установить машину на наиболее подходящий номер в соответствии с этим график.
- Есть слишком много различных видов пряжи, чтобы сказать вам, какие напряжения для каких типов пряжи. Приведенный выше график может быть только общее руководство, а имена и типы изменяются в каждой стране.
- Как для ручного вязания, необходимо найти правильное натяжение (размер стежка) для пряжи вы хотите использовать. Вы скоро узнаете, какие строчки выглядеть лучше, когда трикотажные с правильным размером стежка (напряжение), после небольшой практики.

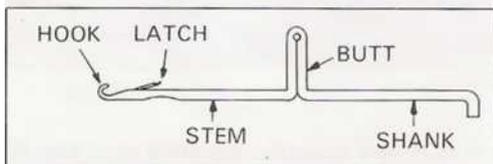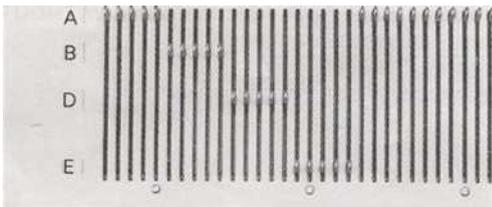

Положение иглы

По обе стороны от иглы кровати находятся отметки-B-D-E. Это положение иглы.

- Номера для вязания положений.
- B - рабочее положение для PLAIN,
- D - Выбранный образца позиции иглы.
- E - Холдинг позиции на частичное вязание и вязание TUCK с боковыми рычагами.


Иглы для

Вязальная машина имеет 200 игл, 100 на каждой стороне центр, пронумерованные в группах по 10 на иглу кровати.

Счетчик строк и рычаг счетчик рядов


Вывньте рычаг счетчик рядов от аксессуар случае. Вставьте ее в правой или левой стороны канавки на каретку. Удалите его, когда машина не используется. Для повторного набора номера на счетчик рядов, поверните небольшие

ЗАПРАВКА НИТИ

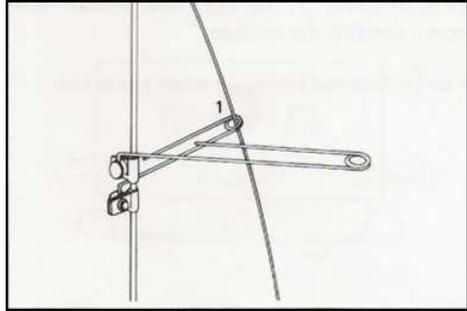



Поместите готовый шар раны позади машины.
Вытяните нить с конца предприниматель шара. Тема конца пряжи **Through**-левой направляющей нити стороне в задней части стержня (1).

* В случае, если нити продетой как правой, так и

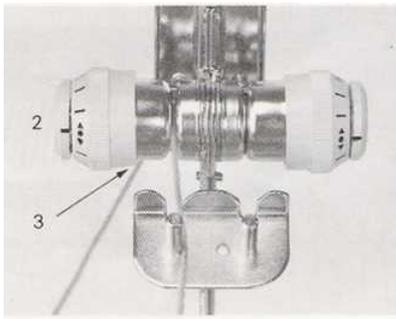


Возьмите нить верхнего блока напряжения и перед задней контакт 2


Отделить двух металлических дисков и тянуть нить между дисками и под штифт между дисками (3). Пряжа должна находиться под небольшим штифтом.

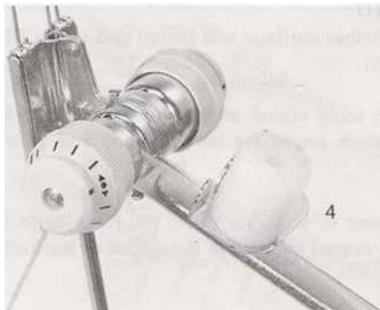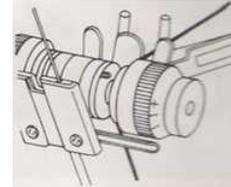

Место парафина на его палец и тянуть нить под воск 4

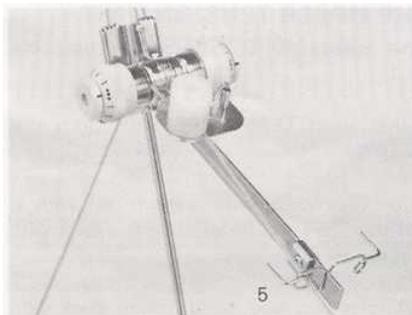


Принесите пряжи на фронт и поток через левую сторону передней направляющей нити (5).

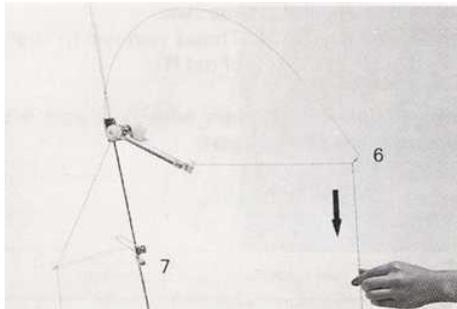


Тема нить через ушко на левый провод напряжением сторону (6) и потяните ее вниз к каретке.

Повесьте пряди конца на растяжение стержня держателя (7), когда он не используется.

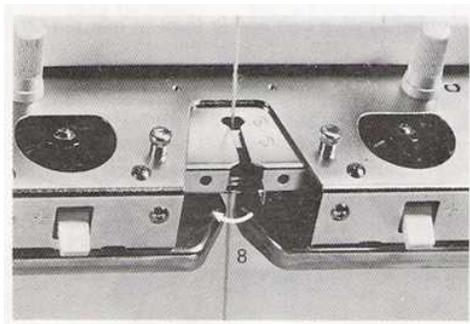

Выдвиньте пряди подачи (J), (8). Тема пряди через питатель и близких.

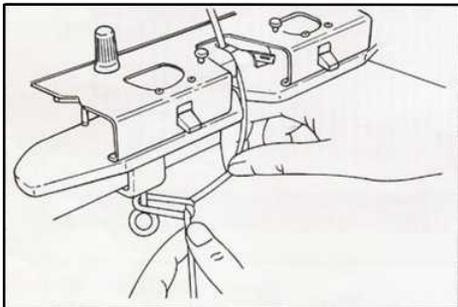


Каретки справа.

Потяните нить вниз каретки и закрепите конец ПРАВО зажим боковой столик (9).

Отпустите пряди из таблицы зажима после вязания одну строку. Убедитесь, что нет никакой слабину в любом месте между мячом и пряди конце на столе зажимом.

Пожалуйста, обратите внимание: Если есть слабина ям у вас будет большой петли или упал стежки по краям

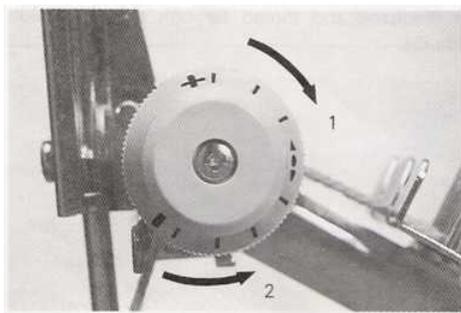

Регулировка верхнего блока TENSION


Для тонких нитей, которые необходимо большее давление, поворотный регулятор в направлении +. (Стрелка 1)

Для толстых нитей, которые нужно меньше давление, поверните набрать к -. (Стрелка 2)

Поверните диск вперед или назад, пока давление на пряду правильно и ушка левого провода напряжением стороны на одном уровне с передней направляющей нити, как и в верхнем снимке.

В ТО ЖЕ ВРЕМЯ СВЕСТИ пряди на задней TENSION UNIT, таким образом, вы избежать провисания нити между каретке и пряди мяч.

AUTOMATIC наложено на

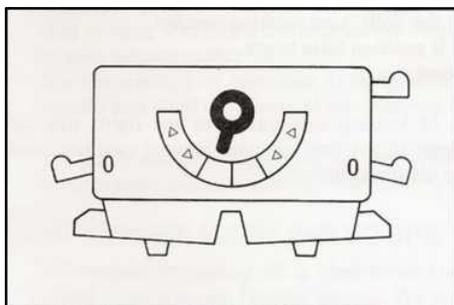

Пряжа заправляется все левые стороны резьбы точки верхнего блока напряжения и подачи в **0**.


Строка счетчик показывает **000**.

Установить Регулятор натяжения в соответствии с вашими пряжи.


Каретка под прямым и установить в нейтральное положение.

Каретки параметры:

1. План набора в обычный.
2. Обе стороны рычагов **0**.
3. Оба плеча рычага **DOWN**

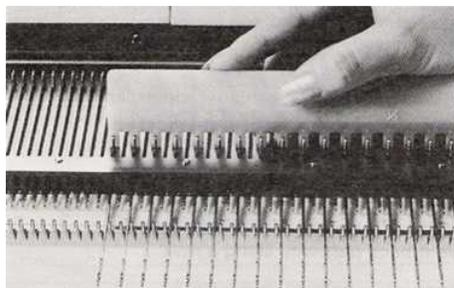


Возьмите селектора гребень, и с его 1/1 край принести любой другой иглой **E** положение. Медленно перемещайте каретку налево, переходя иглы в **E** положение.

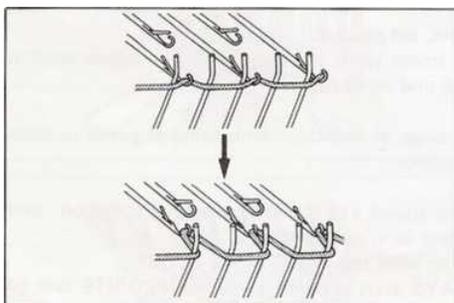

Вы увидите, что на левом краю **2** или **3** иглы тянут на фронт и пряжи прямой.




С левой нити тянуть руку чуть вправо от фидера, с большим пальцем правой руки толчок краю иглы **B** позиции.

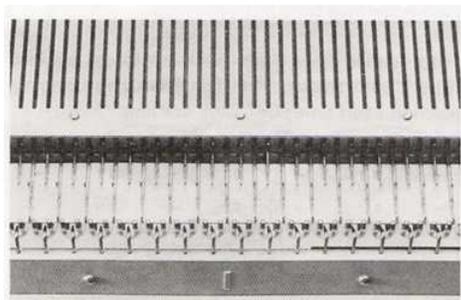

Удалить литье на гребень из крышки корпуса. Повесьте наложено на гребень на петлях, убедитесь, что он является сбалансированным.

Использование прямого края селектора гребень, принести остальные иглы в позиции **B** в положение.

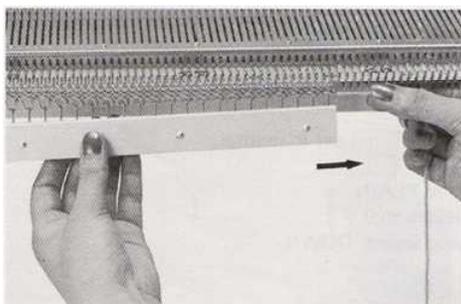

Медленно вязать направо, мимо рабочих игл.
Все иглы в позиции **В** имеют петли.
Вязать еще **4** ряда.

В начале вязания тянуть нить вправо, это будет затягивания петли первого ряда и предотвратить бросок на расческу



Продолжайте вязание, после того, как поток при прорыве выше каретки и прикрепите верхний конец стержня и потяните нижний конец вниз каретки.


Держите наложено на гребень и слайд каретки по вязанию, стежки теперь оторваться от иглы.

Re ветра пряжи от ее конца, она может быть использована вновь.

»Обратный каретки, пройдя **5** см прошлого вязания. Не перемещайте его заднюю часть, путь вдоль строки.

* Если каретка пробки в то время как вязание, см. стр. **44**.

ЗАКРЫТО наложено на намоткой

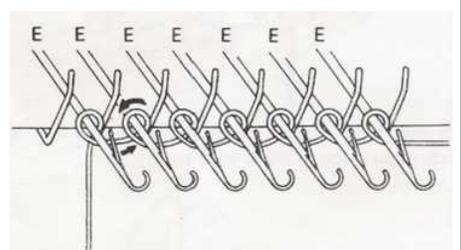


Каретки в порядке, установленном нейтральным.
Тема цв. **1** (основной пряжи) через левую сторону натяжения верхней устройство и приложите к концу стержня.

Loop пряжи конце круглого левый конец иглы в **E** положение, и продолжить обмотку, как в диаграмме. Будьте осторожны, не ветер слишком сильно или слишком слабо.

ПРИМЕЧАНИЕ: Всегда начинайте обмотку пряжи на

п
р
о
т
и
в

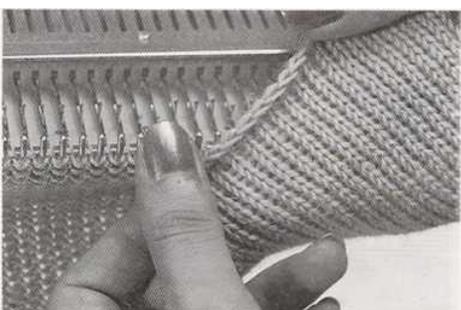

Простое удаление вязания

Как объяснялось выше есть один легкий и простой способ, чтобы удалить вязания из машины.

Первый пряжи перерыва, приложите верхний конец стержня и снять нижний конец от подачи (I).


Держите вязание и ход каретки через иглу кровати. Поскольку не существует пряжи в податчик @ вязание будет падать иглы автоматически.

Используйте этот метод удаления вязания, когда вы вязать образцы напряженности, образцы или когда вы сделали ошибку и необходимо распутать, чтобы начать вязание снова.

Используйте этот метод удаления вязания, когда вы вязать образцы напряжение, образец или когда вы сделали ошибку и необходимо распутать, чтобы начать вязание снова.


Сбрасывая С БОЛЬШИМ ПЕТЕЛЬ

Этот способ сбросить используется при вязании с тонкой и средней толстой пряжи с последнего ряда будет трикотажные использование большего натяжения. Мы предлагаем вам использовать этот метод сбросить при использовании пряжи, которая должна Напряженность 7 или меньше.

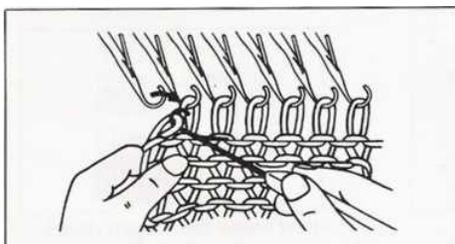


Закончить вязание с кареткой слева.

Если предположить, что напряжение настройки 6. Установить напряжение до 10, вязать одну строку. Перерыв пряжи НИЖЕ каретки, придадут верхней нити закончить к стержню.

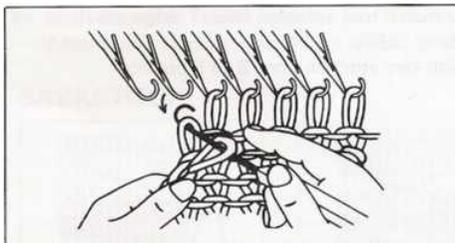

Нажмите защелку инструмент вперед, пока шов находится за защелку.

Поместите указательный палец на защелку и удерживать

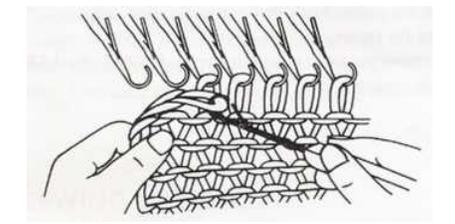


Вытяните второй стежок через 1-ый.

Пусть 2-й слайд стежка за защелку и удерживайте ее.

Удалите 3-го стежка от иглы и вытяните ее через 2-й строчки.

Продолжайте таким образом, пока последний стежок на защелку инструмента и за

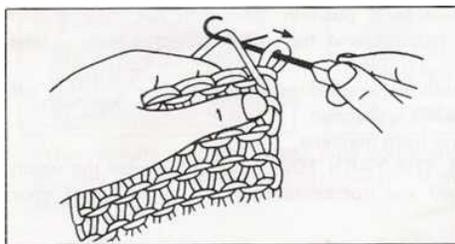

Потяните ям конец через последний стежок, чтобы бросить его.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы трикотажных последнюю строку со свободными Напряженность влево, вы должны начать сбросив на правый край.

Всегда начинайте сбросив на противоположной стороне каретки.

Снимая на прядильные отходы

Многие детали одежды трикотажной на машине снимают на прядильные отходы оставить открытым для стежки позже работать.

Для отходы пряжи использовать контрастные цвета. Это делает его гораздо легче подобрать стежков при выполнении отделочных

работать. Кроме того, прядильные отходы должны быть одинаковой толщины пряжи для предмета одежды (Кол. 1).

В противном случае края

последние строки будут искажены



Когда трикотажные часть закончена перерыв цв. 1 и удалить из

фидер.


Тема отходы пряжи через верхний блок напряженности и в фидер 0.

Вязать ок. 10 строк прядильные отходы и удалять отходы

Закройте

Используя этот метод, вы можете уменьшить или сбросить стежков.


Начало сбросив на каретку стороной.

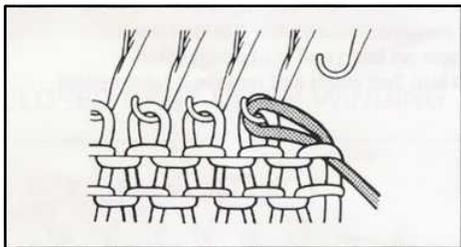

Предполагая, каретки на право:

Используя одну передачу инструмент передачи правого края стежок, чтобы ее соседние иглы слева.


Нажмите игла с двумя стежками от В до Е положение.

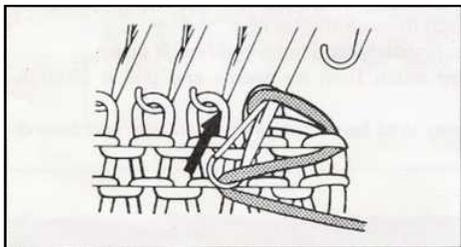

Нажмите игла с двумя стежками в положение D, эти два стежки должны оставаться за защелку.

Иглы защелки должны быть открыты.

Вытяните нить из кареты и поместите его справа налево через открытые крючок иглы.

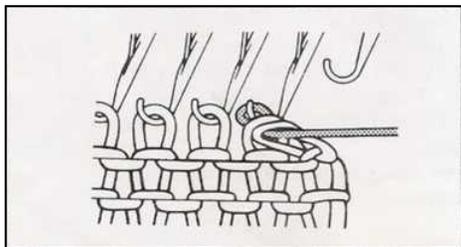

Вытяните иглу обратно в В позиции. Пряжа была вытащил как через стежки и в настоящее время формируется петля в крючок.

Повторите это, пока необходимое количество стежков сбросила

или последний стежок слева будет достигнута.


Удалить вязания из машины.

Не тяните ПРЯЖА слишком туго, иначе ширина


Вашей сбросить не будет соответствовать ширине вашего

Варианты покрытия


МАТРАС строчки или невидимыми швами

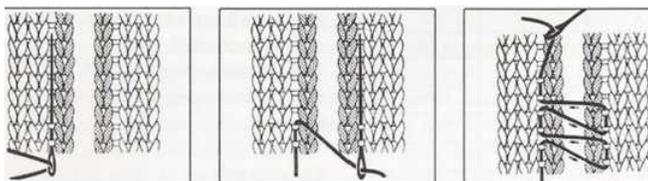

Всегда берите с одного края стежков каждой части вязания.
Возьмите две перекладки поочередно. Держите шва и вытяните нитки так, чтобы края стягиваются и оставить невидимым швом.

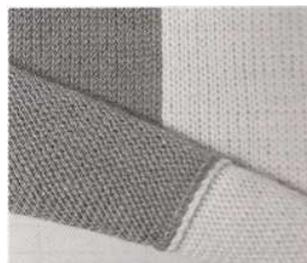


ПРИВВАННИЕ

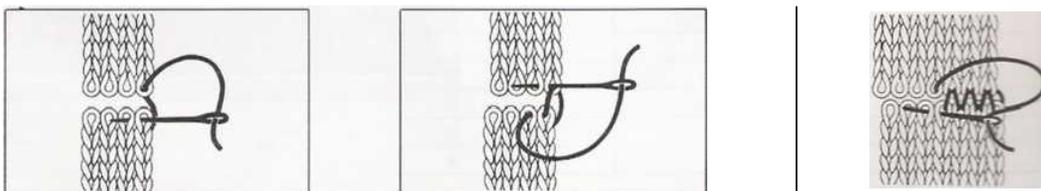

Готово частей с отходами вязания. Включите в прядельные отходы и взяточничество стежков.
Это идеально подходит для присоединения плечевые швы, придавая рубцов и манжет и других приложений, где вы не хотите ao **noiceable** швы между двумя кусками.
После небольшой практики вы сможете привить стежками так, чтобы швы становятся практически невидимыми.


Строчка

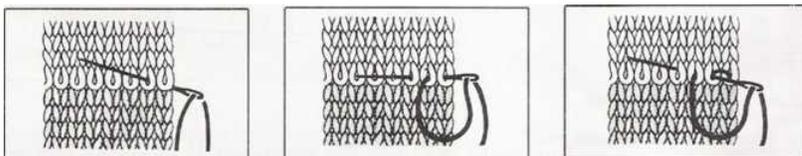

Поместите края строки из одного куска по краю другой.
Вставьте иглу через оба слоя вязания и вывести через вторую строчку. Вставьте иглу в первый стежок, по вязанию и вывести через третью строчку и затем во 2-ой строчки, через вязания и вывести по 4 строчки.



Зашивал HEM

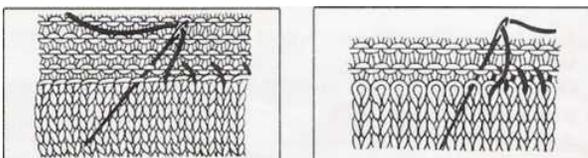

При шитье до рубцов, убедитесь, что вы всегда шить через стежки той же строке в противном случае край не будет прямой.

Крючком SEAM



Карты NO.	FAIRISLE	Ткачество	TUCK		SLIP	LACE
			DIAL	LEVER		
1	X	X	X		X	X
2	X	X		X		X
3	X			X		X
4	X					
5	X					
6	X					
7	X					
8	X				X	
9	X	X				
10		X				
11	X	X				
12		X		X		
13	X			X		
14	X			X		
15					X	
16	X	X			X	
17						X
18						X
19						X
20						X

СХЕМА СХЕМА




Этот график показывает, какой тип строчки могут быть вязаны с каждой перфокарты.

X Mark означает, что эта карта может быть трикотажное в этом типе строчки.

Например:

Карта № 1 - **Fairisle**,
Ткачество,
Tuck,
Скольжения и
кружево

УСТАНОВКА перфокарт

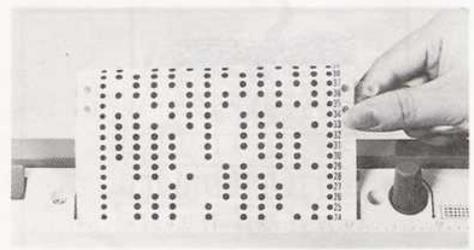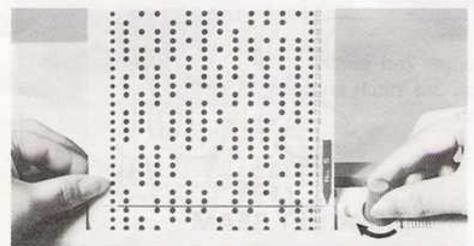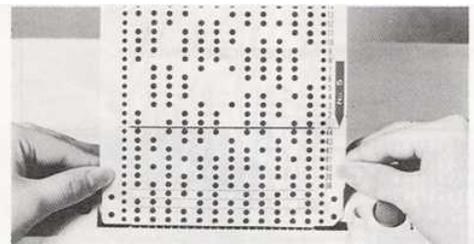

Возьмите перфокарты № 5 и удерживать его с номером на правой стороне.

Держите карту выше слот для карты и установить его. Первая горизонтальная карта матча линии должны быть на одном уровне с карты памяти.

Включите устройство подачи по часовой стрелке (как показано стрелкой) в течение двух или трех рядов отверстий удар.

Поверните ручку управления до подачи перфокарт на полпути через слот для карты.

Перекрытие карты концов, из конца в верхней части спины и отрегулируйте оснастку отверстия.

Регистрация заканчивается две карты снимки.



Включите перфокарты и установить его в строке 1.

* Не перепутайте перфокарт при перекрытии краев перфокарты в машине.


FA IRIS LE модели с перфокарт

- * Для **Fairisle** шаблонов, вы будете вязать двух разных цветов в одном ряду автоматически. Для того, чтобы простые вопросы, мы будем называть основной пряжи - Цв. 1 и контрастных нитей цв. 2. Каждый дополнительный цвет будет иметь следующий номер.
- * Мы рекомендуем, чтобы все цвета для моделей **Fairisle** должна быть такой же толщины.
- * При вязании **Fairisle** модель с более чем двух цветов вам нужно кормить дополнительные цвета вручную. Просто вставьте цв. 3 в питатель после удаления предыдущей цв. и в то время вязания, держать нити над каретки, как для вязания с нейлоновым шнуром.
- * Тема цв. 1 через все левые стороны резьбы точки верхнего блока напряжение, и нить цв. 2 через все правую сторону. Подключите короткий провод напряжением до правого верхнего блока натяжения.

Набрать и вязать несколько рядов простой стежок с цв. 1. Каретки справа. Все кнопки находятся в не выбрано положение (от себя). Установите перфокарту № 5

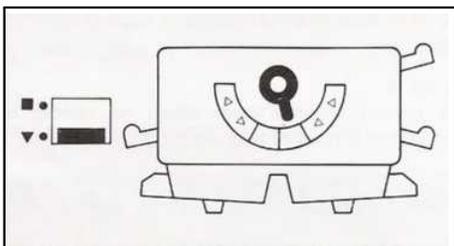


- 1 Карты остановить рычаг ▼.
- 2 План набора на ЦВЕТ.
- 3 Обе стороны рычагов 0.
- 4 И Ткачество рычаги, DOWN.

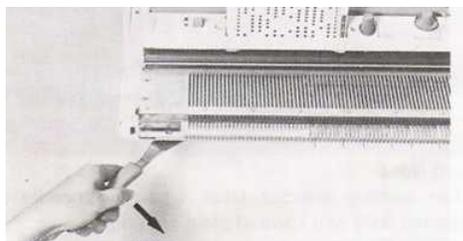

Поверните внутрь рычага селектора, насколько это возможно. Иглы выбран. Полностью вернуть рычаг селектора в исходное положение.

- * Когда конец иглы на каретку стороной выбран и вязание

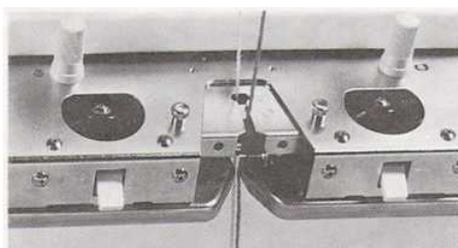


Тема цв. 2 в питатель (J), далеко позади пружинный зажим.

Вязать один ряд налево, иглы в позиции **B** были трикотажные цвет 1 и игл в положение **D** были трикотажные цв. 2. Поверните рычаг селектора для каждой строки.

- * Крюк веса по краям вязания 5 см Ниже иглы крючков.

МАРКИРОВКИ на перфокартах

О -Изменение цвета в питатель (2).

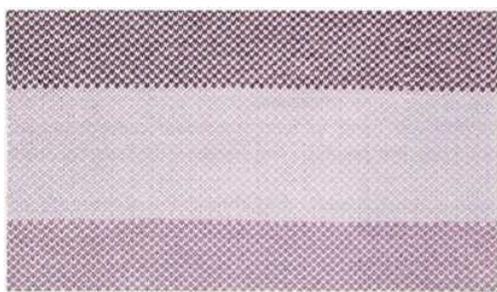

Карта № 1
Изменение цв. 2 каждые 30 строк.



Карта № 3
После поворота рычага селектора, когда игла не выбран, вязать два ряда простых вязания и перейти к цв. 2.



Карта № 5




Карта № 7

* После поворота рычага селектора, когда игла не выбран, повернуть рычаг селектора еще раз и продолжить вязание Fairisle.



Карта № 2

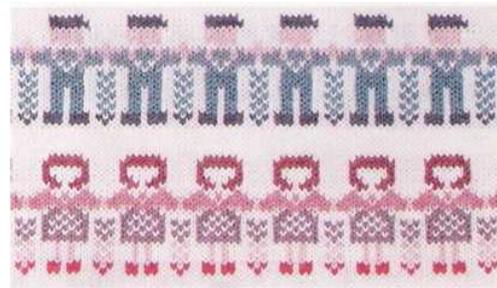

Карта № 4
После поворота рычага селектора, когда игла не выбран, вязать 6 рядов просто вязание.



Карта № 6
После поворота рычага селектора, когда игла не выбран, вязать два ряда простых вязания.



Карты Нет.
После поворота рычага селектора, когда игла не выбран, вязать 8 рядов простого вязания.




Карта № 9



Карта № 10



Карта № 11

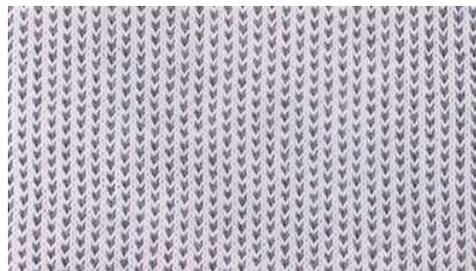

Карта № 12



Карта № 13



Карта № 14




Карта № 15



Карта № 16

Ткачество моделей с перфокарт

При вязании нетканых материалов, мы рекомендуем вам использовать мелкий и средних пряжи типа для вязания и

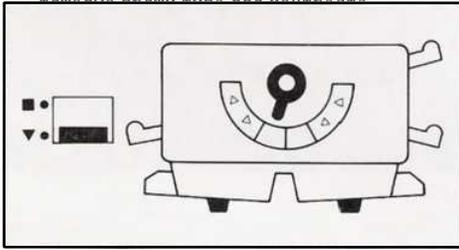

Набрать и вязать несколько рядов простой строчкой. Каретки справа.


Вставьте перфокарту № 2.

1 Карты остановить рычаг ▼.

2 План набора в обычный.

3 Обе стороны рычагов 0.

4 Обе стороны рычагов 1.

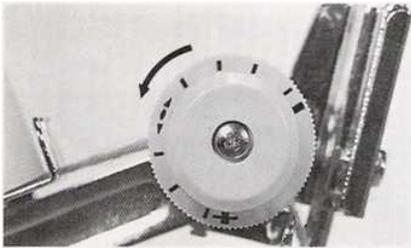

Тема ткацкой пряжи через все в порядке сторону резьбы пунктов

верхнего блока натяжения.

Не нить в пряжу подачи (?).

Отрегулируйте натяжение дисков, права одной стороны на толщину

в ткачестве нити между • и -.



Выберите иглы, повернув рычаг селектора.

На правом краю принести первые иглы D положении.

По ткацкая пряжа в использовании, изменить Регулятор натяжения на

каретки. При использовании 6 слоев (9 в изображение на стр. 8), изменить

напряженность набрать 1 полный номер большего, и когда 8

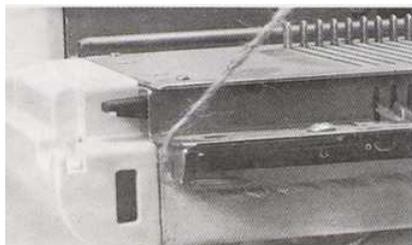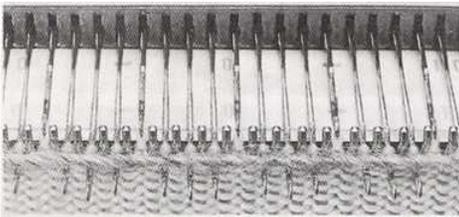

Крюк ткачества нити пряжи держатель слева.

Вязать один ряд налево.


Удалить ткачества нити из пряжи владельца и передать его под



Выбор иглы и на левом краю принести первые иглы D положении. Вязать 1 ряд направо.


Будьте уверены, ткацкая пряжа В ткацкая пряжа пойман GUIDE (стрелка).

* При работе ткацкого стежка с **ribber** прикреплен к основному вязальщицы, крючок ткачества потока к пластине, как в

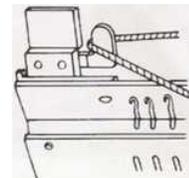



Карта № 1

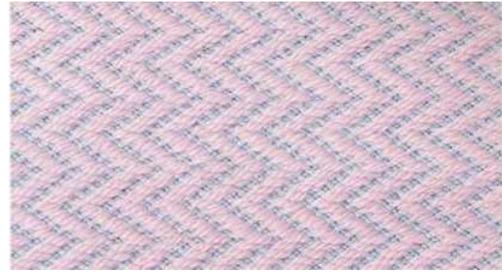


Карта № 2



Карта № 3


После поворота рычага селектора, когда игла не выбран, вязать 4 ряда простых вязания.

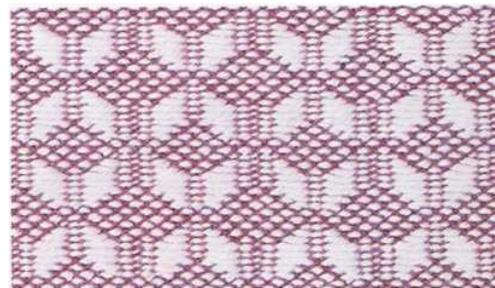


Карта № 9



Карта № 10

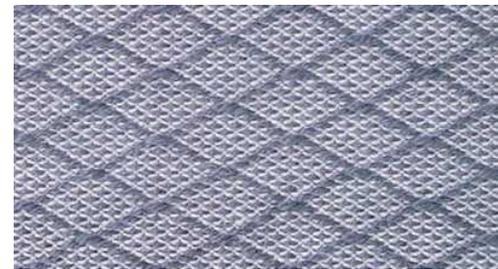

Карта № 11

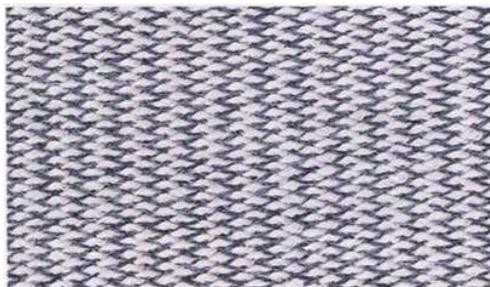

Карта № 12

Настройка контактов на иглу кровати.




Передача стежки отмечен на следующий иглу и привести эти иглы обратно в положение.



Карта № 16

TUCK строчек С перфокарты с использованием шаблона DIAL

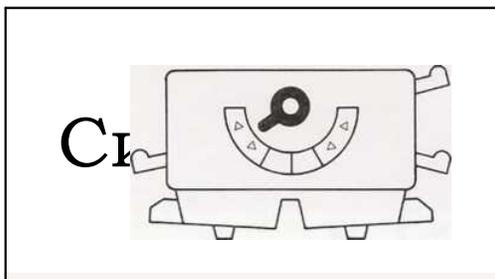


Набрать и вязать несколько рядов простой строчкой. Каретки справа.

Вставьте перфокарту № 1.

- 1 Карты остановить рычаг T.
- 2 План набора, чтобы подвернуть.
- 3 Обе стороны рычагов 0.
- 4 Оба ткачества рычаги, DOWN.


Выберите иглы, повернув рычаг селектора и вязать строчке один. Продолжайте вязание.

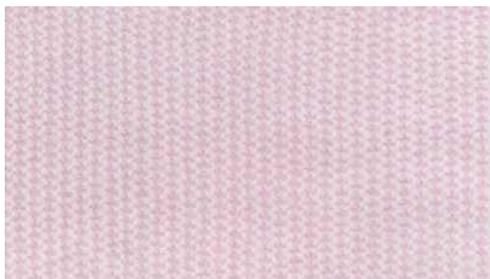


ПРИМЕЧАНИЕ: При вязании Tuck моделей 1-й или 2-й стежки не могут быть выбраны.

В этом случае мы рекомендуем чего эти иглы на обоих концах D положении.

Карта № 1
План набора, чтобы
повернуть.

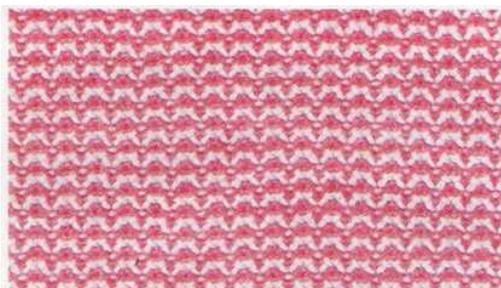


Карта № 1
План набора, чтобы
подвернуть.

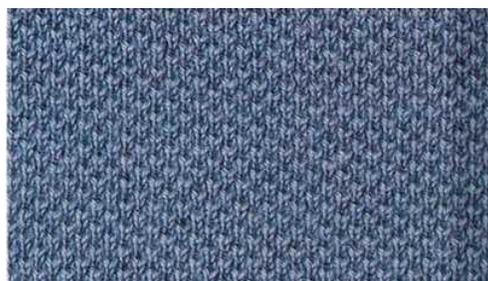

Карта № 1
Структура диска (Tuck).
Поверните рычаг селектора и вязать
два ряда. Повторить.




Карта № 1
Карты остановить рычаг ■.
План набора на 4 (живота).
Поверните рычаг селектора и вязать
два ряда. Повторить.

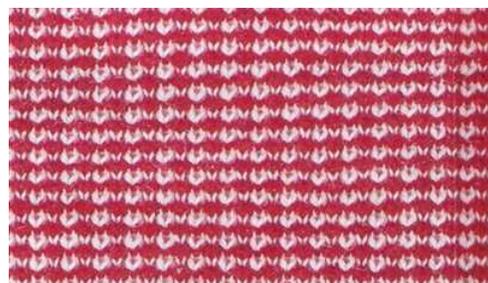

Карта № 1
План набора на 4 (живота).
Поверните рычаг селектора и вязать два ряда с цв.
1 Поверните рычаг селектора и вязать два ряда с

TUCK строчек с ударом карты с помощью SIDE РЫЧАГИ

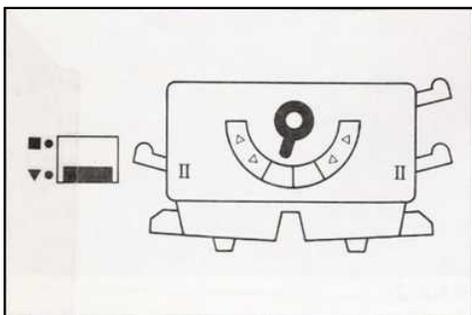

Набрать и вязать несколько рядов простой строчкой. Каретки справа.

Вставьте перфокарту № 12.

1 Карты остановить рычаг ▼.

2 План набора в обычный.

3 Обе стороны рычагов II ■

4 Оба ткачества рычаги, DOWN.



(METHODE I)


Выберите иглы, повернув рычаг селектора.

Вязать три ряда.

Пряжа была скрываются от иглы в Е положение.

Установить рычаг в сторону вправо до 0.

Вязать один ряд направо.

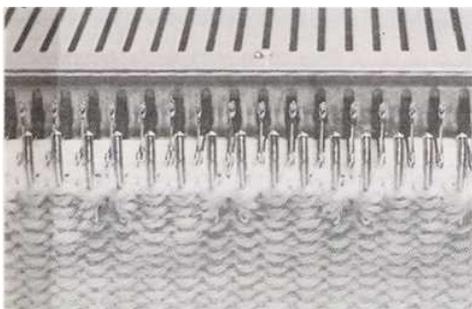


Иглы ранее в Е положение были возвращаются В позиции.

Выберите иглы, повернув рычаг селектора.

Установить рычаг в сторону ПРАВО II.

Продолжайте вязание.

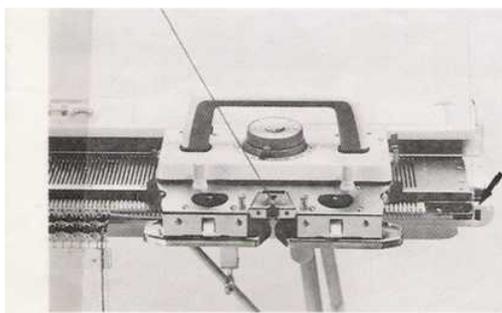

* При изменении цвета во время картина Tuck строчки, пряжа крючок не будет использоваться на правообладателя пряжи

* Когда 2 краю иглы с каждой стороны будут выбраны, подтолкнуть их обратно в положение В.

(Метод II)


слева на "0".

Вязать один ряд налево. Установить рычаг в сторону налево на "H" Выбор иглы и вязать два ряда. Установить рычаг

Выбирать иглы, повернув рычаг селектора. Вязать два ряда. Установить стороне рычага



Карта № 1
Метод U

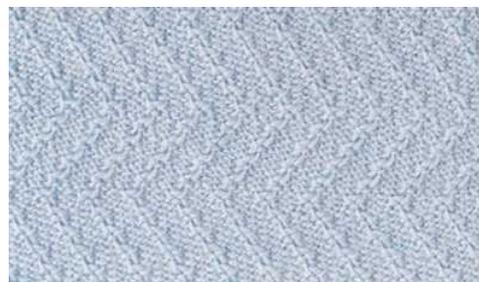


Карта № 2
Метод II



Карта № 3 Метод II
После поворота рычага селектора, когда игла не выбран, вязать два ряда простых вязания.



Карта № 9
Метод II

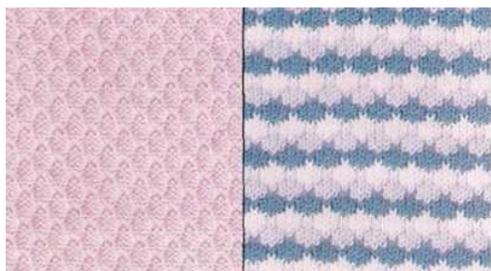

Карта № 12
Метод I (см. стр. 23) / изменить цв. 1 раз в 4 ряда.



Карта № 13
Метод II




Карта № 14
Метод II



Карта № 17
Метод II

Стежок промаха моделей с перфокарт

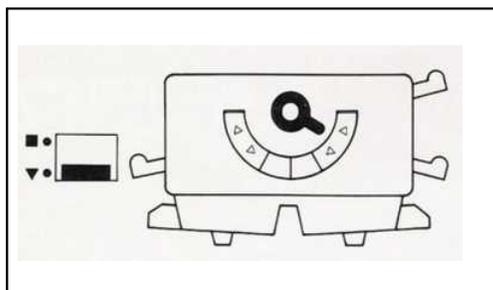

Набрать и вязать несколько рядов простой строчкой.
Каретки справа.


Вставьте перфокарту № 16

- 1 Карты остановить рычаг ▼.
- 2 План диск пустой.
- 3 Обе стороны рычагов 0.
- 4 Оба ткачества рычаги, DOWN.

ПРИМЕЧАНИЕ: При вязании EMPTY моделей 1-й или 2-й стежки не могут быть выбраны.
В этом случае мы рекомендуем чего эти иглы на обоих концах D положении.



Карта № 1

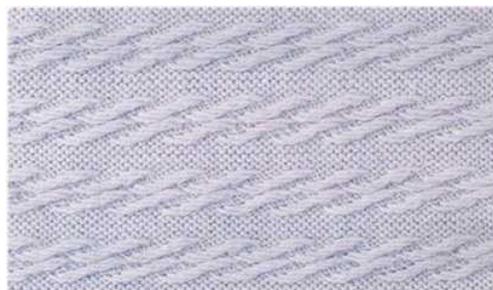

Карта № 8

После поворота рычага селектора, когда игла не выбран, вязать 4 ряда простых вязания.




Карта № 15



Карта № 16


LACE строчки с картами PUNCH

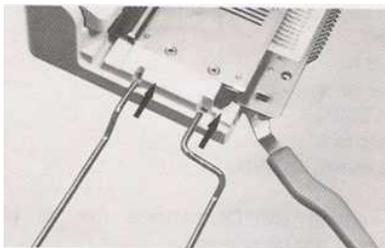

Снять оба расширения рельсов из крышки корпуса.
Держите один рельс с изогнутой стороной перед вами, и
слот края рельса в иглу кровати, насколько они пойдут.
Вставьте другой железной дороге на другой стороне иглы



Поднимите ручку кружевом каретки. Место кружева каретки
на левой стороне на иглу кровати, из вязание.
Нажмите отпустите рычаг на себя, нижней передней части
каретки на железнодорожном передней и нижней части

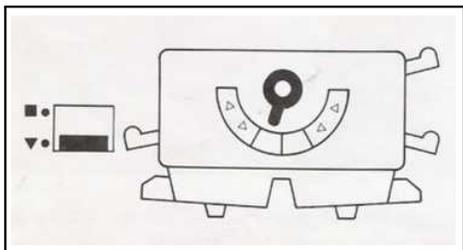


Перед началом кружево вязание вы должны сделать
определенные строки из простого вязания ок. 5 см долго.

Метод я.

Основная каретка справа.

Установите перфокарту № 1.

Установить основные каретки для обычного вязания.

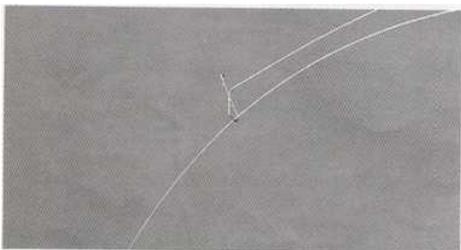


- Крюк короткий провод напряженности, которая используется для кружева пряжи.
- Включить напряжение диска в направлении, края стежками затем будут трикотажные аккуратно.
- Прикрепите весом до краев вязания 5 см oelow верхнем



Вязать два ряда с основной каретки, каретки справа.

Выберите иглы, повернув рычаг селектора.

Нажмите на два крайних иглы с каждой стороны Обратно в **B**
позиции, если они были выбраны для **D** положении. Это
позволит избежать падения стежков.

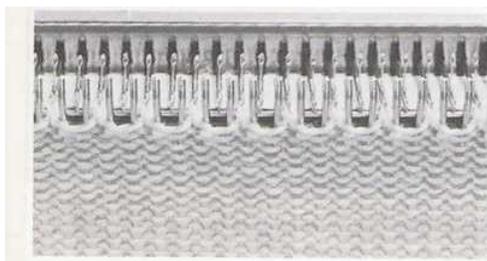

Медленно скользить кружева каретки по вязанию вправо, из трикотажного и в левой части главного каретки.

В то время как скользящая кружева каретки по всей нажмите его на иглу кровати, как будто глажения.


Швы отдельных игл были переведены в соседние иглы влево.

Слайд кружева каретки назад налево. Вязать два ряда с



Переместить кружева каретку вправо. Выберите иглы, повернув рычаг селектора. Слайд кружева каретки влево.

НЕ ТРОГАТЬ вязание, поданных на COMB или весов в то время как вы двигаете кружева каретки по всей передачи стежков, то это приведет к пропуску стежков.

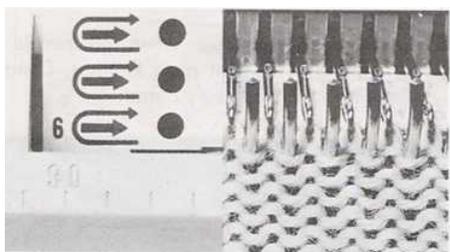

Метод II.

Есть четыре перфокарты, которые имеют стрелки на левой стороне. (№ 17. 18. 19. 20)

Это показывает направление, в котором вы должны скользить кружева каретки. Давайте установим перфокарт № 17.

Каретки установлен на равнине вязания.

Теперь посмотрите на стрелку. Это показывает **6**, что означает вязать


6 строк с основными каретки (6СТ) и каретки ход кружева **RIGHT**. (-)

Вязать **6** рядов и отделки на правой.

Так как вы должны двигаться кружева каретку вправо, установить его на левую. Поверните рычаг селектора и каретки кружева **RIGHT**.

Продолжить раздвижные кружева каретки в направлении стрелки, пока **F?** Знак появится на перфокарты.

Вязать два ряда с основной каретки. Поверните рычаг селектора и каретки кружева **RIGHT**.

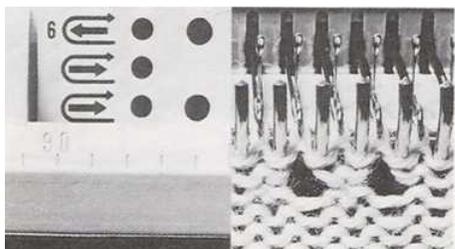


* Помните, что вы всегда начинаете двигаться Основная каретка с правой и заканчивается в право, но для **LACE** каретки, это противоположное (слева и отделка слева).


* После того, трикотажные **10** см из кружевной узор двигаться вверх весов **5** см, и после **20** см или так двигаться вверх бросок на расческу и вставить через вязания **5** см ниже верхнего края.

* Если есть несколько петель, которые остаются после того, как над иглы трикотажные один ряд с основными каретки, каретки установлены для пустых и ход каретки по вязанию, так что петли будут трикотажные.


* всегда смотрю на стрелки до поворота рычага селектора.

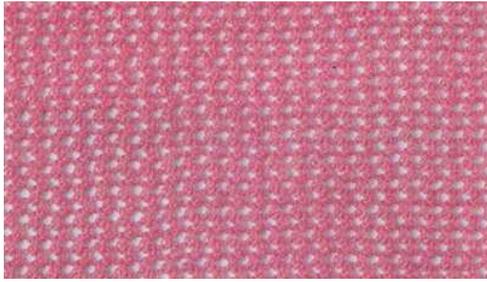

Карта № 1
Метод я объяснил на стр. 26.
Изменение направления кружева каретки каждые

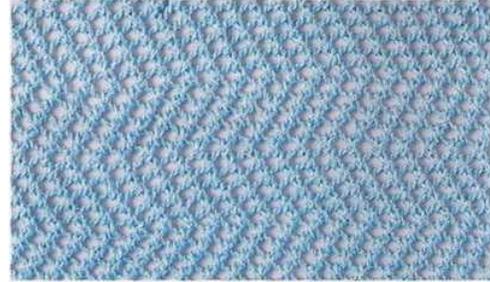


Карта № 1
Изменение направления кружева каретки
каждые 10 строк

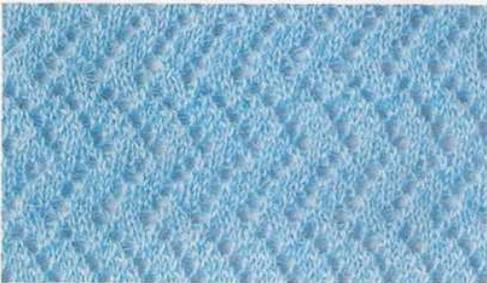

Карта № 2
Изменение направления кружева каретки
каждые 10 строк.



Карта № 3
После поворота рычага селектора, когда игла не
выбран, вязать четыре ряда простых вязания.
Изменение направления кружева каретки каждого

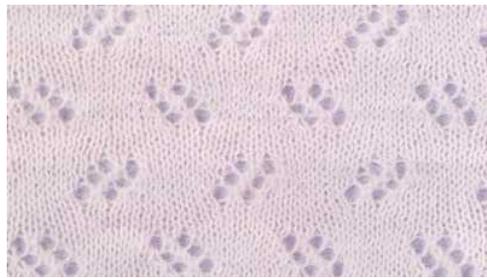

Карта № 17
Метод II объяснено на стр. 27.



Карта № 18



Карта № 19
10 <EJ - Вязать 10 рядов простого вязания.
Поверните рычаг селектора и двигаться
кружева каретку от 28 до правой.




Карта № 20


Кнопки и Zig Zag DIAL

Много раз вы хотите, чтобы вязать небольшие группы или границы в строчки, но хотите, чтобы избежать перфорации карт, в эти времена, кнопок и зигзагообразных набор очень удобен действительно. Эти две возможности добавить много к универсальности вашей вязальной машины. Используйте кнопки сами по себе или с зигзагом набора.

Параметры зигзага набора влияет на настройки кнопок только, не игла выбор перфокарт.

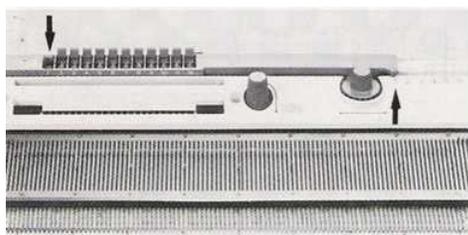

На снимке: 12 пронумерованных кнопок и зигзагообразные набора. При нажатии кнопки 1 не работает, и зигзаг режимов в 1, первый иглы на установление контактов на иглу

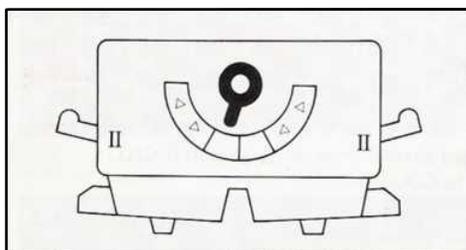


TUCK строчек

Шаблон 1

Давайте предположим, поданных на более чем 60 игл завершен и

что вы трикотажных несколько строк, каретка справа.

- 1 План набора в обычный.
- 2 Обе стороны рычагов II.
- 3 Оба ткачества рычаги, DOWN.

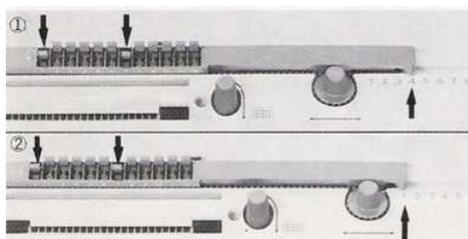

(D надавите кнопки 1 и 7.

Установить зигзагообразные диск 4.

Выберите иглы, повернув рычаг селектора.

Когда 2 краю иглы с каждой стороны будут выбраны, подтолкнуть их обратно в положение B.

Вязать три ряда.

Установить правый рычаг сторону до 0.

Вязать один ряд.

(2) Набор зигзагообразные диск 1.

Установите обе стороны рычагов II •

Выберите иглы, повернув рычаг селектора.


Вязать три ряда.

Установить правый рычаг сторону до 0.

Вязать один ряд.

Продолжайте таким образом.



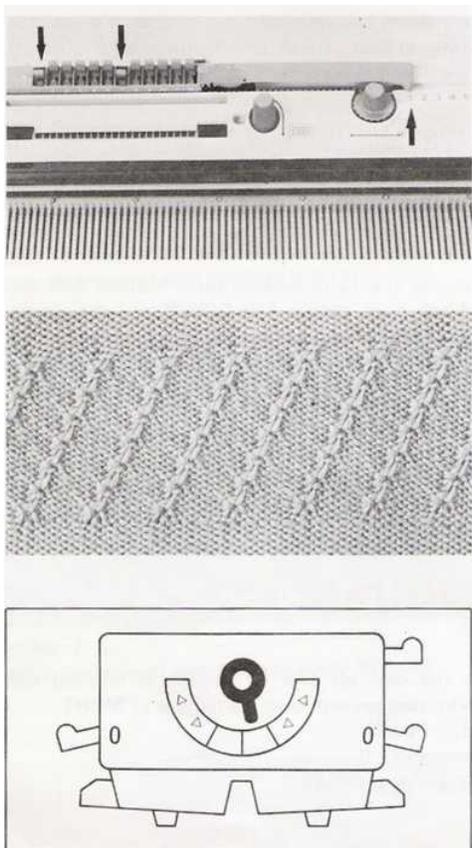

Шаблон 2

Установить каретки, как для **Pattern 1**.

- 1 Нажмите **DOWN** кнопки 1 и 7.
- 2 Установить зигзагообразные диск 1.
- 3 Выберите иглы, повернув рычаг селектора.
- 4 Вязать три ряда.
- 5 Установить правый передний рычаг на **0**.
- 6 Вязать один ряд.
- 7 Включите зигзагообразные набора одной позиции, зигзагообразные набора будет на 2.
- 8 Установить правый рычаг задней стороны к II.


Повторите шаги с 4 по 8 еще пять раз, обратившись зигзаг диск следующего большего числа

FAIRISLE СХЕМЫ

Шаблон 1

Давайте предположим, поданных на закончен с использованием 60 игл и вы трикотажных несколько строк, каретка справа.


- 1 План набора на ЦВЕТ.
- 2 Обе стороны рычагов **0**.
- 3 Оба ткачества рычаги, **DOWN**.

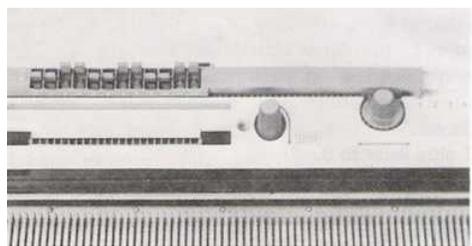

Кнопки 1,2,5,6,9 и 10 вниз. Установить зигзагообразные диск 1.
Выберите иглы, повернув рычаг селектора.




Тема цв. 2, и вязать строке один.
Продолжайте вязание, повернув рычаг селектора для каждой строки

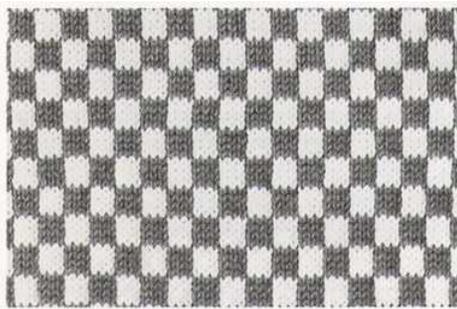


Шаблон 2

- 1 Установить каретки, как по шаблону 1.
 - 2 Кнопки 1,2,3,7,8 и 9 вниз.
- Установить зигзагообразные диск 1.
- 3 Выберите иглы, повернув рычаг селектора.
 - 4 Тема цв. 2.
 - 5 Вязать четыре ряда, превращая рычага селектора для каждой строки.
 - 6 Установить зигзагообразные диск 4.
 - 7 Вязать четыре ряда, превращая рычага

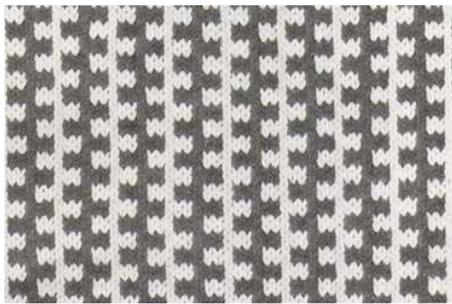

Шаблон 3

- 1- 4 Следуйте шаги.
- 1 Вязать два ряда, превращая рычага селектора для каждой строки.
 - 2 Установить зигзагообразные диск 3.
 - 3 Вязать два ряда, превращая рычага селектора для каждой строки.
 - 4 Установить зигзагообразные диск 1.

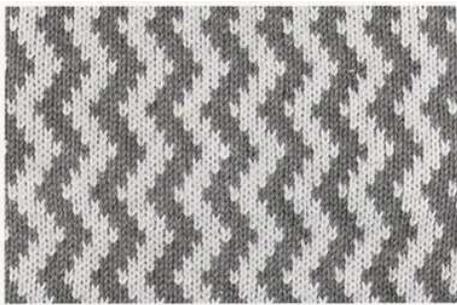

Шаблон 4

- 1 - 4 Следуйте шаги.
- 1 Вязать два ряда, превращая рычага селектора для каждой строки.
 - 2 Установить зигзагообразные набор на одну позицию выше.
- Зигзаг набора будет на 2.
- 3 Вязать два ряда, превращая рычага селектора для каждой строки.

Примечание:

Перед тем, как начать вязание строчки использованием перфокарт, убедитесь, что нет никаких кнопками DOWN, так как это повлияет на ваши строчки.


ШАГ 3




Простое увеличение на один стежок

Вы можете увеличить на один стежок только на каретку стороной по этому методу.

Нажмите смежных пустых иглы из позиции В по каретке стороны. Переместить каретки по вязанию.

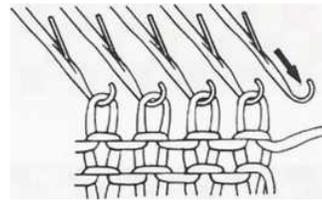


ПОВЫШЕНИЕ несколько стежков

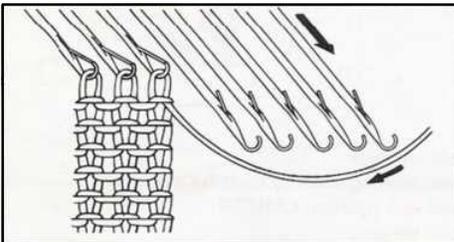

Увеличение стежков на той стороне, где каретка:

Для увеличения 6 стежков справа, принести ближайшие 5 пустых игл на право вязанию от А до Е позиции.

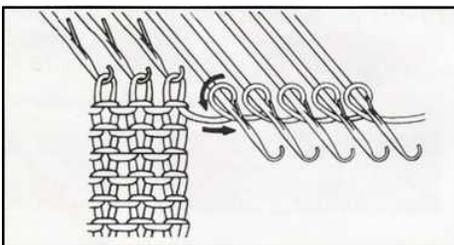


Потяните некоторые пряжи снизу каретки и ветер круглые иглы равномерно, как показано стрелками.

Верните все петли от грузила крючками.

Проверьте натяжение нити и при необходимости отрегулируйте его.

Вязать 1 ряд. Иглы были трикотажные обратно в В позиции. В течение следующих строках 3 и 4, вязать привлечения

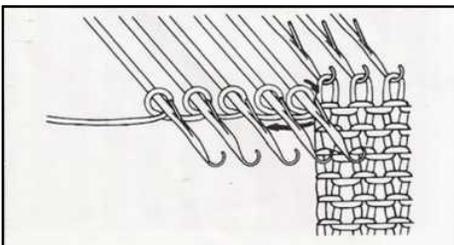

Для увеличения 6 стежки слева, принести ближайшие 5 empty иглы слева от вязания от А до Е позиции.

Ветер пряжи круглые иглы, как показано стрелками.

Проверьте натяжение нити и при необходимости отрегулируйте его.

Вязать 1 ряд. Вязать привлечения виновных иглы Е положение каждый раз в течение следующих 3 или 4 ряда.

FASHION ПОВЫШЕНИЯ один стежок



Мода дает увеличение чистой, прямой край и делает закатки легче.

Вы можете увеличить стежка на каждом краю той же строке.



При передаче инструмента, передавать конце стежка на соседние пустые иглы.




Возьмите цикл ниже 2-ой строчки и поднять его на пустые иглы.



Вы уже увеличилась строчки "полностью модные".
На снимке стежки увеличилась в 4 ряда.


Как передать СТРОЧКИ

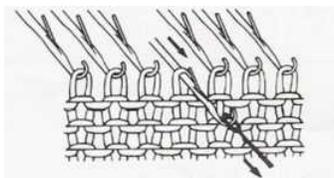

Передача инструменты очень полезные и практичные аксессуары.


Они в основном используются для передачи стежков.

Возьмите инструмент передачи и место ушко на крючок.

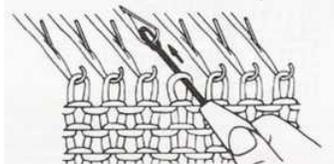

Нажмите инструмент назад, пока игла находится в положении.

Строчка будет скользить иглы защелки и на стебле передавать инструмент.

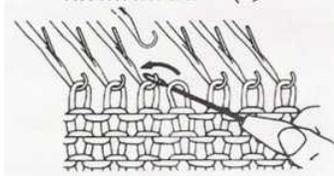


Поднимите передачи инструмента из иглу крючком.

Переместите его влево


и место ушко на крючок соседних иглы. Наклонять

Инструмент вверх, строчка будет соскальзывать и на крючок.

SIMPLE СНИЖЕНИЯ один стежок

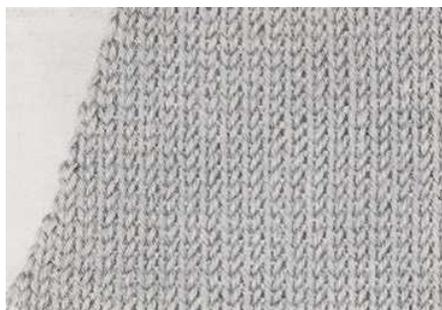

Вы можете уменьшить стежка на каждом краю той же строке.



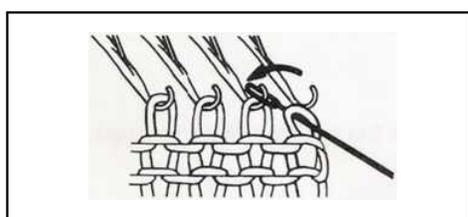


С одним инструментом передачи удалить краю стежка от его иглу и перенести его на соседние иглы внутрь вязания. Нажмите пустую иглу обратно в положение.

СНИЖЕНИЕ несколько стежков



Используйте тот же метод, что и для отпльтия, описано на стр. 14.

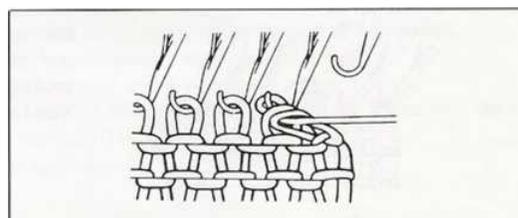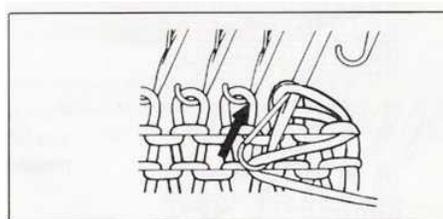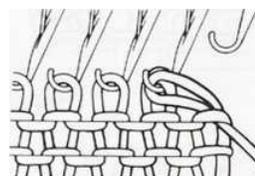


PLAIN HEM



Подол начинается с некоторых отходов вязания.
Прядильные отходы будут удалены после поднимая подол.

Каретки находится на правом.
Тема отходы пряжи через правую сторону верхнего блока напряженности. В ролях использовать гипс на гребень, как описано на страницах 11 и 12. Вязать 10 рядов, каретки на левом и параметры нейтральной.

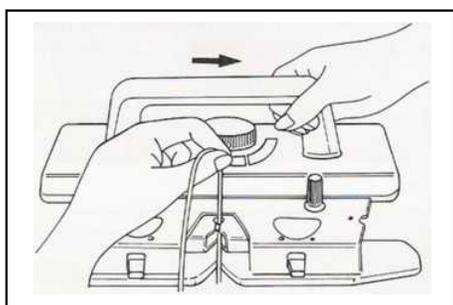

Тема нейлоновый шнур на фидер © и вязать один ряд направо. Во время движения каретки, пусть нейлона слайд шнур сквозь пальцы, так что он может быть трикотажные.




Удалить нейлоновый шнур от подачи и пусть он висит вниз от вязания.

Нейлоновый шнур в дальнейшем будут удалены из трикотажного Таким образом, разделение отходов пряжи из подола.

Тема колонка 1 по левую сторону верхнего блока напряженности и в питатель (J).

Проверить и отрегулировать натяжение нити ниже и выше

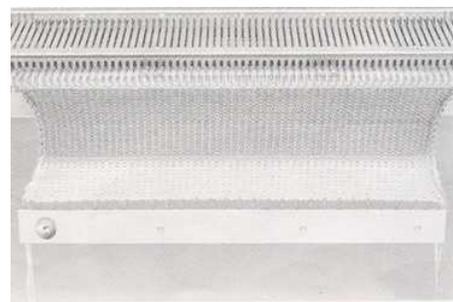

Предположим, что вы будете вязать одежду с напряжением 6.
Установить счетчик рядов до 000.

Вязать 1 ряд Напряженность 6, счетчик рядов на 1.

Вязать 9 рядов напряжение 5, счетчик рядов на 10.



Вязать 1 ряд Напряженность 7, счетчик рядов на 11.

Вязать 11 рядов Напряженность 6, счетчик рядов на 22.

Первая половина задней стороне подола, трикотажные с более жесткими напряженности, чтобы сохранить форму.


Нормальная стежки строке 1 позволяют легко подобрать петли при повороте до подола.

Строка 11 с рыхлой напряженности "поворотным строки".

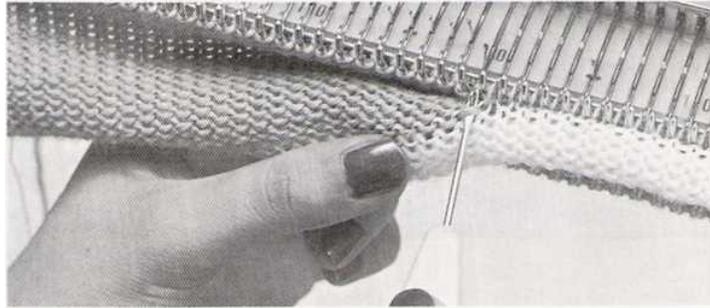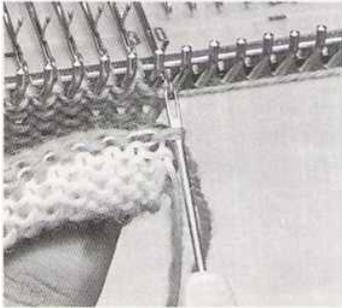


Удалить бросок на расческу с вязанием. Открытое иглы защелки. **Fold** половина пути до подола. Возьмите одного инструмента передачи и вставить его в первую петлю 1-го ряда трикотажных В цв. 1, выше нейлоновый шнур (маленькое изображение). Место инструмент на первую иголку в **B** позиции на **RIGFIT**, пусть цикл слайдов на крючок. Эта игла теперь будет два стежка. Поднимите следующие стежки ряда трикотажных после нейлоновый шнур на свои иглы. Все иглы теперь будет иметь **2** стежка.

После небольшой практики вы можете использовать двойной или тройной инструмент передачи и снять **2** или **3** стежка на иглы одновременно.

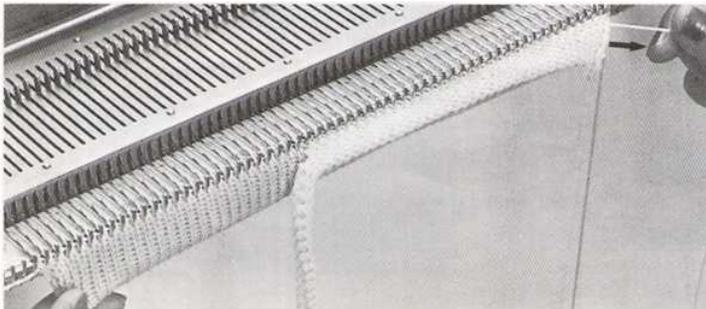





Вытяните нейлоновый шнур от подола. Строки вязанные с отходами пряжи отпасть от подола.

Вязать 1 ряд с напряжением **7.2**. Повторно установлен на напряжение **6** и продолжить.

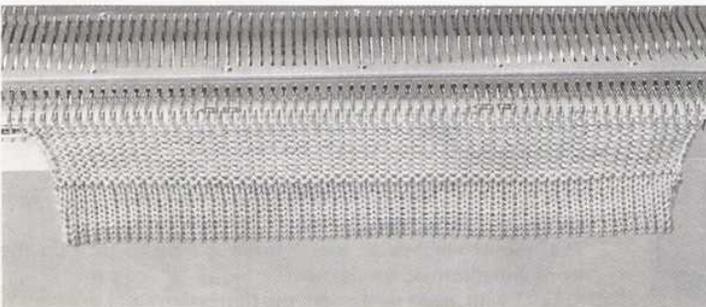

Прикрепить бросок на расческу для вязания выше подол. При вязании, используя толстые рубцы нити, иглы, чтобы принести **E**

DOUBLE 1-1 ВЕЛЬТ

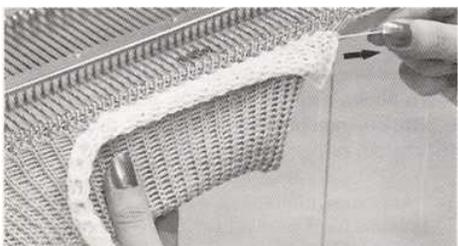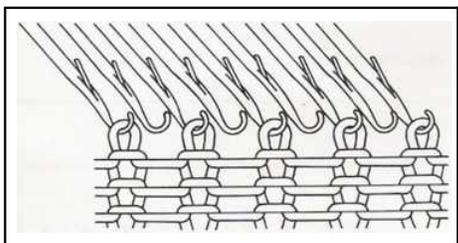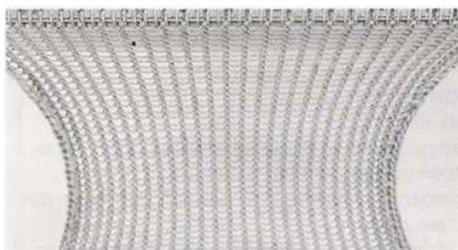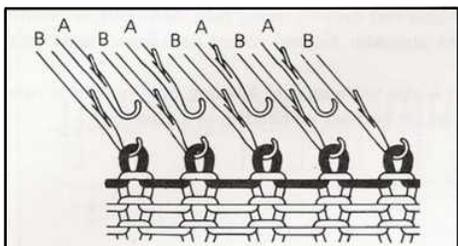

Каретки справа, аил параметров нейтральной.

С 1/1 края селектора гребень, нажмите каждую 2-ю иглу от А до В позиции.

Сделать бросил на использование отходы пряжи и повесить на литых гребень на петлях. Вязать 10 рядов с каждой 2-ой иглой. Каретки слева. Тема нейлоновый шнур на фидер ®,

Тема цв. 1 через верхний блок напряженность и в питатель (D. Проверьте, нет провисания нити выше или ниже каретке. Установить счетчик рядов до 000.

Предположим, вы используете средний тип пряжи подходит для напряжения 6.

Установить напряжение диск 3.

Вязать количество строк, необходимых для глубины Welt, ок. 50 строк.

С прямыми края селектора гребень принести остальные иглы в позиции В в положение.

Удалить бросок на расческу с вязанием.

Fold половина пути до подола.

Возьмите одного инструмента передачи и вставьте ее в первый контур первого ряда трикотажных В цв. 1 выше шнура нейлона.

Поднимите цикле на первую пустую иглу в В позиции.

Продолжить подъем петли на пустые иглы, пока рубец был полностью появился.

Потяните и снимите нейлоновый шнур от Welt.

Продолжайте вязание.




БЮСТ ДАРТС - частичное Вязание на простом и рисунок вязания



Используйте этот метод не только сделать бюст дартс, но для создания форм, таких как плечо склоны, круглые вырезы, пятки и пальцы ног носки.

Частичное вязание техника вязания только часть строки, удерживая определенное количество игл в **Е** положении.

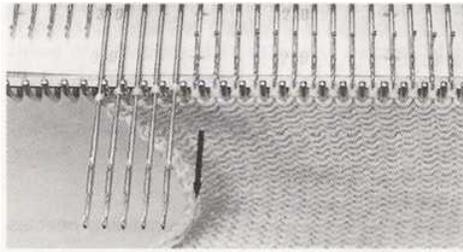

Каретки справа.



Обе стороны рычагов для меня.

* На левом краю, нажмите группа иглы от **В** до **Е** положение после вашей одежды шаблону. Вязать один ряд. Принесите пряжи под первую иглу в **Е** положение и пропустить его над другими, см. схему.

На правом краю, нажмите группа иглы от **В** до **Е** положение. Вязать один ряд.

Принесите пряжи под первую иглу в **Е** положение и пропустить его над другими.

Повторить от * необходимое время.

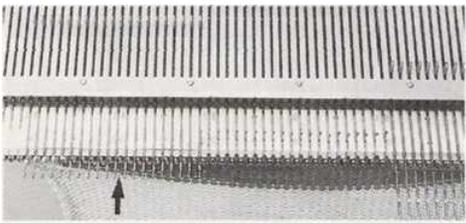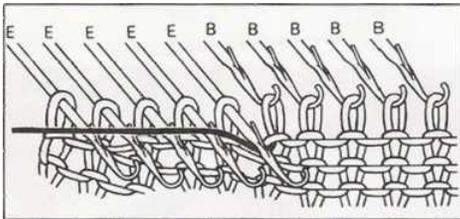

Теперь закончить частичное вязание.

Каретки справа.

Верните все иглы **Е** позицию слева в положение **D**, положение перед точек на иглу кровати.

Вязать налево.


Обе стороны рычагов **0**.

Вязать направо, все иглы будут трикотажные обратно в положение **В**.

Продолжайте вязание

ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что нить не вокруг любых контактов грузила крючками при размещении пряжи под и над иглами. При перемещении каретки к вязанию, подтянуть нить выше каретке слегка регулировать напряжение. При вязании, перемещать каретки только мимо иглы в позиции **В**, а не прошлое все иглы, так как это делает ваш натяжения нити слишком свободно.

БЮСТ ДАРТС - частичное вязание в кружевной узор

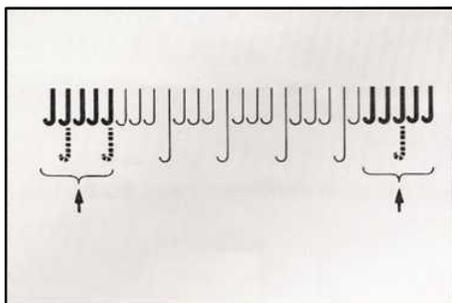

* Выберите иглы.


На обоих краях, отодвинуть выбранные иглы от D до B позиций, которые находятся в группе иглы не будет трикотажной одежды после вашего шаблона.

(5 в Верхняя диаграмма).

Когда *shapiny* только аль одной стороны вязания, убедитесь, что работать это на противоположной стороне вагона.

Слайд кружева каретки таким образом, чтобы стежки не передаются.


Повторить от * до знака T ► добавляется на перфорации

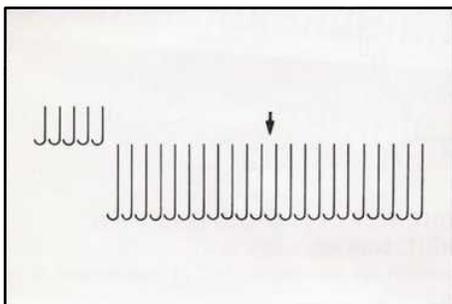

Выход из группы B иглы в позиции слева, принести другие иглы E положение.


Установить шаблон диск пустой.

Вязать один ряд с основными каретки налево.

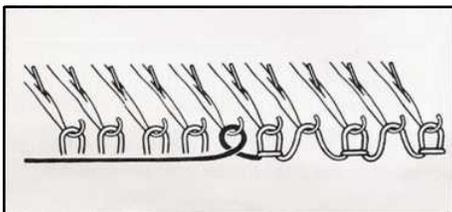

При каретке стороны, крючок крючок пряжи в первой игле, которая была в B позиции.

Проверьте натяжение нити.

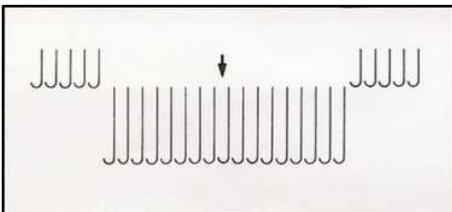

Выход из группы иглы в позиции B, чтобы не быть трикотажное на обоих краях, приносят другие иглы E положение. (При формировании только в одну сторону, оставил группу иглы в одну сторону и принести другие иглы E положение).

Вязать один ряд с основными каретки направо.

- При вязании убедитесь, что вы переместите каретку из вязание, и передать иглы в позиции B тоже.

- Как вы будете продолжать вязание движение вверх гребень и вес и баланс, чтобы исключить падение стежков и вязание с косой.

ФОРМИРОВАНИЕ шеи



Используйте этот метод, когда Вы вяжете **PLAIN** стежком, а также при **KNIT** стороны, чтобы быть правильной стороне одежды.

Форма горловины с помощью частичного вязания метод, а затем уменьшается. Это дает упругие края шеи.

Сделать образца кусок шеи в соответствии с инструкциями ниже:

Набрать с **60** иглами, вязать **30** рядов, каретки справа.

Для шеи края удерживать или уменьшить **34** стежков, **17** на каждую сторону центра, следующим образом, **5-3-2-1 -1 -1 -1 -0-1-0-1-0-1**.

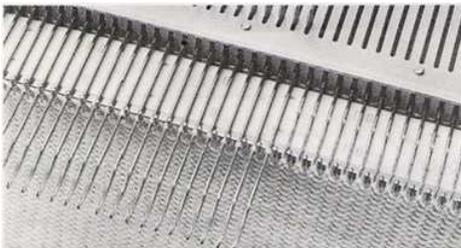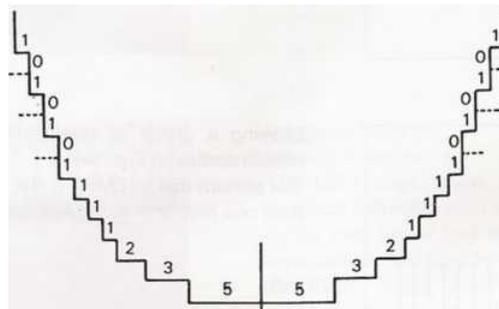


Вязать правую половину шеи **FIRST**.

Каретки справа, с обеих сторон рычаги, чтобы я •
Довести до **E** положение все иглы слева от центра и **5** на
справа от центра.

Обратите внимание, номер строки.


Вязать один ряд налево, и пройти иглы в позиции **B**,
останавливаться на иглы в **E** положение.

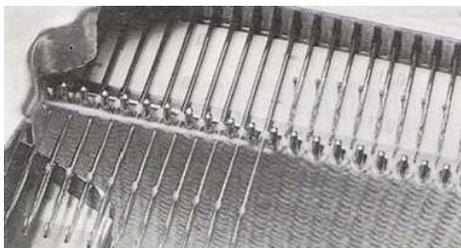

Принесите пряжи под первым иглы в положение **E** (игла **5**).

Пусть нити проходят по сравнению с другими иглами.
Проверьте натяжение нити.

Прикрепить весом до вязания на право иглы в **E**

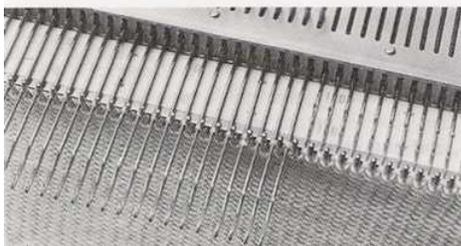


Вязать направо.

Пряжа наматывается иглы **5** в **E** положение.

-3 - Переместить **3** иглы рядом с последней иглой **E**
положение.

Вязать налево.

Принесите пряжи под первым иглы и вязать обратно
ПРАВ

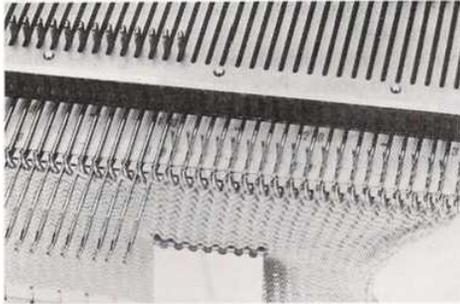

-2 - Справа от иглы в положение **Е** принести еще 2 иглы вперед.


Вязать налево. Принесите пряжи под первым иглы и вязать направо.

- 1- Вы сейчас уменьшения швов.

Вместо того, чтобы игла **Е** положении, передать один стежок на соседние правую иглу. Одна строчка в настоящее время снизилась.

Нажмите пустую иглу положение.

Вязать 2 ряда.

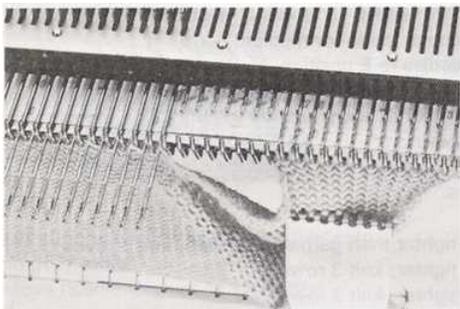

Повторять -1-3 Раза.
Каретки справа.


-0 - На этот раз не приносят никакой иглы **Е** положение, но вязать 2 ряда.

Прикрепить вес вязание под левым краем иглы в позиции **В**.

- 1- Уменьшение на один стежок.

Повторять -0 - И -1 - в два раза.
Каретки справа.

Иглы позиции следующим образом: слева от центра **ALL** иглы, справа от центра 10 игл в положение **Е**, а также 7 пустые иглы в позиции и 13 игл в **В** позиции.

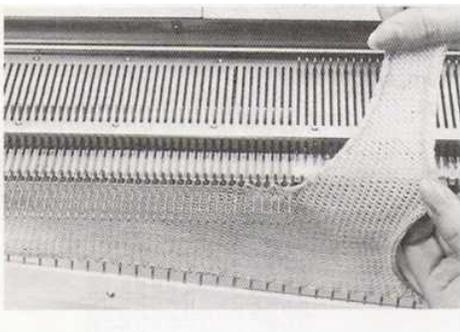


Вязать еще 10 строк вверх и сбросил с 13 строчки. Удалить пряжи из питателя, слайд каретки через иглы в **Е** положение слева от вязания.

Теперь вязать левую половину шеи.

Установить счетчик рядов на номер отмечалось ранее.


Вязать левую половину таким же образом, но с обратным формированием.

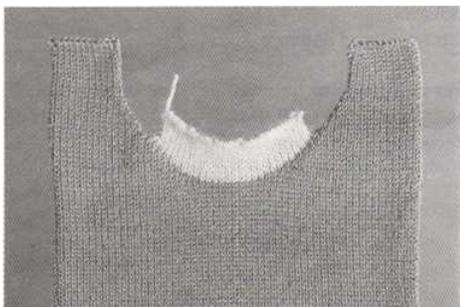

Установите обе стороны рычагов **0**. С отходы пряжи вязать 10 рядов по игл в **Е** положение и удалите вязания из машины. На снимке: круглые края шеи вязаный в соответствии с инструкциями выше.

Строки трикотажной пряжи с использованием отходов будет разгадана позже, когда вы поставили стежками края горловины на иглы для трикотажных ободу.


КРУГЛЫЙ шейным

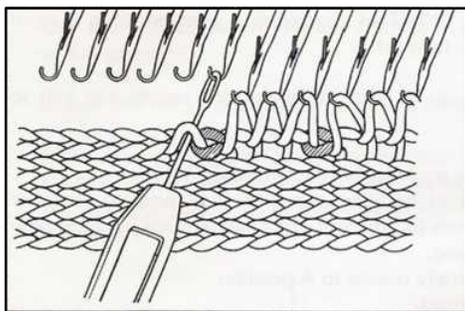

С правой стороны одежды перед вами подобрать стежков края горловины на иглы.

Повторите набирает три стежка и опуская один, когда делает стежки от строк. Возьмите каждого стежка, делая стежки швов.

Не поднимайте плечи стежков.

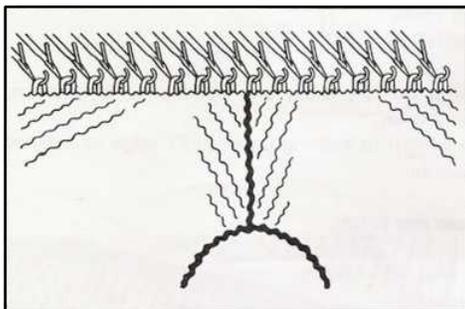

Тема пряжи в податчик © с шейным креплением и вязать следующим образом:

* Это общее руководство по средней нити.

Принесите все иглы **Е** положение.

С одеждой напряженность, вязать 1 ряд.

Ветер пряжу вокруг каждой внешней пустые иглы краем и довести до **Е** положение.

Вязать два ряда.

Т. 1 числа более жесткие, чем одежда напряженность, вязать 3 ряда.

Т. 2 количество жестких, вязать 3 ряда.

Т. 3 количество жестких, вязать 3 ряда.

С одеждой напряженность, вязать 1 ряд.


Т. 3 количество жестких, вязать 3 ряда.

Т. 2 количество жестких, вязать 3 ряда.

Т. 1 номер крепче, вязать 3 ряда.

С одеждой напряженность, вязать 5 рядов.

Тема отходы пряжи, вязать 10 рядов.

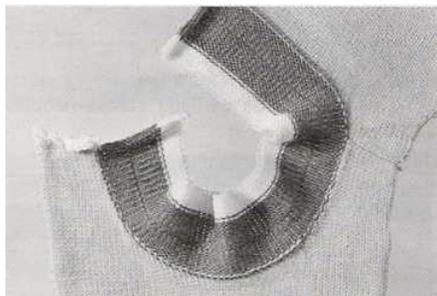

Присоединяйтесь к другим плечом.
Матрас стежка с шейным креплением шва.

Сложить с шейным креплением к внешней одежды в свободной строке центра.


Pin шейным ободом по краю по рядам отходов вязания.

Строчка по краю, см. стр. 15.


ШАГ 4

Ремонт Падают стежка


Одна строка

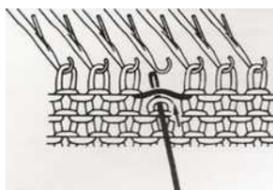


Вставьте инструмент в передаче упал стежка.

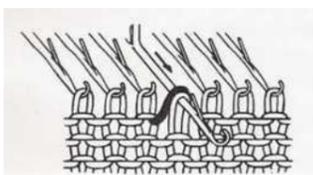



Лифт упал стежка и свободные бар на пустые иглы.
Перемещение иглы вперед к E

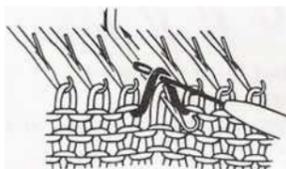

Поднимите свободный бар, в то же время раздвигая иглы обратно в

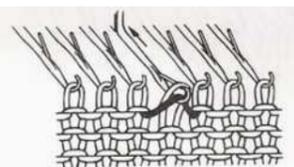

Пусть свободные падения бар на крючок и вытянуть иглу в положение

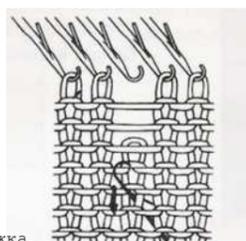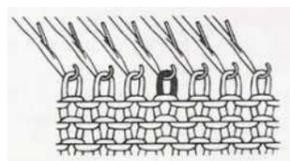


Несколько строк


Возьмите инструмент защелку и вставьте его сзади в вязании, 1 или 2 строки ниже упали стежка.

Нажмите вниз защелку инструмент так, чтобы стежки разгадать вниз для фиксации инструмента.


* Переместите фиксатор инструмента

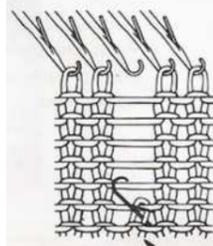


Крюк следующий свободный бар на защелку крюка инструмента. Потяните защелку инструмента, защелка закроется над баром.

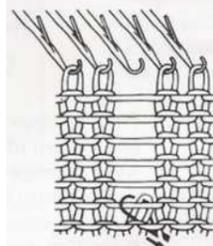

Потяните защелку инструментом дальше и бар тянут через строчку,

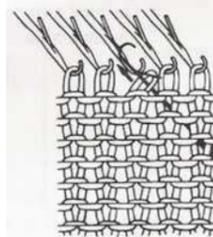


Повторить от », Пока у вас есть верхний шов на крючок инструмента

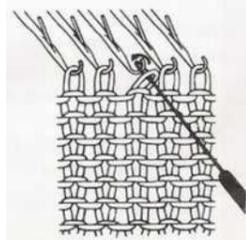


Вставьте инструмент передачи в последний стежок с фронта. Удалите защелку инструмент тщательно от вязания. Поместите

Заклинило, КАРЕТКИ

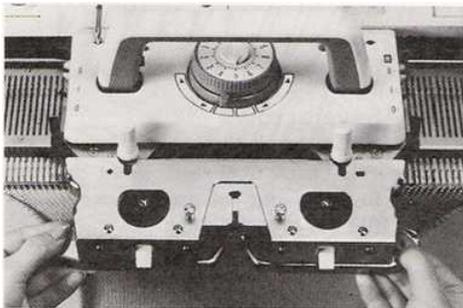


Никогда не заставляйте каретки, если заклинило, выполните следующие действия:


- 1 Удалить пряжи из питателя (D).
- 2 Отпустить винты и снимите ткань лапки. При поднятии ткани прижимной убедитесь в отсутствии иглы попали в устройстве подачи.

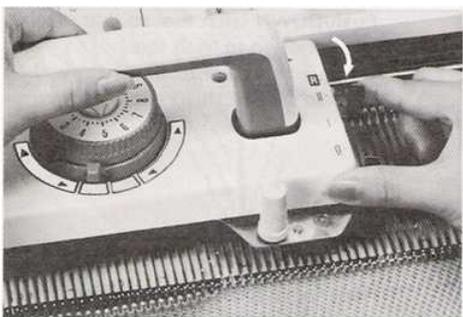

- 3 Удалить строку счетчик рычаг от каретки.
- 4 Нажмите рычаг каретки релиз к вам. Поднимите заднюю каретки и вытяните вперед каретки иглу кровати.

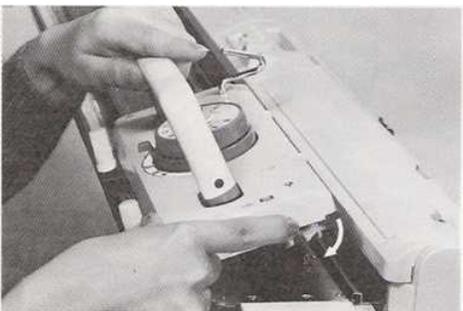

- 5 Место каретки на иглу кровать из вязания. Нижняя передняя каретки на передней направляющей. Держите рычаг каретки релизе по отношению к вам, нижней части спины каретки на спину железной дороге.
- 6 Установите на стежков на игле крючки и установить все иглы в положение В, см. стр. 43.
- 7 Разгадать стежки последней строки или строк края вязание на каретку стороной.




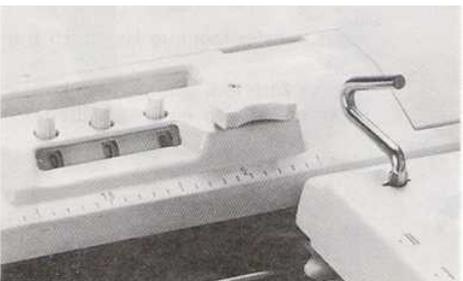


- 8 Приложите ткань прижимной к каретке и перезаправьте пряжи. Проверьте натяжение нити.
- 9 Включите строку счетчик Вернуться на распутаны строки и набора строк счетчика рычага в рабочее положение.

* При использовании перфокарт, включить его обратно столько же строк, сколько тех, разгадана.

* Если прикладами некоторые иглы остаются ниже, чем

ЗАСТРЯЛА LACE КАРЕТКИ

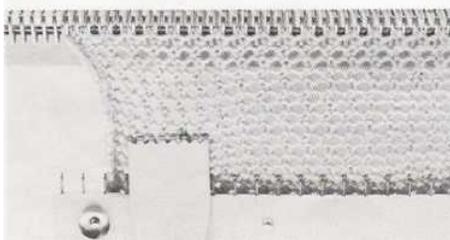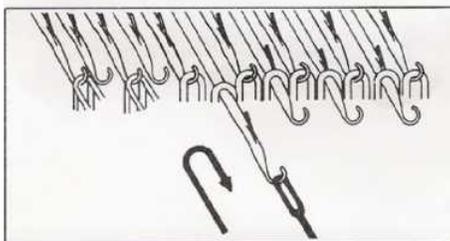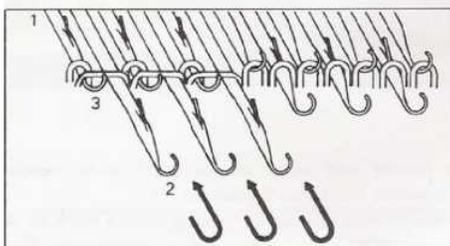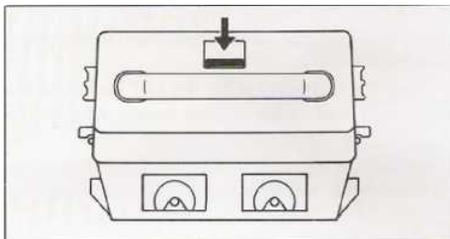

1 Чтобы удалить кружева каретки толчок рычаг на себя, поднимите обратно каретки иглу кровать, и вытяните ее вперед.

2 Заменить кружева каретки на расширение железных дорог в направлении оно взялось.

Удалить веса и литье на гребень из вязания.

3 Отделить скрещенные иглы, подняв их вверх.

4 Некоторые иглы будут иметь как стежок и юор, как в диаграмме.

Принесите образец иглы в положение E и обратно в положение B. Петли выйдут и быть переданы на соседние needles (2).

5 Если стежки ЗА иглы защелки, положить их на иглу крючки.

Установить все иглы в положение B,

6 Вернитесь перфокарт.

Re-крючок веса и литье на гребень, чтобы вязание.

Поверните рычаг селектора и каретки кружево, как показано стрелкой.

Помните, не трогайте вязание при передаче стежков.

Кроме того, если две иглы края выбраны, вернуть их к B позиции перед передачей стежков.